


JVD

LK16; LK17

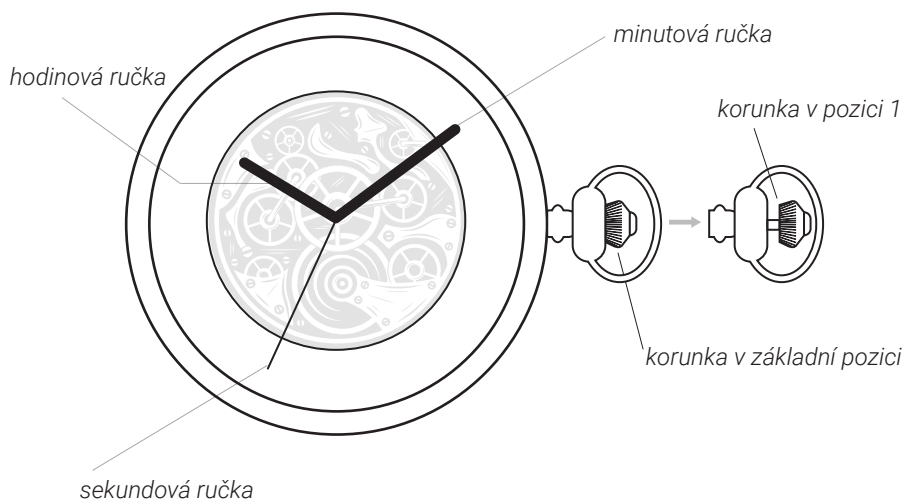

NASTAVENÍ ČASU

1. Vytáhněte korunku až do krajní pozice 1.
2. Pohybem korunky nastavte minutovou a hodinovou ručku.
3. Po nastavení požadovaného času zasuňte korunku zpět do základní pozice a sekundová ručka se dá opět do pohybu.

RUČNÍ NATAŽENÍ TAHU

V základní poloze korunky lze hodinky ručně natáhnout otáčením korunky proti směru hodinových ručiček.

Stačí několik otočení, dokud nepocítíte mírný odpor. Hodinky se tímto způsobem uvedou do chodu nebo doplní jejich rezervu chodu.

Typ strojku : Mechanický P2650-S

Přesnost: +/- 45 sekund/den

Rezerva chodu : ~ 36 hodin

Počet kamenů : 17

Vibrace za hodinu: 21 600 bph

Na trh dodává:

Jasněna Vláhová s.r.o.

Příbyslav 77

549 01 Nové Město nad Metují

Česká republika


www.vlahova.cz

Doporučujeme jednou týdně hodinky ručně natáhnout.



JVD

LK16; LK17

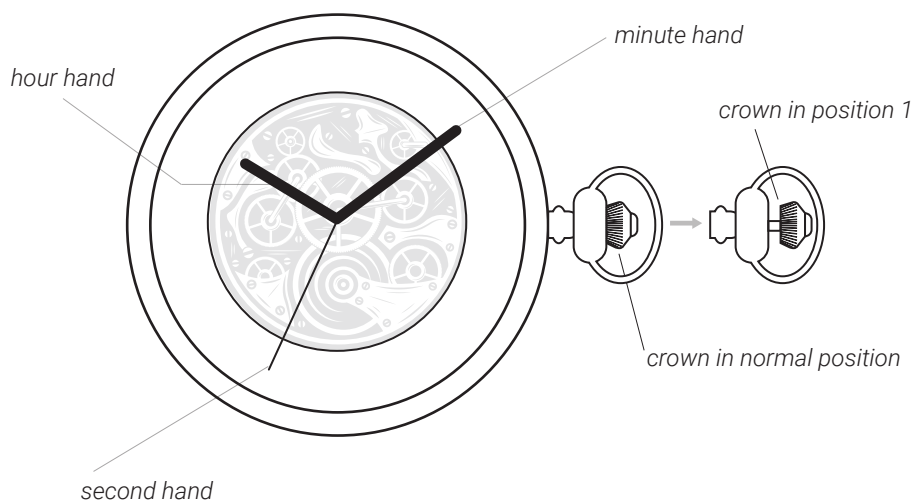

SETTING THE TIME

1. Pull the crown out to the outermost position 1.
2. Turn the crown to set the minute and hour hands.
3. After setting the desired time, push the crown back to its normal position, and the second hand will resume moving.

MANUAL WINDING

In the normal crown position, the watch can be manually wound by turning the crown counterclockwise.

Just a few turns are enough until you feel slight resistance. This will start the movement or top up the power reserve.

Movement Type: Mechanical P2650-S

Accuracy: +/- 45 seconds/day

Power Reserve: ~36 hours

Jewels: 17

Vibrations per hour: 21,600 bph


We recommend manually winding the watch once a week.

Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77
549 01 Nové Město nad Metují
Czech Republic



JVD

LK16; LK17

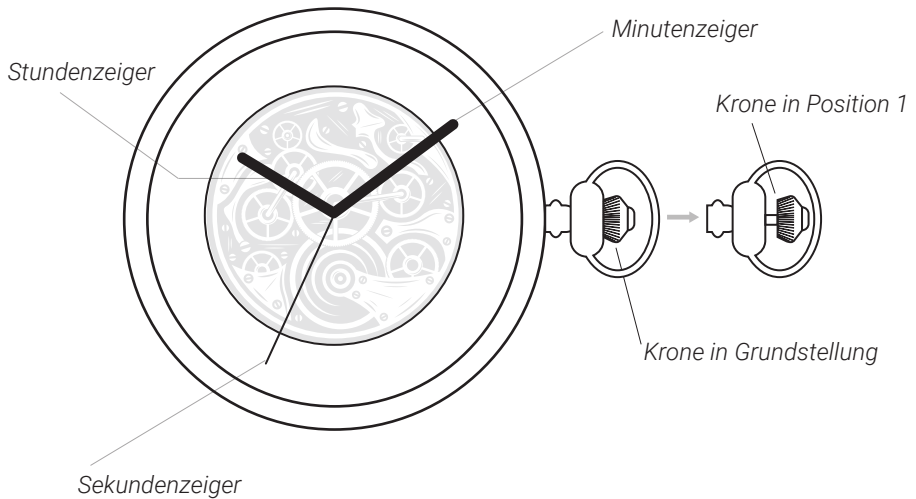

ZEITEINSTELLUNG

1. Ziehen Sie die Krone bis zur äußersten Position 1 heraus.
2. Drehen Sie die Krone, um Minuten- und Stundenzeiger einzustellen.
3. Nach dem Einstellen der gewünschten Zeit drücken Sie die Krone zurück in die Grundposition – der Sekundenzeiger beginnt sich wieder zu bewegen.

MANUELLES AUFZIEHEN

In der Grundstellung der Krone kann die Uhr manuell durch Drehen der Krone gegen den Uhrzeigersinn aufgezogen werden.

Einige Drehungen genügen, bis Sie einen leichten Widerstand spüren. Dadurch wird das Uhrwerk gestartet oder die Gangreserve ergänzt.

Uhrwerkstyp: Mechanisch P2650-S

Genauigkeit: +/- 45 Sekunden/Tag

Gangreserve: ~36 Stunden

Steine: 17

Halbschwingungen pro Stunde: 21.600 bph


Wir empfehlen, die Uhr einmal pro Woche manuell aufzuziehen.

Jasněná Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77
549 01 Nové Město nad Metují
Czech Republic



JVD

LK16; LK17

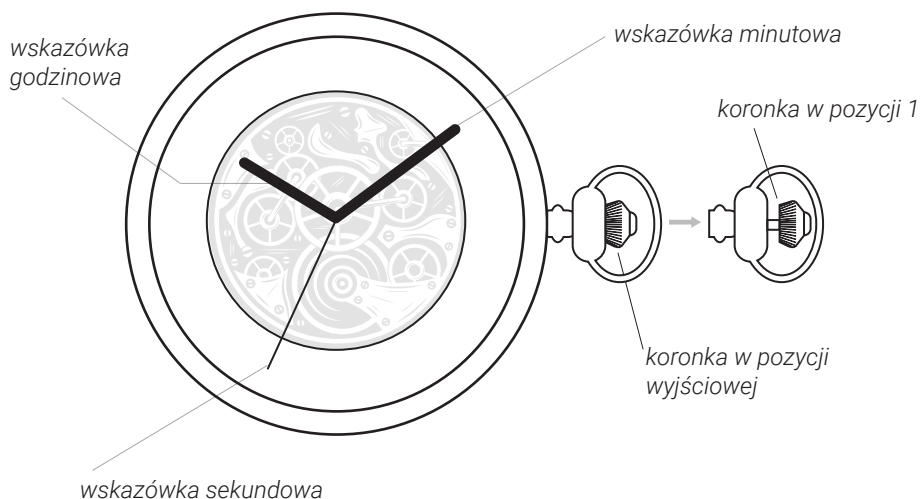

USTAWIANIE CZASU

1. Wyciągnij koronkę do skrajnej pozycji 1.
2. Obracaj koronką, aby ustawić wskazówki minutową i godzinową.
3. Po ustawieniu odpowiedniego czasu wciśnij koronkę z powrotem do pozycji wyjściowej – wskazówka sekundowa zacznie się poruszać.

RĘCZNE NAKRĘCANIE

W pozycji wyjściowej koronki zegarek można ręcznie nakręcić, obracając koronkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Wystarczy kilka obrotów, aż poczujesz lekki opór. W ten sposób zegarek zostanie uruchomiony lub doładowana zostanie jego rezerwa chodu.

Typ mechanizmu: Mechaniczny P2650-S

Dokładność: +/- 45 sekund/dzień

Rezerwa chodu: ~36 godzin

Liczba kamieni: 17

Wibracje na godzinę: 21 600 bph


Zalecamy ręczne nakręcanie zegarka raz w tygodniu.

Jasněná Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77
549 01 Nové Město nad Metují
Czech Republic



JVD

LK16; LK17

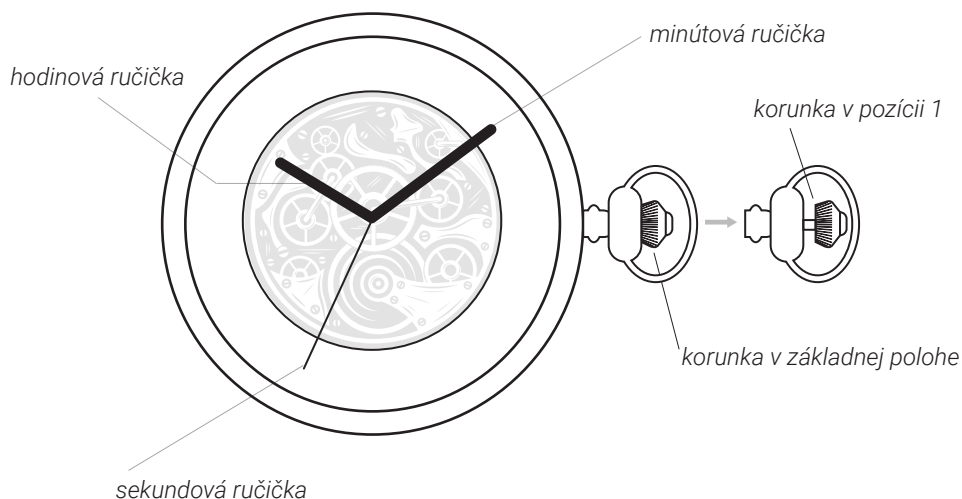

NASTAVENIE ČASU

1. Vytiahnite korunku do krajnej pozície 1.
2. Otáčaním korunky nastavte minútovú a hodinovú ručičku.
3. Po nastavení požadovaného času zasuňte korunku späť do základnej polohy – sekundová ručička sa opäť začne pohybovať.

RUČNÉ NATIAHNUTIE

V základnej polohe korunky je možné hodinky ručne natiahnuť otáčaním korunky proti smeru hodinových ručičiek.

Stačí niekoľko otočení, kým nepocítite mierny odpor. Tým sa hodinky uvedú do chodu alebo sa doplní ich rezerva chodu.

Typ strojčeka: Mechanický P2650-S

Presnosť: +/- 45 sekúnd/deň

Rezerva chodu: ~36 hodín

Počet kameňov: 17

Vibrácie za hodinu: 21 600 bph

Odporúčame hodinky raz týždenne ručne natiahnuť.

Jasněna Vláhová Design (JVD)
JASNA VLAHOVA DESIGN
Ivanovce 194
913 05
Slovakia

