Vlastnosti:

- DCF Funkce časového řízení rádia
- Věčný kalendář do roku 2099
- Uživatelsky volitelné dny v týdnu v 8 jazycích: English, German, Italian, French, Spanish, Netherlands, Polski a Danis h
- Čas ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu.
- Dva denní alarmy
- Funkce automatického odložení (OFF nebo 5~60min)
- Čas východu a západu slunce (vyberte město)
- Fáze Měsíce a příliv a odliv
- Vlhkost: Vnitřní a venkovní měřitelný rozsah: 20%RH ~ 95%RH
- Teplota:

- Rozsahy měření vnitřní teploty: -9,9°C až 50°C.
- Rozsahy měření venkovní teploty: -40°C až 70°C.
- Teplota se může udávat ve °C nebo °F.
- upozornění na venkovní teploměr.

- Zobrazení minimální/maximální vlhkosti a teploty vzduchu
- Zobrazení vnitřního komfortu a rizika vzniku plísní
- Upozornění na horní a dolní hranici vnitřní teploty
- Upozornění na horní a dolní mezní hodnotu vnitřní vlhkosti
- Upozornění na horní a dolní mez venkovní teploty a varování před mrazem
- Upozornění na horní a dolní mezní hodnotu venkovní vlhkosti
- W ireless Outdoor Senso r:

- Nástěnný nebo stolní stojan
- 433,92MHz RF vysílací frekvence
- Přenosový dosah 60 metrů v otevřeném prostoru
- Lze připojit až 3 bezdrátové venkovní senzory. (Jeden bezdrátový venkovní senzor je součástí dodávky)

- Atmosférický tlak:

- Rozsahy měření atmosférického tlaku: 600 hPa/mb až 1100 hPa/mb
  17,72 inHg až 32,50 inHg
- Tlak alternativně v hPa/mb nebo inHg
- Histogram ukazuje historický vývoj 24hodinového atmosférického tlaku

- Funkce předpovědi počasí
- Napájení:

Meteorologická stanice:
Baterie: 2 x LR03 AAA
Příkon zařízení: DC 5V 600mA (speciální napájecí adaptér)
Bezdrátový venkovní senzor:
Baterie: 2 x LR6 AA

F.Y.I:

Bezdrátový dálkový senzor může pracovat při teplotách od -30 °C do +70 °C. Vyberte správnou baterii podle mezní teploty bezdrátového snímače:

Alkalická zinko-manganová baterie může pracovat při teplotách od -20 °C do +60 °C.

Polymerní lithium-iontová dobíjecí baterie může pracovat při teplotách -40 °C až +70 °C.

Vzhled meteorologické stanice

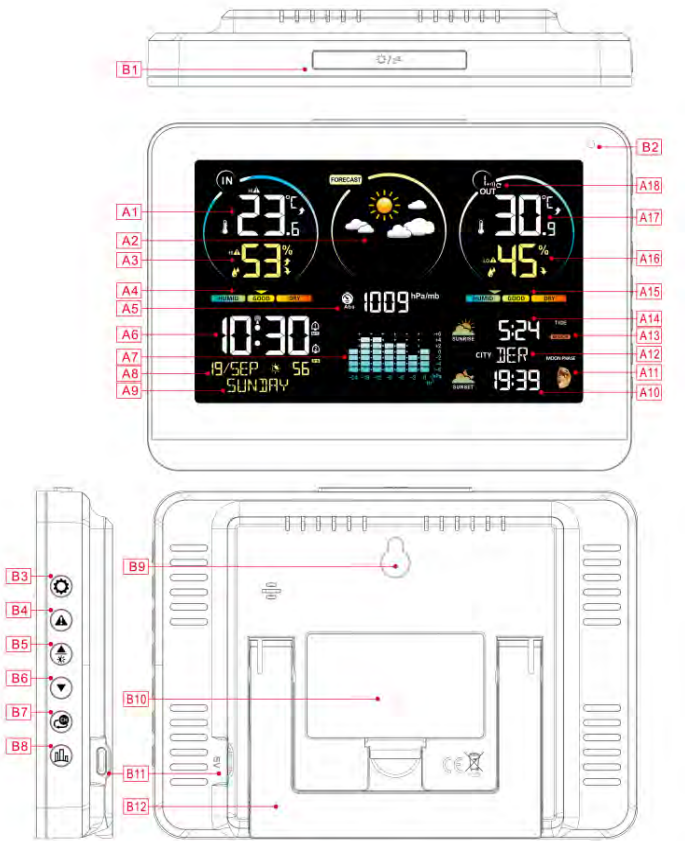

Část A - Pozitivní LCD

A1: Vnitřní teplota
A2: Předpověď počasí
A3: Vnitřní vlhkost
A4: Indikátor vnitřního komfortu
A5: Atmosférický tlak
A6: Čas
A7: Histogram historických trendů tlaku
A8: Měsíc a datum
A9: TÝDEN
A10: Čas západu slunce
A11: Fáze Měsíce
A12: Vybrané město
A13: Hladina přílivu a odlivu
A14: Čas východu slunce
A15: Indikátor venkovního komfortu
A16: Venkovní vlhkost
A17: Venkovní teplota
A18: Ikona venkovního bezdrátového kanálu a příjmu

: znamení slabé baterie

MAX: Symbol maximálního záznamu teploty nebo vlhkosti

MIN: Teplota nebo vlhkost Symbol minimálního záznamu

: Podsvícení Režim snímání světla
značka režimu

: Symbol rostoucího trendu teploty nebo vlhkosti

: Symbol klesajícího trendu teploty nebo vlhkosti

HI: Symbol alarmu vysoké teploty nebo vlhkosti

LO: Symbol alarmu nízké teploty nebo vlhkosti

ice
: výstražný symbol proti mrazu

: Symbol příjmu času rádiového řízení

DST: značka letního času

Z Z: nápis snooze

: ikona alarmu 1

: ikona alarmu 2

M-F: opakování budíku od pondělí do pátku

S-S: opakování budíku v sobotu a v neděli

Část B - Tlačítko zpět a napájení

B1: Tlačítko "☼ / zZ "
B2: Světlocitlivý senzor
B3: Tlačítko "⚙ "
B4: Tlačítko "⚠ "
B5: Tlačítko "▲/☼ "
B6: Tlačítko "▼ "
B7: Tlačítko "CH "
B8: Tlačítko "📊 "
B9: Závěsný otvor
B10: Přihrádka na baterie
B11: Napájecí zásuvka
B12: Nosný rám

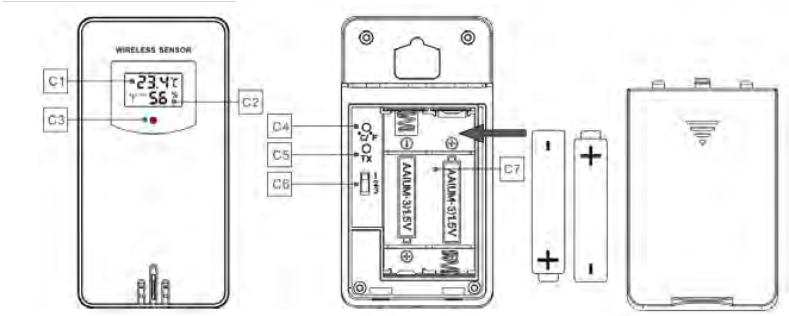

Část C - Bezdrátový dálkový senzor:

C1: LCD displej - teplota
C2: LCD displej - Vlhkost
C3: LED dioda vysílacího signálu
C4: Tlačítko "°C/°F"
C5: Tlačítko "TX"
C6: přepínač "CHANNEL 1 nebo 2 nebo 3"
C7: Přihrádka na baterie

Počáteční operace:

▸ Podle vzhledu meteorologické stanice se napájecí adaptér zasune z pozice B12 a zaznamená se také napájení napájecího adaptéru.

▸ Otevřete kryt přihrádky na baterie meteorologické stanice, otevřete kryt přihrádky na baterie meteorologické stanice, vložte 2 x baterie AAA a dodržte polaritu ["+" a "-" značky].

▸ Po připojení meteostanice k napájení podle výše uvedených dvou kroků se všechny ikony na LCD displeji na 3 sekundy rozsvítí, uslyšíte bzučák a zkontrolujete vnitřní teplotu, vlhkost a tlak.

▸ Meteostanice nyní začne navazovat spojení s venkovním dálkovým senzorem. Tato operace trvá přibližně 3 minuty a je zobrazena blikajícím symbolem příjmu RF antény v oblasti displeje "**OUTDOOR**" na přijímači.

▸ Nyní otevřete kryt prostoru pro baterie bezdrátového venkovního senzoru, podle kanálu, který má být nastaven, kanál senzoru se nastavuje pomocí přepínače posunu polohy C6 senzoru a vložte 2 x baterie AA, přičemž dodržujte polaritu ["+" a "-" značky].

▸ Po vložení bezdrátového snímače do baterie se všechny ikony na displeji LCD na 3 sekundy krátce rozsvítí a zjistí teplotu a vlhkost snímače, současně jednou zabliká kontrolka LED, bezdrátové snímače automaticky vysílají bezdrátové signály.

▸ Po spuštění bezdrátového čidla se automaticky přijme signál meteorologické stanice a ve sloupci "**OUTDOOR**" se zobrazí hodnoty teploty a vlhkosti.

F.Y.I:

▸ Meteorologické stanice mohou přijímat až 3 kanály bezdrátových senzorů.

▸ Konvenční bezdrátový senzor zobrazený meteorologickou stanicí je kanál 1. Pokud je bezdrátové čidlo nastaveno na kanál 2 nebo 3, je třeba stisknutím tlačítka "CH" na pravé straně meteostanice přepnout na kanál 2 nebo 3 a poté zkontrolovat, zda jsou teplota a vlhkost správné, a potvrdit, zda byl signál úspěšně přijat.

Ruční nastavení času:

▸ Stiskněte a podržte tlačítko "⚙" déle než 2 sekundy pro vstup do časového a obecného nastavení, nejprve nastavte teplotu jednotky, pomocí tlačítek "▲/☀" a "▼" nastavte teplotu jednotky, jednotku teploty lze nastavit na "°C" nebo "°F".

▸ Stisknutím tlačítka "⚙" potvrďte nastavení a přepněte na nastavení jednotky tlaku. Nyní pomocí tlačítek "▲/☀" a "▼" nastavte jednotku tlaku, jednotku tlaku t lze nastavit na "hPa" nebo "inHg".

▸ Stisknutím tlačítka "⚙" potvrďte nastavení, přepněte na nastavení funkce rádiem řízených hodin (RCC), nyní pomocí tlačítek "▲/☀" a "▼" nastavte funkci příjmu RCC na aktivaci (ON) nebo zavření (OFF).

▸ Stisknutím tlačítka "⚙" potvrďte nastavení, přepněte na nastavení funkce letního času (DST), nyní pomocí tlačítek "▲/☀" a "▼" nastavte funkci DST na aktivaci (ON) nebo zavření (OFF).

▸ Stisknutím tlačítka "⚙" potvrďte nastavení, přepněte na nastavení časového pásma a nyní pomocí tlačítek "▲/☀" a "▼" nastavte správné časové pásmo (-2 až +2).

- Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na nastavení 12/24hodinového režimu zobrazení. Nyní pomocí tlačítek "▲/ " a "▼" nastavte čas zobrazený ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu.
- Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na nastavení hodin. Nyní pomocí tlačítek "▲/ " a "▼" nastavte správnou hodinu.
- Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na minutové nastavení. Nyní pomocí tlačítek "▲/ " a "▼" nastavte správnou minutu.
- Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na nastavení roku. Nyní pomocí tlačítek "▲/ " a "▼" nastavte správný rok.
- Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na nastavení měsíce. Nyní pomocí tlačítek "▲/ " a "▼" nastavte správný měsíc.
- Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na nastavení data. Nyní pomocí tlačítek "▲/ " a "▼" nastavte správné datum.
- Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na výběr jazyka pro nastavení zobrazení týdne a měsíce. Nyní pomocí tlačítek "▲/ " a "▼" vyberte jazyk.
- Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte do režimu kalibrace barometrického tlaku. Nyní pomocí tlačítek "▲/ " a "▼" nastavte hodnotu atmosférického tlaku.
- Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přejděte na nastavení počátečního počasí. Nyní pomocí tlačítek "▲/ " a "▼" vyberte aktuální počasí.
- Stisknutím tlačítka" " potvrďte nastavení a ukončete nastavování, vstupte do režimu hodin.
- Během nastavování času můžete dvakrát kliknout na oblast tlačítka " / " a přímo tak ukončit režim nastavení.

F.Y.I:

- Po 20 sekundách bez stisknutí jakéhokoli tlačítka se hodiny automaticky přepnou z režimu nastavení do režimu normálního času.
- Existuje 8 jazyků dnů v týdnu: Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, nizozemština a dánština.

Zobrazení jazyka týdne

Jazyk	**Neděle**	**Pondělí**	**Úterý**	**Středa**	**Čtvrtek**	**Pátek**	**Sobota**
Angličtina	NEDĚLE	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	WENDESDAY	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA

Deutsch	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG

▸ Víkendový den má 8 jazyků: English, Deutsch, Français, Italian, Español, Nederlands , Dansk a Polski .

Zobrazení jazyka týdne

Jazyk	Neděle	Pondělí	Úterý	Středa	Čtvrtek	Pátek	Sobota
ANGLIČTINA	NEDĚLE	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	WENDESDAY	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA
DEUTSCH	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
FRANÇAIS	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
ITALSKÝ	DOMENICA	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
ESPAÑOL	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIRNES	SABADO
NEDERLANDY	ZONDAG	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG
DANSK	SONDAG	MONDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG	LORDAG
POLSKI	NIEDZIELA	PONIEDZI	WTOREK	SRODA	CZWARTEK	PIATEK	SOBOTA

Zobrazení kódu měsíce

Jazyk	Leden	Únor	Březen	duben	Květen	červen	Červenec	Srpen	září	Říjen	Listopad	Prosinec
Angličtina	JAN	FEB	MAR	APR	MÁJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Deutsch	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Français	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUI	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
Italský	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	JUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Español	ENE	FEB	MAR	ABR	MÁJ	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Nederlands	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Dansk	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC

Polski	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PRZ	LIS	GRU

▸ V nastaveném čase se automaticky od nuly sekundy dopředu zadá počet minut změny.

▸ V nastaveném čase můžete stisknutím a podržením tlačítek "▲/☀" a "▼" rychle změnit nastavení hodnoty.

▸ Pokud se meteorologická stanice nachází ve stejné oblasti jako Německo, je časové pásmo nastaveno na 00, o hodinu pomalejší než německý čas, časové pásmo je nastaveno na -01, o hodinu rychlejší než německý čas, časové pásmo je nastaveno na 01, o 2 hodiny rychlejší než německý čas, časové pásmo Nastaveno na 02,

▸ Při překročení průměru německé signální věže 1500 km nebo více je signál přijímaný rádiovým hodinovým signálem velmi slabý. Doporučujeme nastavit funkci RCC na OFF.

▸ Předpověď meteorologické stanice je založena na analýze změn tlaku vzduchu. Atmosférický tlak je poskytován z výroby a byl upraven na absolutní tlak. Protože tlak vzduchu obvykle klesá s rostoucí nadmořskou výškou, veřejné meteorologické agentury vždy zveřejňují tzv. relativní tlak vzduchu. Aby bylo možné získat srovnatelnou hodnotu, byl relativní tlak vzduchu upraven podle topografie země. Tlak vzduchu meteorologické stanice můžete přizpůsobit poměru její polohy. K tomu je třeba jednoznačně nastavit aktuální tlak vzduchu meteorologické stanice. Zeptejte se místní meteorologické služby na tlak vzduchu na úrovni moře nebo získejte aktuální hodnotu z internetu. Výše uvedená úprava nastavení tlaku vzduchu vychází z tohoto důvodu. Když je tlak vzduchu absolutní, zobrazí se ABS PRESSURE, a když je tlak vzduchu nastaven, zobrazí se REL PRESSURE.

▸ Pokud v této oblasti není zaveden systém letního času, vyberte možnost ON nebo OFF podle toho, zda město ve vaší oblasti přijímá letní čas, a čas východu a západu slunce bude také určen podle letního času.

Nastavení denních budíků:

▸ Jednou stiskněte tlačítko "⚙" pro kontrolu času budíku a poté stiskněte a podržte tlačítko "⚙" déle než 2 sekundy pro vstup do režimu nastavení budíku, nejprve zadejte nastavení budíku na 1 hodinu. Pomocí tlačítek "▲/☀" a "▼" nastavte požadovanou hodinu.

▸ Stisknutím tlačítka "⚙" potvrďte nastavení a přepněte na nastavení budíku 1 minuta. Pomocí tlačítek "▲/☀" a "▼" nastavte požadovanou minutu.

▸ Stisknutím tlačítka "⚙" potvrďte nastavení a přepněte na nastavení opakování budíku 1. Pomocí tlačítek "▲/☀" a "▼" nastavte opakování budíku v režimu "M-F" nebo "S-S" nebo "M-F" a "S-S".

▸ Stisknutím tlačítka "⚙" potvrďte nastavení a přepněte na nastavení času buzení 1. Pomocí tlačítek "▲/☀" a "▼" nastavte potřebnou minutu buzení.

▸ Stisknutím tlačítka "⚙" potvrďte nastavení a přepněte na nastavení budíku na 2 hodiny. Pomocí tlačítek "▲/☀" a "▼" nastavte požadovanou hodinu.

▸ Stisknutím tlačítka "⚙" potvrďte nastavení a přepněte na nastavení budíku 2 minuty. Pomocí tlačítek "▲/☀" a "▼" nastavte požadovanou minutu.

▸ Stisknutím tlačítka "⚙" potvrďte nastavení a přepněte na nastavení opakování budíku 2. Pomocí tlačítek "▲/☀" a "▼" nastavte opakování budíku v režimu "M-F" nebo "S-S" nebo "M-F" a "S-S".

▸ Stisknutím tlačítka "⚙" potvrďte nastavení a přepněte na nastavení času buzení 2. Pomocí tlačítek "▲/☀" a "▼" nastavte potřebnou minutu buzení.

▸ Stisknutím tlačítka "⚙" potvrďte nastavení a ukončete postup nastavení.

▸ Během nastavování času můžete režim nastavení přímo ukončit dvojklikem na tlačítko "☀ / zz".

F.Y.I:

▸ Po 20 sekundách bez stisknutí jakéhokoli tlačítka se hodiny automaticky přepnou z režimu nastavení do režimu normálních hodin.

▸Při opakovaném nastavení budíku na M-F bude funkce budíku aktivována od pondělí do pátku, sobota a neděle budou neplatné. Budík je opakovaně nastaven na S-S, funkce budíku bude aktivována v sobotu a v neděli, od pondělí do pátku bude neplatná. Je-li budík opakovaně nastaven na zobrazení M-F i S-S, bude funkce budíku aktivována po celý týden.

▸ rozsah nastavení doby odložení: OFF, když je nastaveno na OFF, znamená to, že funkce snooze není k dispozici. Jednotkou času buzení jsou minuty.

Alarm pro otevírání a zavírání

▸ Stisknutím tlačítka "⚙" můžete přepnout zobrazení času nebo času ALARM1 nebo ALARM2, v režimu zobrazení alarmu1 nebo alarmu2 stiskněte tlačítko "▲/☀" pro zapnutí nebo vypnutí alarmu.

▸ Zapne se alarm 1 nebo alarm 2, zobrazí se ikona "①" nebo "②", funkce alarmu 1 nebo alarmu 2 je otevřená, současně se zobrazí ikona opakování alarmu.

▸ Alarm 1 nebo alarm 2 se vypne, ikona"①" nebo"②" "zmizí, funkce alarmu 1 nebo alarmu 2 je uzavřena.

F.Y.I:

▸ Pokud alarm nedeaktivujete stisknutím libovolného tlačítka, bude znít po dobu 2 minut. V takovém případě se alarm automaticky opakuje po 24 hodinách.

▸ Stoupající zvuk alarmu (crescendo, doba trvání: 2 minuty) změní 4krát hlasitost, zatímco je

slyšet signál alarmu.

Vypnutí signálu alarmu

▸ Alarm se rozezní, když stisknete libovolné tlačítko kromě tlačítka " ☼ / zz " nebo stiskněte a podržte tlačítko " ☼ / zz " déle než 2 sekundy, abyste zastavili signál alarmu.

Funkce Snooze:

▸ Po uplynutí času budíku stiskněte tlačítko " ☼ / zz ", signál budíku se zastaví a přejdete do režimu SNOOZE. Po odpočítání doby snooze budík znovu zazvoní.

▸ V režimu odloženého buzení stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka " ☼ / zz " nebo tlačítka v poloze ikony " ☼ / zz " a jeho podržením po dobu delší než 2 sekundy režim odloženého buzení ukončíte.

F.Y.I:

Když je funkce odložení nastavena na OFF, po uplynutí času do buzení stiskněte tlačítko " ☼ / zz " nemá tuto funkci odložení.

Fáze Měsíce a ukazatel přílivu a odlivu:

▸ Ikona Měsíce a indikátor přílivu na meteorologické stanici také zobrazí 12 různých fází Měsíce a 3 druhy fází přílivu podle nastaveného kalendáře.



Nový měsíc	Voskující půlměsíc	Půlměsíc	Voskování v plném rozsahu měsíc	Úplný měsíc	Slábnoucí plný měsíc	Půlměsíc	Ubývající půlměsíc

Ruční výběr nebo nastavení města vaší polohy

▸ Jedním stisknutím tlačítka " 🏙 " přejděte do režimu výběru města, v režimu výběru města vyberte pomocí tlačítek "▲/☼" a "▼" správné město podle třímístného kódu města odpovídajícího následující tabulce.

Ne.	země	město	kód	Ne.	země	město	kód
1	Německo(DE)	Berlín	BER	126		Cordoba	COR
2		Brémy	BRE	127		Eivissa Ibiza	IBZ

3		Kolín nad Rýnem	KOE	128		La Coruña	LCO
4		Dortmund	DOR	129		Las Palmas	LPA
5		Drážďany	DRE	130		Leon	LEO
6		Düsseldorf	DUS	131		Madrid	MAD
7		Erfurt	ERF	132		Malaga	MAL
8		Frankfurt	FRA	133		Palma de Mallorca	PDM
9		Freiburg	FRE	134		Salamanca	SAL
10		Hamburk	HAM	135		Sevilla	SEV
11		Hannover	HAN	136		Valencia	VAL
12		Hof	HOF	137		Zaragoza	ZAR
13		Kaiserslautern	KAI	138	Švédsko(SE)	Göteborg	GOT
14		Kassel	KAS	139		Karlstad	KAR
15		Kiel	KIE	140		Stockholm	STO
16		Lipsko	LEI	141	Švýcarsko(CH	Basilej	BAS
17		Magdeburg	MAG	142		Berne	BNE
18		München	MUN	143		Chur	CHU
19		Norimberk	NUR	144		Ženeva	GNV
20		Osnabrück	OSN	145		Lucerna	LUC
21		Pasov	PAS	146		Lugano	LUG
22		Regensburg	REG	147		Sion	SIO
23		Rostock	ROS	148		St. Gallen	SGL
24		Saarbrücken	SAA	149		Curych	ZUR
25		Stuttgart	STU	150	Spojené království(GB)	Aberdeen	ABD

26		Ulm	ULM	151		Belfast	BEL
27		Würzburg	WUR	152		Birmingham	BIR
28	Rakousko(AT)	Bregenz	BRZ	153		Cardiff	CAR
29		Graz	GRZ	154		Glasgow	GLW
30		Innsbruck	INN	155		Londýn	LON
31		Linz	LNZ	156		Manchester	MAN
32		Salzburg	SLZ	157		Newcastle upon Tyne	NEC
33		Vídeň	WIE	158		Plymouth	PLY
34		Villach	VIL	159	Litva (LT)	Vilnius	VNO
35		Wels	WEL	160	Bulharsko (BG)	Sofia	SOF
36	Belgie(BE)	Antverpy	ANT	161	Rumunsko (RO)	Bukurešť	BUH
37		Bruggy	BRG	162	Kypr (CY)	Nikósie	NIC
38		Brusel	BRU	163	Severní Irsko (NI)	Belfast	BFS
39		Libramont	LIB	164	Spojené státy(US)	Washington DC	WDC
40		Liege	LIE	165		New York	NYC
41	Bosna a Hercegovina(BA)	Sarajevo	SAR	166		Los Angeles	LAS
42	Chorvatsko(HR)	Split	SPL	167		Chicago	CHI
43		Záhřeb	ZAG	168		Houston	HOU
44	Čeština(CZ)	Brno	BRN	169		Phoenix	PHO
45		Praha	PRG	170		San Antonio	NKÚ

46	Dánsko(DK)	Aalborg	ALB	171		San Diego	SDO
47		Kodaň	KOB	172		Dallas	DAL
48		Odense	ODE	173		San Francisco	SFO
49	Finsko(FI)	Helsinki	HEL	174		Philadelphia	PHL
50	Francie(FR)	Ajaccio	AJA	175		Charlotte	CHA
51		Biarritz	BIA	176		Seattle	SEA
52		Bordeaux	BOR	177		Denver	DEN
53		Brest	BRT	178		Boston	BOS
54		Cherbourg-Octeville	CHE	179		Detroit	DET
55		Clermont-Ferrand	CMF	180		Nashville	NAS
56		Dijon	DIJ	181		Memphis	MEM
57		Lille	LIL	182		Portland	PTL
58		Lyon	LYO	183		Město Oklahoma	OKC
59		Marseille	MRS	184		Las Vegas	LVG
60		Metz	MET	185		Milwaukee	MWK
61		Nantes	NAN	186		Kansas City	KAN
62		Pěkné	NCE	187		Atlanta	ATL
63		Orleans	ORL	188		Miami	MIA
64		Paris	PAR	189		Virginia Beach	VAB
65		Perpignan	PER	190		Oakland	OAK
66		Rouen	ROU	191		Minneapolis	MIN
67		Štrasburk	STR	192		New Orleans	NOL
68		Toulouse	TOU	193		Cleveland	CLE

69	Řecko(GR)	Atény	AHN	194		Tampa	TAM
70	Maďarsko(HU)	Budapešť	BUD	195		Honolulu	HON
71	Irsko(IE)	Dublin	DUB	196		St.Louis	SLS
72	Itálie (IT)	Ancona	ANC	197		Pittsburgh	PIT
73		Bari	BAR	198		Cincinnati	CIN
74		Bolzano	BOZ	199		Lincoln	LIN
75		Cagliari	CAG	200		Orlando	ORD
76		Florence	FIR	201		Buffalo	BUF
77		Foggia	FOG	202		Richmond	RMD
78		Janov	GEN	203		Columbia	COL
79		Lecce	LEC	204		Little Rock	LRC
80		Messina	MES	205		Columbus	CLS
81		Milan	MIL	206		Grand Rapids	GRS
82		Neapol	NAP	207		Salt Lake City	SLC
83		Palermo	PAL	208		Providence	PVD
84		Parma	PRM	209		Manchester(NH)	MNH
85		Perugia	PEG	210		San Diego	SDG
86		Řím	ROM	211		Santa Fe	SFE
87		San Remo	SRE	212		Bismarck	BIS
88		Triest	TRI	213		Reno	REN
89		Turín	TUR	214		New Haven	NHV
90		Benátky	VEN	215		Baltimore	BAL
91		Verona	VER	216		Jižní Karolína (SC)	SCR

92	Lichtenštejnsko(LI	Vaduz	VDZ	217		Savannah	SAV
93	Lucembursko(LU)	Lucembursko	LUX	218	Kanada(CA)	Ottawa	OTT
94	Monako(MC)	Monte Carlo	MCM	219		Quebec City	QUC
95	Nizozemsko(NL)	Amsterdam	AMS	220		Edmonton	EDM
96		Arnhem	ARN	221		Calgary	CLY
97		Eindhoven	EIN	222		Vancouver	VAN
98		Groningen	GRO	223		Montreal	MON
99		Rotterdam	ROT	224		Toronto	TOR
100		Haag	DHA	225	Mexická	Mexiko City	MEX
101	Norsko(NO)	Bergen	BGN	226	Panama	Panama City	PAN
102		Lillehammer	LLH	227	Brazílie(BR)	Brasília	BRA
103		Oslo	OSL	228		Belo Horizonte	BHZ
104	Polsko(PL)	Krakov	KRA	229		Recife	REC
105		Gdaňsk	GDA	230		Rio de Janeiro	RIO
106		Poznaň	POZ	231		São Paulo	ÁZNĚ
107		Varšava	/ÁLKA	232		Salvador	SLV
108	Portugalsko(PT)	Faro	FAR	233	Argentina	Buenos Aires	BUE
109		Lisabon	LIS	234		Cordoba	CDB
110		Porto	POR	235		La Plata	LPL
111	Ruská federace(RU)	Petrohrad	PET	236		Mardel Plata	MAR
112		Moskva	MOS	237		Mendoza	MEN
113		Novosibirsk	NOV	238		Rosario	ROO
114		Kazaň	KAZ	239	Chile	Santiago de Chile	SAN

115		Volgograd	VOL	240	Kolumbie	Bogota	BOG
116		Jekatěrinburg	YEK	241	Austrálie(AU) a Nový Zéland(NZ)	Canberra	CBR
117	Srbsko(RS)	Bělehrad	BEO	242		Melbourne	MEL
118	Slovensko(SK)	Bratislava	BRV	243		Sydney	SYD
119		Košice	KOS	244		Wellington	WLG
120	Slovinsko(SI)	Ljubliana	LUB	245		Adelaide	ADE
121	Španělsko(ES)	Alicante	ALI	246		Brisbane	BRI
122		Andorra	A	247		Darwin	DRW
123		Badajoz	BAD	248		Hobart	HBA
124		Barcelona	BRC	249		Perth	PEH
125		Bilbao	BIL	250		Auckland	AKL
				251		Christchurch	CHC

- Při výběru města můžete stisknutím a podržením tlačítek "▲/☼" a "▼" rychle vybrat a rychle přejít na správné město podle pořadového čísla v tabulce a příslušné zobrazené hodnoty.
- Po výběru města stiskněte tlačítko "▯▯▯" pro ukončení režimu výběru a návrat do normálního režimu.
- Pokud se vaše poloha nenachází ve městě v tabulce, můžete stisknutím a podržením **tlačítka "▯▯▯" na** více než 2 sekundy přejít do režimu vlastního nastavení města. Před vstupem do tohoto nastavení je třeba zkontrolovat časové pásmo, zeměpisnou délku a šířku vašeho města. Snadné použití při nastavování. Nejprve nastavte kód města, k dispozici jsou celkem 3 kódy, můžete si vybrat libovolnou kombinaci 26 písmen, nejprve nastavte první kód, k nastavení prvního kódu použijte tlačítka "▲/☼" a "▼".
- Stisknutím tlačítka "▯▯▯" potvrďte nastavení a přepněte na nastavení druhého kódu. Pomocí tlačítek "▲/☼" a "▼" nastavte druhý kód.
- Stisknutím tlačítka "▯▯▯" potvrďte nastavení a přepněte na třetí nastavení kódu. Pomocí

tlačítek "▲/☼" a "▼" nastavte druhý kód.

▸ Stisknutím tlačítka "📶" potvrďte nastavení a přepněte na nastavení časového pásma města. Pomocí tlačítek "▲/☼" a "▼" nastavte správné časové pásmo.

▸ Stisknutím tlačítka "📶" potvrďte nastavení a přepněte na nastavení zeměpisné délky města. Pomocí tlačítek "▲/☼" a "▼" nastavte správnou zeměpisnou délku.

▸ Stisknutím tlačítka "📶" potvrďte nastavení a přepněte na nastavení zeměpisné šířky města. Pomocí tlačítek "▲/☼" a "▼" nastavte správnou zeměpisnou šířku.

▸ Stisknutím tlačítka "📶" potvrďte nastavení a ukončete postup nastavení.

▸ Během nastavování času můžete režim nastavení přímo ukončit dvojitým kliknutím na tlačítko "☼ / zz".

▸ Po výběru města nebo nastavení vlastního města se čas východu a západu slunce automaticky vypočítá podle polohy, časového pásma a aktuálního času vybraného města a zobrazí se v příslušné oblasti.

Detekce teploty a vlhkosti:

▸ Rozsah měření vnitřní teploty: -9,9 °C (+14°F) ~ +50 °C (+122°F), **LL.L** °C(°F) se zobrazí, pokud je hodnota nižší než -9,9 °C (+14°F), **HH.H** °C(°F) se zobrazí, pokud je hodnota vyšší než +50 °C (+122°F).

▸ Rozsah měření venkovní teploty: -50°C (-58°F) ~ +70°C (+158°F), **LL.L** °C(°F) se zobrazí, pokud je hodnota nižší než -50°C (-58°F), **HH.H** °C(°F) se zobrazí, pokud je hodnota vyšší než +70°C (+158°F).

▸ Rozsah měření vnitřní a venkovní vlhkosti: 20%RH ~ 95%RH**, 20%RH** se zobrazí, pokud je hodnota nižší než 20%RH**, 95%RH** se zobrazí, pokud je hodnota vyšší než 95%RH.

W ireless sensor transmission:

▸ Když meteostanice úspěšně přijme signály z bezdrátového čidla, zobrazí se teplota a vlhkost venku ve sloupci "**OUTDOOR**" na meteostanici.

▸ Meteorologická stanice může připojit až 3 kanály bezdrátového senzoru, použití více bezdrátových senzorů, kanál bezdrátového senzoru nemůže zvolit stejný kanál ve stejnou dobu (celkem lze zvolit 1, 2, 3 kanály).

▸ Stisknutím tlačítka "CH" lze přepínat zobrazení různých kanálů venkovní teploty a vlhkosti, při zobrazení symbolu "↻" se každých 5 sekund automaticky přepne kanál.

▸ Pokud se meteorologické stanici nepodařilo přijmout vysílání z venkovního senzoru (na displeji LCD se zobrazí "**–-**"), stiskněte a podržte tlačítko "CH" po dobu 3 sekund pro ruční příjem vysílání. na displeji "**OUTDOOR**" se zobrazí animace symbolu RF antény, meteorologická stanice znovu přijme bezdrátový signál z venkovního senzoru.

F.Y.I:

▸ *když bezdrátový senzor nastaví různé kanály,* meteorologická *stanice "OUTDOOE" chce také přepnout na stejný kanál. Pokud na daném kanálu není vysílán signál bezdrátového čidla, zobrazí se na kanálu* meteorologické stanice *"--".*

Zobrazení teploty/vlhkosti a trendu teploty/vlhkosti

▸ Na LCD displeji se zobrazuje aktuální vnitřní teplota/vlhkost a trend teploty/vlhkosti (v interiéru).

▸ Po úspěšném spojení se vzdáleným čidlem může meteostanice zobrazit vzdálenou teplotu/vlhkost a trend teploty/vlhkosti (vzdálený).

▸ Mohou se zobrazit následující údaje:

: Teplota/vlhkost stoupá.

: Teplota/vlhkost klesá.

: Teplota/vlhkost zůstává konstantní.

Maximální/minimální teplota/relativní vlhkost vzduchu

▸ Chcete-li přepínat údaje o vnitřní/venkovní maximální a minimální teplotě a vlhkosti, stiskněte tlačítko "▼":

Jednou zobrazí maximální hodnoty teploty a vlhkosti.

Dvakrát zasít minimální hodnoty teploty a vlhkosti.

Třikrát se vrátíte na aktuální úroveň teploty a vlhkosti.

▸ Chcete-li vynulovat maximální a minimální teplotu a vlhkost, stiskněte a podržte tlačítko "▼" asi 2 sekundy. Tím se vynulují všechny zaznamenané minimální a maximální údaje na aktuální zobrazené hodnoty.

F.Y.I:

▸ *Pokud je naměřená teplota nižší než* rozsahy, *zobrazí se* ***LL.L.*** *Pokud je naměřená teplota nad* rozsahem, *zobrazí se* ***HH.H.***

▸ *Pokud je hodnota vlhkosti nižší než* rozmezí, *zobrazí se* ***hodnota 20%RH****. Pokud je hodnota vlhkosti vyšší než* rozsahy, *zobrazí se* ***95%RH****.*

Nastavení upozornění na venkovní teplotu

▸ Stisknutím a podržením tlačítka "⚠" po dobu delší než 2 sekundy vstoupíte do nastavení upozornění na vnitřní teplotu, první je nastavení horní hranice upozornění na vnitřní teplotu. Pomocí tlačítek "▲/☼" a "▼" nastavte horní mezní hodnotu výstrahy.

▸ Stisknutím tlačítka "⚠" potvrďte nastavení a přepněte na spodní mezní výstražnou hodnotu vnitřní teploty. Pomocí tlačítek "▲/☼" a "▼" nastavte spodní mezní hodnotu výstrahy.

▸ Stisknutím tlačítka "⚠" potvrďte nastavení a přepněte na horní mezní výstražnou hodnotu vnitřní vlhkosti. Pomocí tlačítek "▲/☀" a "▼" nastavte horní mezní hodnotu výstrahy.

▸ Stisknutím tlačítka "⚠" potvrďte nastavení a přepněte na dolní mezní výstražnou hodnotu vnitřní vlhkosti. Pomocí tlačítek "▲/☀" a "▼" nastavte spodní mezní hodnotu výstrahy.

▸ Stisknutím tlačítka "⚠" potvrďte nastavení a přepněte na horní mezní výstražnou hodnotu venkovní teploty. Pomocí tlačítek "▲/☀" a "▼" nastavte horní mezní hodnotu výstrahy.

▸ Stisknutím tlačítka "⚠" potvrďte nastavení a přepněte na spodní mezní výstražnou hodnotu venkovní teploty. Pomocí tlačítek "▲/☀" a "▼" nastavte spodní mezní hodnotu výstrahy.

▸ Stisknutím tlačítka "⚠" potvrďte nastavení a přepněte na horní mezní výstražnou hodnotu venkovní vlhkosti. Pomocí tlačítek "▲/☀" a "▼" nastavte horní mezní hodnotu výstrahy.

▸ Stisknutím tlačítka "⚠" potvrďte nastavení a přepněte na dolní mezní výstražnou hodnotu venkovní vlhkosti. Pomocí tlačítek "▲/☀" a "▼" nastavte spodní mezní hodnotu výstrahy.

▸ Stisknutím tlačítka "⚠" potvrďte nastavení a ukončete postup nastavení.

▸ Při nastavování horní a dolní meze výstrah pro venkovní teplotu a venkovní vlhkost stiskněte tlačítko "CH" pro přepnutí nastavení výstrah pro nastavení horní a dolní meze venkovní teploty různých kanálů.

▸ Během nastavování času můžete režim nastavení přímo ukončit dvojitým kliknutím na tlačítko "☀ / zZ".

F.Y.I:

▸ Po 20 sekundách bez stisknutí jakéhokoli tlačítka se hodiny automaticky přepnou z režimu nastavení do režimu normálního času.

Upozornění na teplotu a vlhkost

▸ Stiskněte tlačítko "⚠" a poté stisknutím tlačítka "▲/☀" zapněte nebo vypněte funkci upozornění na teplotu. Po zapnutí teplotního alarmu se zobrazí ikona alarmu "Hi⚠" nebo" Lo⚠", což znamená, že byl zapnut teplotní alarm.

▸ Stisknutím tlačítka "⚠" potvrďte nastavení a zapněte nebo vypněte funkci upozornění na vlhkost. Po zapnutí upozornění na vlhkost se zobrazí ikona alarmu "Hi⚠" nebo"Lo⚠", což znamená, že bylo zapnuto upozornění na vlhkost.

▸ Upozornění na venkovní teplotu upozornění na venkovní vlhkost je nezávislé pro každý kanál, musíte nastavit příslušný kanál, musíte stisknout tlačítko "CH" pro převod na číslo kanálu, který se má zobrazit, a poté stiskněte tlačítko "▲/☀" pro zapnutí nebo vypnutí upozornění na teplotu a upozornění na vlhkost.

▸ Pokud teplota překročí nastavený rozsah, aktivuje se alarm a meteostanice vydá dvě pípnutí nepřetržitě po dobu 1 minuty. Současně bliká teplotní alarm v ikoně alarmu "Hi⚠ " nebo"Lo⚠ " a bliká také jeho hodnota teploty a ikona horního limitu alarmu "Hi⚠ " nebo ikona dolního limitu "Lo⚠ ". Kromě toho při každém spuštění teplotního alarmu v pětiminutových intervalech vydá meteostanice zvukovou výzvu BI.

▸ V tomto výstražném režimu stisknutím libovolného tlačítka zastavíte zvuk alarmu, výstraha se stále zobrazuje.

Teplotní varování před mrazem

▸ Pokud je teplota venkovního čidla -1 °C až + 2,9 °C, aktivuje se alarm mrazu a bliká ikona výstrahy před mrazem " ice ".

Pokyny pro komfort a riziko vzniku plísní

▸ Úroveň vnitřního komfortu se vypočítává podle vlhkosti, celkem 5 úrovní.

comfort	HUMID GOOD DR	HUMID GOOD DR	HUMID GOOD DR	HUMID GOOD DR	HUMID GOOD DRY
	K SUŠENÍ	SUCHÉ	COMFORT	WET	K NAVLHČENÍ
Rozsah vlhkosti	<35%	35%~ 44%	45%~ 65%	66%~80%	>80%

▸ Displej rizika vzniku plísně snímá vnitřní vlhkost a určuje úroveň rizika vzniku plísně. Meteostanice zobrazí jeden ze 4 indikátorů: HI (vysoké) ME (střední) LO (nízké) a žádné riziko (nezobrazí se žádná šipka).

Vybitá baterie:

▸ Pokud se ve sloupci "INDOOR" zobrazuje ikona baterie " ", je třeba co nejdříve vyměnit baterii meteostanice,

▸ Pokud se ve sloupci "OUTDOOR" zobrazí ikona baterie " ", je třeba na základě zobrazení kanálu co nejdříve vyměnit baterii bezdrátového senzoru vašeho kanálu.

Detekce atmosférického tlaku:

Předpověď počasí:

▸ Meteorologická stanice vypočítá předpověď počasí na přibližně 12 hodin na základě vývoje barometrického tlaku. Tato předpověď se samozřejmě nemůže rovnat předpovědi profesionálních meteorologických služeb podporovaných družicemi a výkonnými počítači, Poskytuje pouze přibližný údaj o aktuálním vývoji počasí v malé místní oblasti. Vezměte prosím v

úvahu předpověď počasí od místní meteorologické služby a také předpověď z vaší meteorologické stanice. Pokud se informace z vašeho zařízení a z místní meteorologické předpovědní služby rozcházejí, berte prosím jako směrodatné rady této služby.

- Meteostanice zobrazuje následující ikonu počasí:

			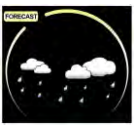		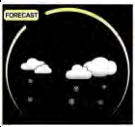
sunny	mírně zataženo	zamračené	deštivé	bouřlivé	Snowy

F.Y.I:

- Ikona Sníh se zobrazí pouze v případě, že je venkovní teplota nižší než -4 ℃ (+25℉) a předpověď by byla deštivá nebo bouřková, Ve výchozím nastavení se podle teploty CH1, pokud není v CH1 žádný signál, vypočítá podle teploty CH2. Když není žádný signál v CH1 a CH2, vypočítá se podle teploty CH3.
- Po 7-10 dnech kalibrace tlaku vzduchu bude předpověď počasí stabilní s přesností 70-75 %.
- Předpověď může být zadána pro okruh až 12-20 km.
- Meteostanice může zobrazovat vývoj barometrického tlaku.
- Mohou se zobrazit následující údaje:

↑: Barometrický tlak se zvýší.

Žádný displej: Barometrický tlak zůstává konstantní.

↓: Barometrický tlak klesne.

Příjem rádiového signálu:

- V 1:00 /2:00/3:00 hodiny automaticky provedou synchronizaci se signálem **DCF**, aby korigovaly případné odchylky od přesného času. Pokud je tento pokus o synchronizaci neúspěšný (ikona rádiového stožáru zmizí z displeje), systém se automaticky pokusí o další synchronizaci v následující celou jednu hodinu. Tento postup se automaticky opakuje až celkem pětkrát.
- Chcete-li spustit ruční příjem signálu **DCF**, stiskněte a podržte tlačítko "▲/☼" po dobu dvou sekund. Pokud během 7 minut nepřijmete žádný signál, vyhledávání signálu **DCF** se zastaví (ikona rádiového stožáru zmizí) a začne znovu v následující celou jednu hodinu.
- Chcete-li během příjmu rádiového signálu DCF zastavit vyhledávání rádiového signálu, stiskněte a podržte tlačítko "▲/☼" po dobu dvou sekund.

F.Y.I:

- Blikající ikona rádiového stožáru signalizuje, že byl zahájen příjem signálu **DCF**.
- Nepřetržitě zobrazená ikona rádiového stožáru signalizuje, že signál **DCF** byl úspěšně přijat.
- Symbol "**DST**" označující čas přijetí letního času.
- Doporučujeme dodržet minimální vzdálenost 2,5 metru od všech zdrojů rušení, jako jsou televizory nebo počítačové monitory.
- Rádiový příjem je slabší v místnostech s betonovými stěnami (např. ve sklepě) a v kancelářích. V těchto extrémních případech umístěte systém blízko okna.
- Během režimu příjmu rádia DCF mají funkci pouze tlačítka "▲/☀" a"☀ / ZZ", operace s tlačítkem "☀ / ZZ" mohou pouze zapnout podsvícení. Pokud chcete provést jiné provozní funkce, stisknutím tlačítka "▲/☀" ukončete režim příjmu rádia DCF.
- Všimněte si, že při přechodu do režimu příjmu času rádiového ovládání se podsvícení automaticky vypne. Jedná se o normální jev. Po ukončení příjmu rádiového řízení času se podsvícení automaticky rozsvítí.

Osvětlení pozadí

- Pokud je výrobek napájen bateriemi, stiskněte tlačítko "☀ / ZZ". Podsvícení se rozsvítí na 15 sekund.
- Po vložení napájecího zdroje výrobku do napájecího adaptéru se baterie automaticky odpojí od napájení a podsvícení bude vždy jasné. Stisknutím tlačítka "⚙" upravíte jas podsvícení, můžete nastavit 5 stavů: 4 různé úrovně jasu podsvícení a zavřít podsvícení. Když jas podsvícení není na maximálním jasu, stiskněte tlačítko "☀ / ZZ". Podsvícení se změní na nejvyšší jas po dobu 15 sekund.
- Meteostanice může také nastavit automatické ztlumení podsvícení v noci. stiskněte a podržte tlačítko "☀ / ZZ" déle než 2 sekundy, na LCD displeji se zobrazí ikona "☾", Jas podsvícení se bude měnit podle jasu okolního světla. Čím tmavší je okolní světlo, tím tmavší je jas podsvícení.
- V režimu automatického podsvícení lze podsvícení přepnout na nejvyšší jas na 15 sekund stisknutím tlačítka "☀ / ZZ".

F.Y.I:

- Během příjmu časového signálu rádiových vln se podsvícení automaticky uzavře, aby se zabránilo rušení rádiových vln.

CE

Dodavatel: Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují
Česká republika

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Jasněna Vláhová s.r.o. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové stránce:

www.vlahova.cz

Vlastnosti:

- DCF Časová funkcia rádiového riadenia
- Večný kalendár do roku 2099
- Dni v týždni v 8 jazykoch, ktoré si môže vybrať používateľ: E nglish, German, Italian, French, Spanish, Netherlands, Polski and Danis h
- Čas v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.
- Dva denné alarmy
- Funkcia automatického odloženia (OFF alebo 5~60min)
- Čas východu a západu slnka (vyberte mesto)
- Fázy Mesiaca a príliv a odliv
- Vlhkosť: Vnútorný a vonkajší merateľný rozsah: 20%RH ~ 95%RH
- Teplota:

- Rozsahy merania vnútornej teploty: -9,9°C až 50°C
- Rozsahy merania vonkajšej teploty: -40 °C až 70 °C
- Teplota alternatívne v °C alebo °F.
— upozornenie na vonkajší teplomer.

- Zobrazenie minimálnej/maximálnej vlhkosti vzduchu a teploty
- Zobrazenie vnútorného komfortu a rizika vzniku plesní
- Upozornenie na hornú a dolnú hranicu vnútornej teploty
- Upozornenie na hornú a dolnú hranicu vnútornej vlhkosti
- Upozornenie na hornú a dolnú hranicu vonkajšej teploty a varovanie pred mrazom
- Upozornenie na hornú a dolnú hranicu vonkajšej vlhkosti
- W ireless Outdoor Senso r:

- Nástenný alebo stolový stojan
- Vysielacia frekvencia 433,92 MHz RF
- Prenosový rozsah 60 metrov na otvorenom priestranstve
-Možno pripojiť až 3 bezdrôtové vonkajšie snímače. (Jeden bezdrôtový vonkajší snímač je súčasťou dodávky)

- Atmosférický tlak:

- Rozsahy merania atmosférického tlaku: 600 hPa/mb až 1100 hPa/mb
  17,72 inHg až 32,50 inHg
- Tlak alternatívne v hPa/mb alebo inHg
-Histogram zobrazuje historický vývoj 24-hodinového atmosférického tlaku

- Funkcia predpovede počasia

▸ Napájanie:

Meteorologická stanica:

Batérie: 2 x LR03 AAA

Príkon zariadenia: DC 5V 600mA (vyhradený napájací adaptér)

Bezdrôtový vonkajší senzor:

Batérie: 2 x LR6 AA

F.Y.I:

Bezdrôtový diaľkový snímač môže pracovať pri teplote od -30 °C do +70 °C. Správnu batériu vyberte podľa hraničnej teploty bezdrôtového snímača:

Alkalická zinkovo-mangánová batéria môže pracovať pri teplote od -20 °C do +60 °C

Polymérová lítium-iónová nabíjateľná batéria môže pracovať pri teplote od -40 °C do +70 °C

Vzhľad meteorologickej stanice

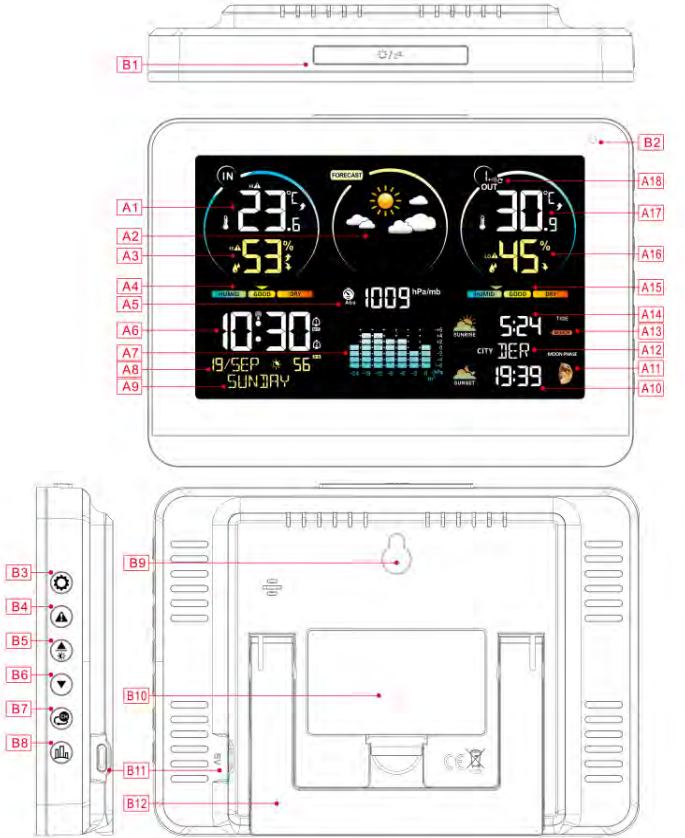

Časť A - pozitívny LCD displej

A1: Vnútorná teplota

A2: Predpoveď počasia

A3: Vnútorná vlhkosť

A4: Indikátor vnútorného komfortu

A5: Atmosférický tlak

A6: Čas

A7: Histogram historických trendov tlaku
A8: Mesiac a dátum
A9: TÝŽDEŇ
A10: Čas západu slnka
A11: Fáza Mesiaca
A12: Vybrané mesto
A13: Hladina prílivu a odlivu
A14: Čas východu slnka
A15: Indikátor vonkajšieho komfortu
A16: Vonkajšia vlhkosť
A17: Vonkajšia teplota
A18: Ikona vonkajšieho bezdrôtového kanála a prijímania
: znamenie slabej batérie
MAX: Symbol maximálneho záznamu teploty alebo vlhkosti
MIN: Minimálny symbol záznamu teploty alebo vlhkosti
: Režim snímania podsvieteného svetla
označenie režimu
: Symbol stúpajúceho trendu teploty alebo vlhkosti
: Symbol klesajúceho trendu teploty alebo vlhkosti
HI: Symbol alarmu vysokej teploty alebo vlhkosti
LO: Symbol alarmu nízkej teploty alebo vlhkosti
ice
: výstražný symbol pred mrazom
: Symbol príjmu času rádiového ovládania
DST: značka letného času
: nápis snooze
: ikona alarmu 1
: ikona alarmu 2
M-F: opakovanie budíka od pondelka do piatku
S-S: opakovanie budíka v sobotu a nedeľu

Časť B - Zadné tlačidlo a napájanie

B1: Tlačidlo "☼ / zᶻ "
B2: Svetlocitlivý senzor
B3: Tlačidlo "⚙ "
B4: Tlačidlo "⚠ "
B5: tlačidlo "▲/☼ "
B6: Tlačidlo "▼ "
B7: Tlačidlo "CH "
B8: Tlačidlo "📶 "
B9: Závesný otvor
B10: Priehradka na batérie
B11: Napájacia zásuvka
B12: Nosný rám

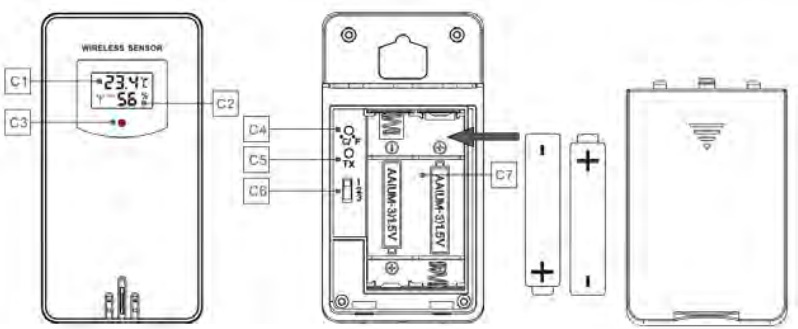

Časť C - Bezdrôtový diaľkový snímač:

C1: LCD displej - teplota
C2: LCD displej - vlhkosť
C3: LED dióda vysielacieho signálu
C4: Tlačidlo "°C/°F"
C5: Tlačidlo "TX"
C6: prepínač "CHANNEL 1 alebo 2 alebo 3"
C7: Priehradka na batérie

Počiatočná operácia:

- Podľa vzhľadu meteorologickej stanice sa napájací adaptér vloží z pozície B12 a zaznamená

sa aj napájanie napájacieho adaptéra.

▸ Otvorte kryt priestoru pre batérie meteostanice, otvorte kryt priestoru pre batérie meteostanice, vložte 2 x batérie AAA, pričom dodržte polaritu ["+" a "-" značky]

▸ Po pripojení meteorologickej stanice k napájaniu podľa vyššie uvedených dvoch krokov sa všetky ikony na LCD displeji rozsvietia na 3 sekundy, budete počuť bzučiak a skontrolujete vnútornú teplotu, vlhkosť a tlak.

▸ Meteostanica teraz začne vytvárať spojenie s vonkajším diaľkovým snímačom. Táto operácia trvá približne 3 minúty a je zobrazená blikajúcim symbolom príjmu RF antény v oblasti displeja "**OUTDOOR**" na prijímači.

▸ Teraz otvorte kryt priestoru pre batérie bezdrôtového vonkajšieho snímača, podľa kanála, ktorý sa má nastaviť, kanál snímača sa nastaví pomocou prepínača posunu polohy C6 snímača a vložte 2 x batérie AA, pričom dodržte polaritu ["+" a "-" značky]

▸ Keď sa bezdrôtový snímač vloží do batérie, všetky ikony na LCD displeji sa na 3 sekundy krátko rozsvietia a zistia teplotu a vlhkosť snímača, zároveň raz zabliká LED dióda, bezdrôtové snímače automaticky vysielajú bezdrôtové signály.

▸ Po spustení bezdrôtového snímača alarm meteostanice automaticky prijme jeho signál a v stĺpci "**OUTDOOR**" sa zobrazia hodnoty teploty a vlhkosti.

F.Y.I:

▸ Meteorologické stanice môžu prijímať až 3 kanály bezdrôtových snímačov.

▸ Bežný bezdrôtový senzor zobrazený meteorologickou stanicou je kanál 1. Ak je bezdrôtový snímač nastavený na kanál 2 alebo 3, musíte stlačiť tlačidlo " CH " na pravej strane meteostanice, aby ste prepli na kanál 2 alebo 3, a potom skontrolovať, či sú teplota a vlhkosť správne, aby ste potvrdili, či bol signál úspešne prijatý.

Manuálne nastavenie času:

▸ Stlačením a podržaním tlačidla " " viac ako 2 sekundy vstúpite do času a všeobecných nastavení, najprv nastavte teplotu jednotky, pomocou tlačidiel "▲/ " a "▼" nastavte teplotu jednotky, jednotku teploty možno nastaviť na "°C" alebo "°F".

▸ Stlačením tlačidla " " potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie jednotky tlaku. Teraz pomocou tlačidiel "▲/ " a "▼" nastavte jednotku tlaku, jednotku tlaku t môžete nastaviť na "hPa" alebo "inHg".

▸ Stlačením tlačidla " " potvrďte nastavenie, prepnite na nastavenie funkcie rádiom riadených hodín (RCC), teraz pomocou tlačidiel "▲/ " a "▼" nastavte funkciu príjmu RCC na aktiváciu (ON) alebo zatvorenie (OFF).

▸ Stlačením tlačidla " " potvrďte nastavenie, prepnite na nastavenie funkcie letného času (DST), teraz pomocou tlačidiel "▲/ " a "▼" nastavte funkciu DST na aktiváciu (ON) alebo

zatvorenie (OFF).

- Stlačením tlačidla "⚙" potvrďte nastavenie, prepnite na nastavenie časového pásma a teraz pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte správne časové pásmo (-2 až +2).
- Stlačením tlačidla "⚙" potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie zobrazenia 12/24 hodín. Teraz pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte čas zobrazený v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.
- Stlačením tlačidla "⚙" potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie hodín. Teraz pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte správnu hodinu.
- Stlačením tlačidla "⚙" potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie minút. Teraz pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte správnu minútu.
- Stlačením tlačidla "⚙" potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie roka. Teraz pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte správny rok.
- Stlačením tlačidla "⚙" potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie mesiaca. Teraz pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte správny mesiac.
- Stlačením tlačidla "⚙" potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie dátumu. Teraz pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte správny dátum.
- Stlačením tlačidla "⚙" potvrďte nastavenie, prepnite na výber jazyka pre nastavenie zobrazenia týždňa a mesiaca. Teraz pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" vyberte jazyk.
- Stlačením tlačidla "⚙" potvrďte nastavenie a prepnite do režimu kalibrácie barometrického tlaku. Teraz pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte hodnotu atmosférického tlaku.
- Stlačením tlačidla "⚙" potvrďte nastavenie a prejdite na nastavenie počiatočného počasia. Teraz pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" vyberte aktuálne počasie.
- Stlačením tlačidla"⚙" potvrďte nastavenie a ukončite postup nastavovania, vstúpte do režimu hodín
- Počas procesu nastavovania času dvakrát kliknite na oblasť tlačidla "☀ / ZZ", aby ste priamo ukončili režim nastavovania.

F.Y.I:

- Po 20 sekundách bez stlačenia akéhokoľvek tlačidla sa hodiny automaticky prepnú z režimu nastavenia do režimu normálneho času.
- Existuje 8 jazykov dní v týždni: Angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, španielčina, holandčina a dánčina.

Zobrazenie jazyka týždňa

Jazyk	Nedeľa	Pondelok	Utorok	Streda	Štvrtok	Piatok	Sobota
Angličtina	NEDEĽA	PONDELOK	ÚTEROK	WENDESDAY	ČTVRTOK	PIATOK	SOBOTA
Deutsch	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG

- Víkendový deň má 8 jazykov: English, Deutsch, Français, Italian, Español, Nederlands , Dansk a Polski .

Zobrazenie jazyka týždňa

Jazyk	Nedeľa	Pondelok	Utorok	Streda	Štvrtok	Piatok	Sobota
ANGLIČTINA	NEDEĽA	PONDELOK	ÚTEROK	WENDESDAY	ČTVRTOK	PIATOK	SOBOTA
DEUTSCH	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
FRANÇAIS	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
TALIAN	DOMENICA	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
ESPAÑOL	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIRNES	SABADO
NEDERLANDY	ZONDAG	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG
DANSK	SONDAG	MONDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG	LORDAG
POLSKI	NIEDZIELA	PONIEDZI	WTOREK	SRODA	CZWARTEK	PIATEK	SOBOTA

Zobrazenie kódu mesiaca

Jazyk	Január	Február	Marec	apríl	Máj	jún	Júl	August	September	Október	November	December
Angličtina	JAN	FEB	MAR	APR	MÁJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Deutsch	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Français	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUI	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
Taliansky	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	JUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

Español	SKE	FEB	MAR	ABR	MÁJ	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Nederlands	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Dansk	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Polski	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PRZ	LIS	GRU

▸ V nastavenom čase sa automaticky od nuly sekundy dopredu nastaví počet minút zmeny

▸ V nastavenom čase môžete stlačiť a podržať tlačidlo "▲/☀" a "▼", aby ste rýchlo zmenili nastavenie hodnoty.

▸ Keď sa meteorologická stanica nachádza v rovnakej oblasti ako Nemecko, časové pásmo je nastavené na 00, o jednu hodinu pomalšie ako nemecký čas, časové pásmo je nastavené na -01, o jednu hodinu rýchlejšie ako nemecký čas, časové pásmo je nastavené na 01, o 2 hodiny rýchlejšie ako nemecký čas, časové pásmo Nastaviť na 02,

▸ Pri prekročení priemeru nemeckej signalizačnej veže 1500 km alebo viac je signál prijímaný signálom rádiových hodín veľmi slabý. Odporúča sa nastaviť RCC na OFF (vypnuté).

▸ Predpoveď meteorologickej stanice je založená na analýze zmien tlaku vzduchu. Atmosférický tlak je poskytnutý výrobcom a bol upravený na absolútny tlak. Keďže tlak vzduchu zvyčajne klesá s rastúcou nadmorskou výškou, verejné meteorologické agentúry vždy zverejňujú tzv. relatívny tlak vzduchu. Na získanie porovnateľnej hodnoty bol relatívny tlak vzduchu upravený podľa topografie krajiny. Tlak vzduchu meteorologickej stanice môžete prispôsobiť pomeru jej polohy. Na tento účel musíte jednoznačne nastaviť aktuálny tlak vzduchu meteorologickej stanice. Na tlak vzduchu pri hladine mora sa opýtajte miestnej meteorologickej služby alebo aktuálnu hodnotu získajte z internetu. Uvedená úprava nastavenia tlaku vzduchu vychádza z tohto dôvodu. Keď je tlak vzduchu absolútny, zobrazí sa ABS PRESSURE (tlak vzduchu) a keď je tlak vzduchu nastavený, zobrazí sa REL PRESSURE (tlak vzduchu).

▸ Ak v tejto oblasti nie je zavedený systém letného času, vyberte možnosť ON alebo OFF podľa toho, či mesto vo vašej oblasti prijíma letný čas, a čas východu a západu slnka sa tiež určí podľa letného času.

Nastavenie denných budíkov:

▸ Stlačením tlačidla "⚙" raz skontrolujte čas budíka a potom Stlačením a podržaním tlačidla "⚙" viac ako 2 sekundy vstúpte do režimu nastavenia budíka, najprv zadajte nastavenie budíka na 1 hodinu. Pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte požadovanú hodinu.

▸ Stlačením tlačidla "⚙" potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie budíka 1 Minúta. Pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte požadovanú minútu.

▸ Stlačením tlačidla "⚙" potvrďte nastavenie, prepnite na nastavenie opakovania budíka 1. Pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte opakovanie budíka v režime "M-F" alebo "S-S" alebo "M-F" a "S-S".

▸ Stlačením tlačidla "⚙" potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie času budenia 1. Pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte potrebnú minútu budenia.

▸ Stlačením tlačidla "⚙" potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie budíka na 2 hodiny. Pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte požadovanú hodinu.

▸ Stlačením tlačidla "⚙" potvrďte nastavenie, prepnite na nastavenie budíka 2 minúty. Pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte požadovanú minútu.

▸ Stlačením tlačidla "⚙" potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie opakovania budíka 2. Pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte opakovanie budíka v režime "M-F" alebo "S-S" alebo "M-F" a "S-S".

▸ Stlačením tlačidla "⚙" potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie času budenia 2. Pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte požadovanú minútu budenia.

▸ Stlačením tlačidla "⚙" potvrďte nastavenie a ukončite postup nastavenia.

▸ Počas procesu nastavovania času dvakrát kliknite na tlačidlo "☀ / ZZ", aby ste priamo ukončili režim nastavovania.

F.Y.I:

▸ Po 20 sekundách bez stlačenia akéhokoľvek tlačidla sa hodiny automaticky prepnú z režimu nastavenia do režimu normálnych hodín.

▸Ak je budík opakovane nastavený na M-F, funkcia budíka bude aktivovaná od pondelka do piatku, sobota a nedeľa budú neplatné. Alarm je opakovane nastavený na S-S, funkcia alarmu bude aktivovaná v sobotu a nedeľu a od pondelka do piatku bude neplatná. Ak je budík opakovane nastavený na zobrazenie M-F aj S-S, funkcia budíka bude aktivovaná počas celého týždňa.

▸ rozsah nastavenia času odloženia: Keď je nastavená na OFF, neznamená to žiadnu funkciu odloženia. Jednotkou času opakovaného budenia sú minúty.

Alarm na otváranie a zatváranie

▸ Stlačením tlačidla "⚙" môžete prepnúť zobrazenie času alebo času ALARM1 alebo ALARM2, v režime zobrazenia alarmu1 alebo alarmu2 stlačením tlačidla "▲/☀" zapnete alebo vypnete alarm.

▸ Zapne sa alarm 1 alebo alarm 2, zobrazí sa ikona "1" alebo "2", funkcia alarmu 1 alebo alarmu 2 je otvorená, súčasne sa zobrazí aj ikona opakovania alarmu.

▸ Alarm 1 alebo alarm 2 sa vypne, ikona" 1 " alebo" 2 "zmizne, funkcia alarmu 1 alebo alarmu 2 sa zatvorí.

F.Y.I:

▸ Ak budík nedeaktivujete stlačením ľubovoľného tlačidla, bude znieť 2 minúty. V tomto prípade sa budík automaticky zopakuje po 24 hodinách.

▸ Stúpajúci zvuk alarmu (crescendo, trvanie: 2 minúty) 4-krát zmení hlasitosť, kým je počuť signál alarmu.

Vypnutie signálu alarmu

▸ Keď sa spustí alarm, stlačte ľubovoľné tlačidlo okrem tlačidla " ☼ / zz " alebo stlačte a podržte tlačidlo " ☼ / zz " dlhšie ako 2 sekundy, aby ste zastavili signál alarmu.

Funkcia Snooze:

▸ Po uplynutí času do budíka stlačte tlačidlo " ☼ / zz ", signál budíka sa zastaví a vstúpi do režimu SNOOZE. Po odpočítaní času snooze bude budík opäť zvoniť.

▸ V režime opakovaného budenia stlačte ľubovoľné tlačidlo okrem tlačidla " ☼ / zz " alebo tlačidlo polohy ikony " ☼ / zz " a podržte ho dlhšie ako 2 sekundy, aby ste ukončili režim opakovaného budenia.

F.Y.I:

Keď je funkcia odloženia nastavená na OFF, keď je čas do budíka, stlačte tlačidlo " ☼ / zz " nemá túto funkciu odloženia.

Fázy mesiaca a indikátor prílivu a odlivu:

▸ Ikona Mesiaca a indikátor prílivu a odlivu na meteorologickej stanici zobrazí aj 12 rôznych fáz Mesiaca a 3 druhy fáz prílivu a odlivu podľa nastaveného kalendára.



Nový mesiac	Voskujúci polmesiac	Polmesiac	Plná vosková figurína mesiac	Úplný mesiac	Ubúdajúci plný mesiac	Polmesiac	Ubúdajúci polmesiac

Ručný výber alebo nastavenie mesta vašej polohy

▸ Stlačením tlačidla " " raz vstúpte do režimu výberu mesta, v režime výberu mesta použite tlačidlá "▲/ " a "▼" na výber správneho mesta podľa trojmiestneho kódu mesta zodpovedajúceho nasledujúcej tabuľke

Nie.	krajina	mesto	kód	Nie.	krajina	mesto	kód
1	Nemecko(DE)	Berlín	BER	126		Cordoba	COR
2		Brémy	BRE	127		Eivissa Ibiza	IBZ
3		Kolín nad Rýnom	KOE	128		La Coruña	LCO
4		Dortmund	DOR	129		Las Palmas	LPA
5		Drážďany	DRE	130		Leon	LEO
6		Düsseldorf	DUS	131		Madrid	MAD
7		Erfurt	ERF	132		Malaga	MAL
8		Frankfurt	FRA	133		Palma de Mallorca	PDM
9		Freiburg	FRE	134		Salamanca	SAL
10		Hamburg	HAM	135		Sevilla	SEV
11		Hannover	HAN	136		Valencia	VAL
12		Hof	HOF	137		Zaragoza	ZAR
13		Kaiserslautern	KAI	138	Švédsko(SE)	Göteborg	GOT
14		Kassel	KAS	139		Karlstad	KAR
15		Kiel	KIE	140		Štokholm	STO
16		Lipsko	LEI	141	Švajčiarsko(CH	Bazilej	BAS
17		Magdeburg	MAG	142		Berne	BNE
18		München	MUN	143		Chur	CHU

19		Norimberg	NUR	144		Ženeva	GNV
20		Osnabrück	OSN	145		Lucerna	LUC
21		Passau	PAS	146		Lugano	LUG
22		Regensburg	REG	147		Sion	SIO
23		Rostock	ROS	148		St. Gallen	SGL
24		Saarbrücken	SAA	149		Zürich	ZUR
25		Stuttgart	STU	150	Spojené kráľovstvo(GB)	Aberdeen	ABD
26		Ulm	ULM	151		Belfast	BEL
27		Würzburg	WUR	152		Birmingham	BIR
28	Rakúsko(AT)	Bregenz	BRZ	153		Cardiff	CAR
29		Graz	GRZ	154		Glasgow	GLW
30		Innsbruck	INN	155		Londýn	LON
31		Linz	LNZ	156		Manchester	MAN
32		Salzburg	SLZ	157		Newcastle upon Tyne	NEC
33		Viedeň	WIE	158		Plymouth	PLY
34		Villach	VIL	159	Litva (LT)	Vilnius	VNO
35		Wels	WEL	160	Bulharsko (BG)	Sofia	SOF
36	Belgicko(BE)	Antverpy	ANT	161	Rumunsko (RO)	Bukurešť	BUH
37		Bruggy	BRG	162	Cyprus (CY)	Nikózia	NIC

38		Brusel	BRU	163	Severné Írsko (NI)	Belfast	BFS
39		Libramont	LIB	164	Spojené štáty(US)	Washington DC	WDC
40		Liege	LIE	165		New York	NYC
41	Bosna a Hercegovina(BA)	Sarajevo	SAR	166		Los Angeles	LAS
42	Chorvátsko(HR)	Split	SPL	167		Chicago	CHI
43		Záhreb	ZAG	168		Houston	HOU
44	Český jazyk(CZ)	Brno	BRN	169		Phoenix	PHO
45		Praha	PRG	170		San Antonio	NKÚ
46	Dánsko(DK)	Aalborg	ALB	171		San Diego	SDO
47		Kodaň	KOB	172		Dallas	DAL
48		Odense	ODE	173		San Francisco	SFO
49	Fínsko(FI)	Helsinki	HEL	174		Philadelphia	PHL
50	Francúzsko(FR)	Ajaccio	AJA	175		Charlotte	CHA
51		Biarritz	BIA	176		Seattle	SEA
52		Bordeaux	BOR	177		Denver	DEN
53		Brest	BRT	178		Boston	BOS
54		Cherbourg-Octeville	CHE	179		Detroit	DET
55		Clermont-Ferrand	CMF	180		Nashville	NAS
56		Dijon	DIJ	181		Memphis	MEM

57		Lille	LIL	182		Portland	PTL
58		Lyon	LYO	183		Mesto Oklahoma	OKC
59		Marseille	MRS	184		Las Vegas	LVG
60		Metz	MET	185		Milwaukee	MWK
61		Nantes	NAN	186		Kansas City	KAN
62		Pekné	NCE	187		Atlanta	ATL
63		Orleans	ORL	188		Miami	MIA
64		Paríž	PAR	189		Virginia Beach	VAB
65		Perpignan	PER	190		Oakland	OAK
66		Rouen	ROU	191		Minneapolis	MIN
67		Štrasburg	STR	192		New Orleans	NOL
68		Toulouse	TOU	193		Cleveland	CLE
69	Grécko(GR)	Atény	AHN	194		Tampa	TAM
70	Maďarsko(HU)	Budapešť	BUD	195		Honolulu	HON
71	Írsko(IE)	Dublin	DUB	196		St.Louis	SLS
72	Taliansko (IT)	Ancona	ANC	197		Pittsburgh	PIT
73		Bari	BAR	198		Cincinnati	CIN
74		Bolzano	BOZ	199		Lincoln	LIN
75		Cagliari	CAG	200		Orlando	ORD
76		Florence	FIR	201		Buffalo	BUF
77		Foggia	FOG	202		Richmond	RMD

78		Janov	GEN	203		Columbia	COL
79		Lecce	LEC	204		Little Rock	LRC
80		Messina	MES	205		Columbus	CLS
81		Milan	MIL	206		Grand Rapids	GRS
82		Neapol	NAP	207		Salt Lake City	SLC
83		Palermo	PAL	208		Providence	PVD
84		Parma	PRM	209		Manchester(NH)	MNH
85		Perugia	PEG	210		San Diego	SDG
86		Rím	ROM	211		Santa Fe	SFE
87		San Remo	SRE	212		Bismarck	BIS
88		Triest	TRI	213		Reno	REN
89		Turín	TUR	214		New Haven	NHV
90		Benátky	VEN	215		Baltimore	BAL
91		Verona	VER	216		Južná Karolína (SC)	SCR
92	Lichtenštajnsko(LI	Vaduz	VDZ	217		Savannah	SAV
93	Luxembursko(LU)	Luxembursko	LUX	218	Kanada(CA)	Ottawa	OTT
94	Monako(MC)	Monte Carlo	MCM	219		Mesto Quebec	QUC
95	Holandsko(NL)	Amsterdam	AMS	220		Edmonton	EDM
96		Arnhem	ARN	221		Calgary	CLY
97		Eindhoven	EIN	222		Vancouver	VAN
98		Groningen	GRO	223		Montreal	MON

99		Rotterdam	ROT	224		Toronto	TOR
100		Haag	DHA	225	Mexická	Mexiko City	MEX
101	Nórsko(NO)	Bergen	BGN	226	Panama	Panama City	PAN
102		Lillehammer	LLH	227	Brazília(BR)	Brasília	BRA
103		Oslo	OSL	228		Belo Horizonte	BHZ
104	Poľsko(PL)	Krakov	KRA	229		Recife	REC
105		Gdansk	GDA	230		Rio de Janeiro	RIO
106		Poznaň	POZ	231		São Paulo	SPA
107		Varšava	WAR	232		Salvador	SLV
108	Portugalsko(PT)	Faro	FAR	233	Argentína	Buenos Aires	BUE
109		Lisabon	LIS	234		Cordoba	CDB
110		Porto	POR	235		La Plata	LPL
111	Ruská federácia(RU)	Petrohrad	PET	236		Mardel Plata	MAR
112		Moskva	MOS	237		Mendoza	MEN
113		Novosibirsk	NOV	238		Rosario	ROO
114		Kazaň	KAZ	239	Čile	Santiago de Chile	SAN
115		Volgograd	VOL	240	Kolumbia	Bogota	BOG
116		Jekaterinburg	YEK	241	Austrália(AU) a Nový Zéland(NZ)	Canberra	CBR
117	Srbsko(RS)	Belehrad	BEO	242		Melbourne	MEL
118	Slovensko(SK)	Bratislava	BRV	243		Sydney	SYD

119		Košice	KOS	244		Wellington	WLG
120	Slovinsko(SI)	Ljubliana	LUB	245		Adelaide	ADE
121	Španielsko(ES)	Alicante	ALI	246		Brisbane	BRI
122		Andorra	A	247		Darwin	DRW
123		Badajoz	BAD	248		Hobart	HBA
124		Barcelona	BRC	249		Perth	PEH
125		Bilbao	BIL	250		Auckland	AKL
				251		Christchurch	CHC

- Pri výbere mesta môžete stlačiť a podržať tlačidlá "▲/☀" a "▼" pre rýchly výber a môžete rýchlo prejsť na správne mesto podľa poradového čísla v tabuľke a príslušnej zobrazenej hodnoty.
- Po výbere mesta stlačte tlačidlo "📶", čím ukončíte režim výberu a vrátite sa do normálneho režimu.
- Ak sa vaša poloha nenachádza v meste v tabuľke, môžete stlačiť a podržať **tlačidlo "📶"** dlhšie ako 2 sekundy, aby ste vstúpili do režimu vlastného nastavenia mesta. Pred vstupom do tohto nastavenia musíte skontrolovať časové pásmo, zemepisnú dĺžku a šírku vášho mesta. Jednoduché používanie pri nastavovaní. Najprv nastavte kód mesta, k dispozícii sú celkom 3 kódy, môžete si vybrať ľubovoľnú kombináciu 26 písmen, najprv nastavte prvý kód, pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte prvý kód.
- Stlačením tlačidla "📶" potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie druhého kódu. Pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte druhý kód.
- Stlačením tlačidla "📶" potvrďte nastavenie a prepnite na tretie nastavenie kódu. Pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte druhý kód.
- Stlačením tlačidla "📶" potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie časového pásma mesta. Pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte správne časové pásmo.
- Stlačením tlačidla "📶" potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie zemepisnej dĺžky mesta. Pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte správnu zemepisnú dĺžku.
- Stlačením tlačidla "📶" potvrďte nastavenie, prepnite na nastavenie zemepisnej šírky mesta.

Pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte správnu zemepisnú šírku.

▸ Stlačením tlačidla "📶" potvrďte nastavenie a ukončite postup nastavenia.

▸ Počas procesu nastavovania času dvakrát kliknite na tlačidlo "☀ / ZZ", aby ste priamo ukončili režim nastavovania.

▸ Po výbere mesta alebo nastavení vlastného mesta sa čas východu a západu slnka automaticky vypočíta podľa polohy, časového pásma a aktuálneho času vybraného mesta a zobrazí sa v príslušnej oblasti.

Detekcia teploty a vlhkosti:

▸ Rozsah merania vnútornej teploty: -9,9 °C (+14°F) ~ +50 °C (+122°F), **LL.L** °C(°F) sa zobrazí, ak je hodnota nižšia ako -9,9 °C (+14°F), **HH.H** °C(°F) sa zobrazí, ak je hodnota vyššia ako +50 °C (+122°F).

▸ Rozsah merania vonkajšej teploty: -50°C (-58°F) ~ +70°C (+158°F), **LL.L** °C(°F) sa zobrazí, ak je hodnota nižšia ako -50°C (-58°F), **HH.H** °C(°F) sa zobrazí, ak je hodnota vyššia ako +70°C (+158°F).

▸ Rozsah merania vnútornej a vonkajšej vlhkosti: 20%RH ~ 95%RH**, 20%RH** sa zobrazí, ak je hodnota nižšia ako 20%RH, **95%RH** sa zobrazí, ak je hodnota vyššia ako 95%RH.

W bezdrôtový prenos snímačov:

▸ Keď meteostanica úspešne prijme signály z bezdrôtového snímača, teplota a vlhkosť vonkajšieho prostredia sa zobrazia v stĺpci "**OUTDOOR**" na meteostanici.

▸ Meteorologická stanica môže pripojiť až 3 kanály bezdrôtového snímača, použitie viacerých bezdrôtových snímačov, kanál bezdrôtového snímača si nemôže vybrať rovnaký kanál v rovnakom čase (celkovo je možné vybrať 1, 2, 3 kanály)

▸ Stlačením tlačidla "CH" môžete prepínať zobrazenie rôznych kanálov vonkajšej teploty a vlhkosti, pri zobrazení symbolu "↻" sa každých 5 sekúnd automaticky prepne kanál

▸ Ak meteorologická stanica neprijala prenos z vonkajšieho snímača (na LCD displeji sa zobrazí "**–**"), stlačte a podržte tlačidlo "CH" na 3 sekundy, aby ste prijali prenos manuálne. na displeji "**OUTDOOR**" sa zobrazí animácia symbolu RF antény, meteorologická stanica znovu prijme bezdrôtový signál z vonkajšieho snímača.

F.Y.I:

▸ *keď bezdrôtový snímač nastaví rôzne kanály,* meteorologická *stanica "OUTDOOE" sa tiež chce prepnúť na rovnaký kanál. Keď na kanáli nie je žiadny prenos signálu bezdrôtového snímača, na kanáli* meteorologickej stanice *sa zobrazí "--".*

Zobrazenie teploty/vlhkosti a trendu teploty/vlhkosti

▸ Aktuálna vnútorná teplota/vlhkosť a trend teploty/vlhkosti (v interiéri) sa zobrazujú na LCD displeji.

▸ Po úspešnom pripojení k vzdialenému snímaču môže meteostanica zobraziť vzdialenú teplotu/vlhkosť a trend teploty/vlhkosti (vzdialený).

▸ Môžu sa zobraziť nasledujúce zobrazenia:

: Teplota/vlhkosť vzduchu stúpa.

: Teplota/vlhkosť klesá.

: Teplota/vlhkosť zostáva konštantná.

Maximálna/minimálna teplota/relatívna vlhkosť

▸ Stlačením tlačidla "▼" prepnete údaje o maximálnej a minimálnej teplote a vlhkosti v interiéri a exteriéri:

Raz na zobrazenie maximálnych hodnôt teploty a vlhkosti.

Dvakrát zasiať minimálne hodnoty teploty a vlhkosti

Trikrát sa vrátite na aktuálnu úroveň teploty a vlhkosti

▸ Ak chcete vynulovať maximálnu a minimálnu teplotu a vlhkosť, stlačte a podržte tlačidlo "▼" približne 2 sekundy. Tým sa vynulujú všetky zaznamenané minimálne a maximálne údaje na aktuálne zobrazené hodnoty.

F.Y.I:

▸ *Ak je hodnota teploty nižšia ako* rozsahy*, zobrazí sa* ***LL.L.*** *Ak je hodnota teploty nad* rozsahom*, zobrazí sa* ***HH.H.***

▸ *Ak je hodnota vlhkosti nižšia ako* rozsahy*, zobrazí sa* ***20%RH****. Ak je hodnota vlhkosti nad* rozsahom*, zobrazí sa* ***95%RH****.*

Nastavenie upozornenia na vonkajšiu teplotu

▸ Stlačením a podržaním tlačidla "⚠" na viac ako 2 sekundy vstúpite do nastavenia upozornenia na vnútornú teplotu, pričom prvé je nastavenie hornej hranice upozornenia na vnútornú teplotu. Pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte hodnotu hornej hranice výstrahy

▸ Stlačením tlačidla "⚠" potvrďte nastavenie, prepnite na dolnú hraničnú výstražnú hodnotu vnútornej teploty. Pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte dolnú hraničnú hodnotu výstrahy

▸ Stlačením tlačidla "⚠" potvrďte nastavenie a prepnite na hornú hranicu výstražnej hodnoty vnútornej vlhkosti. Pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte hornú hraničnú hodnotu výstrahy

▸ Stlačením tlačidla "⚠" potvrďte nastavenie a prepnite na dolnú hraničnú výstražnú hodnotu vnútornej vlhkosti. Pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte dolnú limitnú hodnotu výstrahy

▸ Stlačením tlačidla "⚠" potvrďte nastavenie, prepnite na hornú hranicu výstražnej hodnoty

vonkajšej teploty. Pomocou tlačidiel "▲/☼" a "▼" nastavte hornú hraničnú hodnotu výstrahy

▸ Stlačením tlačidla "⚠" potvrďte nastavenie, prepnite na dolnú hraničnú výstražnú hodnotu vonkajšej teploty. Pomocou tlačidiel "▲/☼" a "▼" nastavte dolnú hraničnú hodnotu výstrahy

▸ Stlačením tlačidla "⚠" potvrďte nastavenie a prepnite na hornú hranicu výstražnej hodnoty vonkajšej vlhkosti. Pomocou tlačidiel "▲/☼" a "▼" nastavte hornú hraničnú hodnotu výstrahy

▸ Stlačením tlačidla "⚠" potvrďte nastavenie, prepnite na dolnú hraničnú výstražnú hodnotu vonkajšej vlhkosti. Pomocou tlačidiel "▲/☼" a "▼" nastavte dolnú limitnú hodnotu výstrahy

▸ Stlačením tlačidla "⚠" potvrďte nastavenie a ukončite postup nastavenia.

▸ Pri nastavovaní horných a dolných limitov výstrah pre vonkajšiu teplotu a vonkajšiu vlhkosť stlačte tlačidlo "CH", aby ste prepli nastavenia výstrah pre nastavenie horných a dolných limitov vonkajšej teploty rôznych kanálov.

▸ Počas procesu nastavovania času dvakrát kliknite na tlačidlo "☼ / Z^{Z}", aby ste priamo ukončili režim nastavovania.

F.Y.I:

▸ Po 20 sekundách bez stlačenia akéhokoľvek tlačidla sa hodiny automaticky prepnú z režimu nastavenia do režimu normálneho času.

Upozornenie na teplotu a vlhkosť

▸ Stlačte tlačidlo "⚠" a potom stlačením tlačidla "▲/☼" zapnite alebo vypnite funkciu upozornenia na teplotu. Po zapnutí upozornenia na teplotu sa zobrazí ikona alarmu "**Hi**⚠" alebo"**Lo**⚠", čo znamená, že upozornenie na teplotu bolo zapnuté.

▸ Stlačením tlačidla "⚠" potvrďte nastavenie a zapnite alebo vypnite funkciu upozornenia na vlhkosť. Po zapnutí upozornenia na vlhkosť sa zobrazí ikona alarmu "**Hi**⚠" alebo"**Lo**⚠", čo znamená, že alarm vlhkosti bol zapnutý.

▸ Upozornenie na vonkajšiu teplotu upozornenie na vonkajšiu vlhkosť je nezávislé pre každý kanál, musíte nastaviť príslušný kanál, musíte stlačiť tlačidlo "CH", aby ste previedli na číslo kanála, ktorý sa má zobraziť, a potom stlačiť tlačidlo "▲/☼", aby ste zapli alebo vypli upozornenie na teplotu a upozornenie na vlhkosť.

▸ Keď teplota prekročí nastavený teplotný rozsah, aktivuje sa alarm a meteostanica bude vydávať dva zvukové signály nepretržite po dobu 1 minúty. Zároveň bliká teplotný alarm v ikone alarmu "**Hi**⚠" alebo"**Lo**⚠" a bliká aj jeho hodnota teploty a ikona horného limitu alarmu "**Hi**⚠" alebo ikona dolného limitu "**Lo**⚠". Okrem toho pri každom spustení teplotného alarmu v päťminútových intervaloch vydá meteorologická stanica zvukovú výzvu BI

▸ V tomto výstražnom režime stlačením ľubovoľného tlačidla zastavíte zvuk alarmu a výstraha sa

stále zobrazuje.

Teplotné varovanie pred mrazom

- Keď je teplota vonkajšieho snímača od -1 °C do + 2,9 °C, aktivuje sa výstraha pred mrazom a ikona výstrahy pred mrazom "ICE" bliká.

Pokyny pre komfort a riziko vzniku plesní

- Úroveň vnútorného komfortu sa vypočíta podľa vlhkosti, celkovo 5 úrovní.

komfort	NA SUŠENIE	SUCHÉ	COMFORT	WET	NA ZMOKNUTIE
Rozsah vlhkosti	<35%	35%~ 44%	45%~ 65%	66%~80%	>80%

- Displej rizika vzniku plesní odčítava vnútornú vlhkosť na určenie úrovne rizika vzniku plesní. Meteostanica zobrazí jeden zo 4 indikátorov: HI (vysoké) ME (stredné) LO (nízke) a žiadne riziko (nezobrazí sa žiadna šípka).

Slabá batéria:

- Ak sa v stĺpci "INDOOR" zobrazuje ikona batérie "", je potrebné čo najskôr vymeniť batériu meteostanice,
- Ak sa v stĺpci "OUTDOOR" zobrazí ikona batérie "", je potrebné čo najskôr vymeniť batériu bezdrôtového snímača vášho kanála na základe zobrazenia kanála.

Zisťovanie atmosférického tlaku:

Predpoveď počasia:

- Meteorologická stanica vypočíta predpoveď počasia približne na nasledujúcich 12 hodín na základe vývoja barometrického tlaku. Samozrejme, táto predpoveď sa nemôže porovnávať s predpoveďou profesionálnych meteorologických služieb podporovaných satelitmi a výkonnými počítačmi, Poskytuje len približný údaj o aktuálnom vývoji počasia v malej miestnej oblasti. Berte do úvahy predpoveď počasia od miestnej meteorologickej služby, ako aj predpoveď z vašej meteorologickej stanice. Ak sa vyskytnú rozdiely medzi informáciami z vášho zariadenia a z miestnej meteorologickej predpovednej služby, považujte za smerodajné rady tejto služby.
- Na meteorologickej stanici sa zobrazí nasledujúca ikona počasia:

				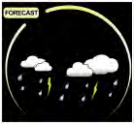	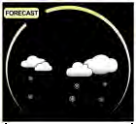
slnečné	mierne zamračené	zamračené	daždivé	búrlivé	Zasnežený

F.Y.I:

- Ikona Sneženie sa zobrazí len vtedy, ak je vonkajšia teplota nižšia ako -4 ℃ (+25℉) a predpoveď by bola daždivá alebo búrlivá, Predvolene podľa teploty CH1, keď v CH1 nie je žiadny signál, vypočíta sa podľa teploty CH2. Keď v CH1 a CH2 nie je žiadny signál, vypočíta sa podľa teploty CH3.
- Po 7-10 dňoch kalibrácie tlaku vzduchu bude predpoveď počasia stabilná s presnosťou 70-75 %.
- Predpoveď sa môže poskytnúť v okruhu až 12-20 km.
- Meteorologická stanica dokáže zobraziť vývoj barometrického tlaku.
- Môžu sa zobraziť nasledujúce zobrazenia:

↑: Barometrický tlak sa zvýši.

Žiadne zobrazenie: Barometrický tlak zostane konštantný.

↓: Barometrický tlak klesne.

Príjem rádiového signálu:

- O 1:00 /2:00/3:00 hodiny automaticky vykonajú postup synchronizácie so signálom **DCF**, aby sa korigovali prípadné odchýlky na presný čas. Ak je tento pokus o synchronizáciu neúspešný (ikona rádiového stožiara zmizne z displeja), systém sa automaticky pokúsi o ďalšiu synchronizáciu v nasledujúcu celú jednu hodinu. Tento postup sa automaticky opakuje až celkovo 5-krát.
- Ak chcete spustiť manuálny príjem signálu **DCF**, stlačte a podržte tlačidlo "▲/☼" na dve sekundy. Ak sa do 7 minút neprijme žiadny signál, vyhľadávanie signálu **DCF** sa zastaví (ikona rádiového stožiara zmizne) a začne sa znova v nasledujúcu celú jednu hodinu.
- Ak chcete počas príjmu rádiového signálu DCF zastaviť vyhľadávanie rádiového signálu, stlačte a podržte tlačidlo "▲/☼" na dve sekundy.

F.Y.I:

- Blikajúca ikona rádiového stožiara znamená, že sa začal príjem signálu **DCF**
- Nepretržite zobrazená ikona rádiového stožiara signalizuje, že signál **DCF** bol úspešne prijatý.
- Symbol **"DST"** označujúci čas prijatia letného času.

- Odporúčame minimálnu vzdialenosť 2,5 metra od všetkých zdrojov rušenia, ako sú televízory alebo počítačové monitory.
- Rádiový príjem je slabší v miestnostiach s betónovými stenami (napr. v pivniciach) a v kanceláriách. Za takýchto extrémnych okolností umiestnite systém blízko okna.
- Počas režimu rádiového príjmu DCF majú funkciu iba tlačidlá "▲/ " a" / ", operácie s tlačidlom " / " môžu iba zapnúť podsvietenie. Ak chcete vykonať iné prevádzkové funkcie, stlačením tlačidla "▲/ " ukončite režim rádiového príjmu DCF.
- Všimnite si, že keď prejdete do režimu prijímania času rádiového ovládania, podsvietenie sa automaticky vypne. Je to normálny jav. Po ukončení príjmu času rádiového ovládania sa podsvietenie automaticky rozsvieti.

Osvetlenie pozadia

- Ak je výrobok napájaný batériami, stlačte tlačidlo " / ". Podsvietenie svieti 15 sekúnd.
- Po vložení napájacieho zdroja výrobku do napájacieho adaptéra sa batéria automaticky odpojí od napájania a podsvietenie bude vždy jasné. Stlačením tlačidla " " upravíte jas podsvietenia, môžete nastaviť 5 stavov: 4 rôzne úrovne jasu podsvietenia a zavrieť podsvietenie. Keď jas podsvietenia nie je na maximálnom jase, stlačte tlačidlo " / ". Podsvietenie sa na 15 sekúnd zmení na najvyšší jas.
- Meteostanica môže tiež nastaviť automatické stlmenie podsvietenia v noci. stlačte a podržte tlačidlo " / " na viac ako 2 sekundy, na LCD displeji sa zobrazí ikona " ", Jas podsvietenia sa bude meniť podľa jasu okolitého svetla. Čím tmavšie je okolité svetlo, tým tmavší je jas podsvietenia.
- V režime automatického podsvietenia možno podsvietenie prepnúť na najvyšší jas na 15 sekúnd stlačením tlačidla " / ".

F.Y.I:

- Počas príjmu časového rádiového signálu sa podsvietenie automaticky zatvorí, aby sa zabránilo rušeniu rádiových vĺn.

Dovozca: Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o., Ivanovce 194, 913 05 Ivanovce, SK
ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ
Spoločnosť Jasněna Vláhová s.r.o. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke:
www.vlahova.cz

Merkmale:

- DCF Funksteuerungszeitfunktion
- Ewiger Kalender bis zum Jahr 2099
- Wochentage in 8 Sprachen vom Benutzer wählbar: E nglisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch, Polnisch und Dänisch h
- Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format.
- Zwei tägliche Alarme
- Automatische Schlummerfunktion (AUS oder 5~60min)
- Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeit (Stadt auswählen)
- Mondphasen und Gezeiten
- Luftfeuchtigkeit: Innen und Außen messbarer Bereich: 20%RH ~ 95%RH
- Temperatur:

- Messbereiche für die Innentemperatur: -9,9°C (15°F) bis 50°C (122°F)
- Messbereiche für die Außentemperatur: -40°C (-40°F) bis70°C (158°F)
- Temperatur alternativ in °C oder °F.

— Außenthermometer-Alarm.

- Minimum/Maximum-Anzeige für Luftfeuchtigkeit und Temperatur
- Anzeige von Raumkomfort und Schimmelpilzrisiko
- Oberer und unterer Grenzwert für die Raumtemperatur
- Oberer und unterer Grenzwert für die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen
- Oberer und unterer Grenzwert für die Außentemperatur und Frostwarnung
- Alarm für obere und untere Grenze der Außenluftfeuchtigkeit
- W ireless Outdoor Senso r:

- Wandhalterung oder Tischständer
- 433,92MHz RF-Sendefrequenz
- 60 Meter Übertragungsreichweite in einem offenen Bereich
-Es können bis zu 3 drahtlose Außensensoren angeschlossen werden. (Ein drahtloser Außensensor im Lieferumfang enthalten)

- Atmosphärischer Druck:

- Atmosphärische Druckmessbereiche: 600 hPa/mb bis 1100 hPa/mb
  17,72 inHg bis 32,50 inHg
- Druck alternativ in hPa/mb oder inHg
-Das Histogramm zeigt den historischen Trend des 24-Stunden-Luftdrucks

- Die Funktion der Wettervorhersage
- Stromversorgung:

Wetterstation:

Batterie: 2 x LR03 AAA

Leistungsaufnahme des Geräts: DC 5V 600mA (spezieller Netzadapter)

Drahtloser Außensensor:

Batterie:2 x LR6 AA

F.Y.I.:

Der drahtlose Fernbedienungssensor kann bei -30°C bis +70°C arbeiten. Bitte wählen Sie die richtige Batterie entsprechend der Grenztemperatur des Funksensors:

Alkalische Zink-Mangan-Batterie kann bei -20°C bis +60°C arbeiten

Der Polymer-Lithium-Ionen-Akku kann bei -40°C bis +70°C arbeiten.

Erscheinungsbild der Wetterstation

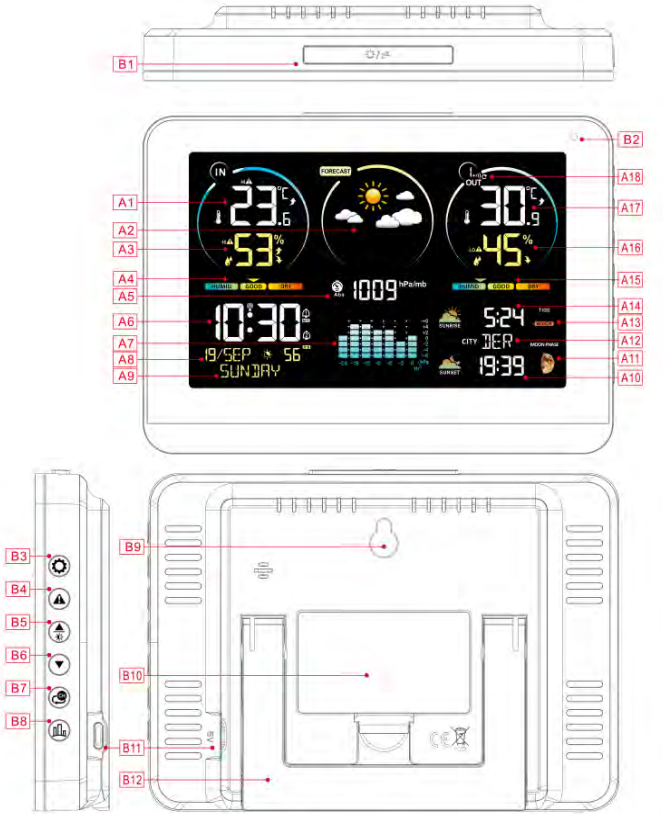

Teil A-Positiv LCD

A1: Innentemperatur
A2: Wettervorhersage
A3: Luftfeuchtigkeit in Innenräumen
A4: Raumkomfort-Anzeige
A5: Atmosphärischer Druck
A6: Zeit
A7:Histogramm der historischen Druckentwicklung
A8: Monat und Datum

A9: WOCHE
A10: Zeit des Sonnenuntergangs
A11: Mondphase
A12: Ausgewählte Stadt
A13: Gezeitenstand
A14: Zeit des Sonnenaufgangs
A15: Komfortanzeige im Freien
A16: Luftfeuchtigkeit im Freien
A17: Außentemperatur
A18: Drahtloser Außenkanal und Empfangssymbol
: Zeichen für schwache Batterie
MAX: Symbol für die Aufzeichnung der maximalen Temperatur oder Luftfeuchtigkeit
MIN: Temperatur oder Luftfeuchtigkeit Mindestaufzeichnung Symbol
: Hintergrundbeleuchtung Lichtsensorik-Modus
Modus-Zeichen
: Symbol für den Anstieg der Temperatur oder der Luftfeuchtigkeit
: Symbol für den fallenden Trend der Temperatur oder der Luftfeuchtigkeit
HI: Alarmsymbol für hohe Temperatur oder Feuchtigkeit
LO: Alarmsymbol für niedrige Temperatur oder Feuchtigkeit
ice
: Frostwarnsymbol
: Funksteuerung Zeitempfangssymbol
DST: Sommerzeitzeichen
Snooze-Zeichen
Symbol für Alarm 1
Alarm 2: Symbol
M-F Alarmwiederholung montags bis freitags Zeichen
S-S Alarmwiederholung Samstag und Sonntag Zeichen**Teil B - Zurück-Taste und Power**

B1: " / " Taste
B2: Lichtempfindlicher Sensor
B3: " " Taste
B4: " " Taste
B5: Taste "▲/ ".
B6: "▼ " Taste
B7: " " Taste
B8: " " Taste
B9: Aufhängeloch
B10: Batteriefach
B11: Stromversorgungsbuchse
B12: Tragrahmen

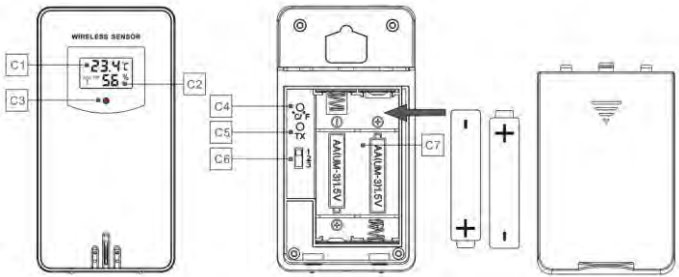

Teil C - Drahtloser Fernsensor:

C1: LCD-Anzeige - Temperatur
C2: LCD-Anzeige - Luftfeuchtigkeit
C3: LED für das Sendesignal
C4: Taste "°C/°F
C5: Taste "TX
C6: Schalter "KANAL 1 oder 2 oder 3".
C7: Batteriefach

Erstinbetriebnahme:

- Entsprechend dem Erscheinungsbild der Wetterstation wird der Netzadapter von der Position B12 aus eingesteckt, und auch die Stromversorgung des Netzadapters wird vermerkt.
- Batteriefachdeckel der Wetterstation öffnen, Batteriefachdeckel der Wetterstation öffnen, 2 x AAA-Batterien unter Beachtung der Polarität ["+" und "-" Markierungen] einlegen
- Nachdem die Wetterstation wie oben beschrieben an das Stromnetz angeschlossen wurde, leuchten alle Symbole auf dem LCD-Display für 3 Sekunden auf, Sie hören den Summer und können die Innentemperatur, die Luftfeuchtigkeit und den Luftdruck überprüfen.
- Die Wetterstation beginnt nun, eine Verbindung mit dem Außensensor herzustellen. Dieser Vorgang dauert etwa 3 Minuten und wird durch ein blinkendes Empfangs-HF-Antennensymbol im Anzeigebereich "**OUTDOOR**" des Empfängers angezeigt.
- Öffnen Sie nun die Abdeckung des Batteriefachs des drahtlosen Außensensors, je nach dem einzustellenden Kanal, der Kanal des Sensors wird durch den Umschalter der C6-Position des Sensors eingestellt, und legen Sie 2 x AA-Batterien unter Beachtung der Polarität ["+" und "-" Markierungen] ein.
- Wenn der drahtlose Sensor in die Batterie geladen wird, leuchten alle Symbole auf dem LCD-Display kurz für 3 Sekunden auf und erkennen die Temperatur und Luftfeuchtigkeit des Sensors.
- Wenn der Funksensor gestartet wird, empfängt die Wetterstation automatisch sein Signal, und die Spalte "**OUTDOOR**" zeigt die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte an.

F.Y.I.:

- Die Wetterstationen können bis zu 3 Kanäle von Funksensoren empfangen.
- Der von der Wetterstation angezeigte herkömmliche Funksensor ist auf Kanal 1 eingestellt. Wenn der Funksensor auf Kanal 2 oder 3 eingestellt ist, müssen Sie die Taste " " auf der rechten Seite der Wetterstation drücken, um auf Kanal 2 oder 3 umzuschalten, und dann prüfen, ob die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit korrekt sind, um zu bestätigen, ob das Signal erfolgreich empfangen wurde.

Manuelle Zeiteinstellung:

- Halten Sie die Taste " " länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Uhrzeit und die allgemeinen Einstellungen aufzurufen, stellen Sie zuerst die Temperatur des Geräts ein, verwenden Sie die Tasten "▲/ " und "▼", um die Temperatur des Geräts einzustellen, die Einheit der Temperatur kann auf "°C" oder "°F" eingestellt werden.
- Drücken Sie " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Einstellung der Druckeinheit zu wechseln. Verwenden Sie nun die Tasten "▲/ " und "▼", um den Druck der Einheit einzustellen, die Einheit des Drucks kann auf "hPa" oder "inHg" eingestellt werden.
- Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung der Funkuhrfunktion (RCC). Verwenden Sie nun die Tasten "▲/ " und "▼", um die RCC-Empfangsfunktion zu aktivieren (ON) oder zu schließen (OFF).
- Drücken Sie " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung der Sommerzeitfunktion (DST), verwenden Sie nun die Tasten "▲/ " und "▼", um die DST-Funktion zu aktivieren (ON) oder zu schließen (OFF)
- Drücken Sie " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung der Zeitzone und stellen Sie nun mit den Tasten "▲/ " und "▼" die richtige Zeitzone ein (-2 bis +2).
- Drücken Sie " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung der 12/24-Stunden-Anzeige. Verwenden Sie nun die Tasten "▲/ " und "▼", um die Zeitanzeige im 12- oder 24-Stunden-Format einzustellen
- Drücken Sie " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Stundeneinstellung. Verwenden Sie nun die Tasten "▲/ " und "▼", um die richtige Stunde einzustellen.
- Drücken Sie " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung der Minute. Verwenden Sie nun die Tasten "▲/ " und "▼", um die richtige Minute einzustellen.
- Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Jahreseinstellung zu

wechseln. Verwenden Sie nun die Tasten "▲/☀" und "▼", um das richtige Jahr einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Monatseinstellung zu wechseln. Verwenden Sie nun die Tasten "▲/☀" und "▼", um den richtigen Monat einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Datumseinstellung zu wechseln. Verwenden Sie nun die Tasten "▲/☀" und "▼", um das richtige Datum einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Sprachauswahl für die Wochen- und Monatsanzeige zu wechseln. Verwenden Sie nun die Tasten "▲/☀" und "▼", um eine Sprache auszuwählen.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙", um Ihre Einstellung zu bestätigen und in den Modus zur Kalibrierung des barometrischen Drucks zu wechseln. Verwenden Sie nun die Tasten "▲/☀" und "▼", um den atmosphärischen Druckwert einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Einstellung des Anfangswetters zu wechseln. Verwenden Sie nun die Tasten "▲/☀" und "▼", um das aktuelle Wetter zu wählen

▸ Drücken Sie die Taste"⚙", um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden, und gehen Sie in den Uhrzeitmodus.

▸ Doppelklicken Sie während der Zeiteinstellung auf den Bereich der Schaltfläche "☀ / ZZ", um den Einstellungsmodus direkt zu verlassen.

F.Y.I.:

▸ Nach 20 Sekunden ohne Betätigung einer Taste schaltet die Uhr automatisch vom Einstellmodus in den Normalzeitmodus um.

▸ Es gibt 8 Sprachen für die Wochentage: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch und Dänisch.

Anzeige der Wochensprache

Sprache	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag
Englisch	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	WENDESTAG	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
Deutsch	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG

▸ Es gibt 8 Sprachen für Weekday: Englisch, Deutsch, Français, Italienisch, Español, Nederlands, Dansk und Polski.

Anzeige der Wochensprache

Sprache	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag
ENGLISCH	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	WENDESTAG	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
DEUTSCH	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
FRANÇAIS	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
ITALIENISCH	DOMENICA	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
ESPAÑOL	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIRNES	SABADO
NEDERLANDE	ZONDAG	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG
DANSK	SONDAG	MONDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG	LORDAG
POLSKI	NIEDZIELA	PONIEDZI	WTOREK	SRODA	CZWARTEK	PIATEK	SOBOTA

Anzeige des Monatscodes

Sprache	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Englisch	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Deutsch	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Französisch	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUI	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
Italienisch	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	JUG	AGO	SETZEN	OTT	NOV	DIC
Español	ENE	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Niederländisch	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Dansk	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Polski	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PRZ	LIS	GRU

- In der eingestellten Zeit, die Anzahl der Minuten des Wechsels, automatisch von der Nullsekunde an
- Während der eingestellten Zeit können Sie die Tasten "▲/☼" und "▼" gedrückt halten, um die Einstellung des Wertes schnell zu ändern
- Wenn sich die Wetterstation im gleichen Gebiet wie Deutschland befindet, ist die Zeitzone auf 00 eingestellt, eine Stunde langsamer als die deutsche Zeit, die Zeitzone ist auf -01 eingestellt,

eine Stunde schneller als die deutsche Zeit, die Zeitzone ist auf 01 eingestellt, 2 Stunden schneller als die deutsche Zeit, Zeitzone ist auf 02 eingestellt,

▸ Bei Überschreitung des deutschen Signalsäulendurchmessers von 1500KM oder mehr ist das vom Funkuhrsignal empfangene Signal sehr schlecht. Es wird empfohlen, die RCC auf AUS zu stellen.

▸ Die Vorhersage der Wetterstation basiert auf der Analyse von Luftdruckänderungen. Der Luftdruck wird von der Fabrik geliefert und ist auf den absoluten Druck eingestellt. Da der Luftdruck in der Regel mit zunehmender Höhe abnimmt, wird von den öffentlichen Wetterdiensten immer der sogenannte relative Luftdruck veröffentlicht. Um einen vergleichbaren Wert zu erhalten, wurde der relative Luftdruck an die Topographie des Landes angepasst. Sie können den Luftdruck der Wetterstation an das Verhältnis ihres Standortes anpassen. Dazu müssen Sie einmalig den aktuellen Luftdruck der Wetterstation einstellen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Wetterdienst nach dem Luftdruck auf Meereshöhe, oder holen Sie sich den aktuellen Wert aus dem Internet. Die obige Einstellung des Luftdrucks beruht auf diesem Grund. Wenn der Luftdruck dem absoluten Luftdruck entspricht, wird ABS PRESSURE angezeigt, und wenn der Luftdruck angepasst wird, wird REL PRESSURE angezeigt.

▸ Wenn das Sommerzeitsystem in diesem Gebiet nicht eingeführt ist, wählen Sie bitte EIN oder AUS, je nachdem, ob die Stadt in Ihrem Gebiet die Sommerzeit einführt, und die Zeit des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs wird ebenfalls entsprechend der Sommerzeit bestimmt

Einstellung der täglichen Alarme:

▸ Drücken Sie einmal die Taste "⚙", um die Weckzeit zu überprüfen, und halten Sie dann die Taste "⚙" länger als 2 Sekunden gedrückt, um in den Weckeinstellungsmodus zu gelangen, und stellen Sie zunächst die Weckzeit auf 1 Stunde ein. Verwenden Sie die Tasten "▲/☀" und "▼", um die gewünschte Stunde einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung für den Alarm 1 Minute. Verwenden Sie die Tasten "▲/☀" und "▼", um die gewünschte Minute einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Einstellung der Weckwiederholung 1 zu wechseln. Verwenden Sie die Tasten "▲/☀" und "▼", um die Weckwiederholung in "M-F" oder "S-S" oder "M-F" und "S-S" einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Einstellung der Schlummerzeit für Alarm 1 zu wechseln. Verwenden Sie die Tasten "▲/☀" und "▼", um die gewünschte Schlummerminute einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur

Einstellung für den 2-Stunden-Alarm. Verwenden Sie die Tasten "▲/☀" und "▼", um die gewünschte Stunde einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "☼", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Einstellung der 2-Minuten-Alarmzeit zu wechseln. Verwenden Sie die Tasten "▲/☀" und "▼", um die gewünschte Minute einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "☼", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Einstellung der Weckwiederholung 2 zu wechseln. Verwenden Sie die Tasten "▲/☀" und "▼", um die Weckwiederholung in "M-F" oder "S-S" oder "M-F" und "S-S" einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "☼", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Einstellung der Schlummerzeit für Alarm 2 zu wechseln. Verwenden Sie die Tasten "▲/☀" und "▼", um die gewünschte Schlummerminute einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "☼", um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden.

▸ Doppelklicken Sie während der Zeiteinstellung auf die Schaltfläche "☀ / ZZ", um den Einstellungsmodus direkt zu verlassen.

F.Y.I.:

▸ Nach 20 Sekunden ohne Betätigung einer Taste schaltet die Uhr automatisch vom Einstellmodus in den normalen Uhrenmodus um.

▸Der Alarm wird wiederholt auf M-F eingestellt, die Alarmfunktion wird von Montag bis Freitag aktiviert, der Samstag und Sonntag sind ungültig. Wenn der Alarm wiederholt auf S-S eingestellt wird, wird die Alarmfunktion am Samstag und Sonntag aktiviert und von Montag bis Freitag außer Kraft gesetzt. Wenn der Alarm wiederholt auf M-F und S-S eingestellt wird, wird die Alarmfunktion die ganze Woche über aktiviert.

▸ den Einstellbereich der Schlummerzeit: 5 ~ 60MIN, OFF, wenn auf OFF eingestellt, bedeutet keine Schlummerfunktion. Die Einheit der Schlummerzeit ist Minuten.

Der Alarm zum Öffnen und Schließen

▸ Drücken Sie die Taste "☼", um zwischen der Anzeige der Uhrzeit oder der Zeit von ALARM1 oder ALARM2 umzuschalten. Im Anzeigemodus von Alarm1 oder Alarm2 drücken Sie die Taste "▲/☀", um den Alarm ein- oder auszuschalten.

▸ Der Alarm 1 oder der Alarm 2 schaltet sich ein, das Symbol "①" oder "②" wird angezeigt, die Funktion des Alarms 1 oder des Alarms 2 ist geöffnet, das Symbol für die Wiederholung des Alarms wird ebenfalls angezeigt.

▸ Der Alarm 1 oder Alarm 2 wird ausgeschaltet, das Symbol"①" oder "②" verschwindet, die Funktion Alarm 1 oder Alarm 2 ist beendet.

F.Y.I.:

- Der Alarm ertönt 2 Minuten lang, wenn Sie ihn nicht durch Drücken einer beliebigen Taste deaktivieren. In diesem Fall wird der Alarm nach 24 Stunden automatisch wiederholt.
- Ansteigender Alarmton (Crescendo, Dauer: 2 Minuten) ändert die Lautstärke 4 Mal, während das Alarmsignal ertönt.

Ausschalten des Alarmsignals

- Der Alarm ertönt, wenn der Auslöser, drücken Sie eine beliebige Taste mit Ausnahme der " ☼ / ZZ " oder drücken und halten Sie die " ☼ / ZZ " Taste für mehr als 2 Sekunden, um das Alarmsignal zu stoppen.

Snooze-Funktion:

- Wenn die Weckzeit abgelaufen ist, drücken Sie die Taste " ☼ / ZZ ", das Wecksignal stoppt und der SNOOZE-Modus wird aktiviert. Nach Ablauf der Snooze-Zeit klingelt der Wecker erneut.
- Drücken Sie im Schlummermodus eine beliebige Taste mit Ausnahme der Taste " ☼ / ZZ " oder der Taste in der Position des Symbols " ☼ / ZZ " und halten Sie sie länger als 2 Sekunden gedrückt, um den Schlummermodus zu beenden.

F.Y.I.:

Wenn die Schlummerfunktion auf AUS gestellt ist, können Sie die Taste " ☼ / ZZ " drücken, wenn die Zeit bis zum Weckruf abgelaufen ist, ohne dass die Schlummerfunktion aktiviert ist.

Mondphasen und Gezeitenanzeige:

- Das Mondsymbol und die Gezeitenanzeige der Wetterstation zeigen außerdem 12 verschiedene Mondphasen und 3 Arten von Gezeitenphasen entsprechend dem eingestellten Kalender an.



Neumond	Wachsender Halbmond	Halbmond	Wachsen voll Mond	Vollständig Mond	Abnehmend voll Mond	Halbmond	Abnehmender Halbmond

Manuelle Auswahl oder Einstellung der Stadt Ihres Standortes

▸ Drücken Sie einmal die Taste " ", um den Stadtauswahlmodus aufzurufen. Verwenden Sie im Stadtauswahlmodus die Tasten "▲/ " und "▼", um die richtige Stadt gemäß dem dreistelligen Code der Stadt entsprechend der folgenden Tabelle auszuwählen

Nein.	Land	Stadt	Code	Nein.	Land	Stadt	Code
1	Deutschland(DE)	Berlin	BER	126		Cordoba	COR
2		Bremen	BRE	127		Eivissa Ibiza	IBZ
3		Köln	KOE	128		La Coruña	LCO
4		Dortmund	DOR	129		Las Palmas	LPA
5		Dresden	DRE	130		Leon	LEO
6		Düsseldorf	DUS	131		Madrid	MAD
7		Erfurt	ERF	132		Malaga	MAL
8		Frankfurt	FRA	133		Palma de Mallorca	PDM
9		Freiburg	FRE	134		Salamanca	SAL
10		Hamburg	HAM	135		Sevilla	SEV
11		Hannover	HAN	136		Valencia	VAL
12		Hof	HOF	137		Zaragoza	ZAR
13		Kaiserslautern	KAI	138	Schweden(SE)	Göteborg	GOT
14		Kassel	KAS	139		Karlstad	KAR
15		Kiel	KIE	140		Stockholm	STO
16		Leipzig	LEI	141	Schweiz(CH)	Basel	BAS
17		Magdeburg	MAG	142		Bern	BNE
18		München	MUN	143		Chur	CHU

19		Nürnberg	NUR	144		Genf	GNV
20		Osnabrück	OSN	145		Luzern	LUC
21		Passau	PAS	146		Lugano	LUG
22		Regensburg	REG	147		Sion	SIO
23		Rostock	ROS	148		St. Gallen	SGL
24		Saarbrücken	SAA	149		Zürich	ZUR
25		Stuttgart	STU	150	Vereinigtes Königreich(GB)	Aberdeen	ABD
26		Ulm	ULM	151		Belfast	BEL
27		Würzburg	WUR	152		Birmingham	BIR
28	Österreich(AT)	Bregenz	BRZ	153		Cardiff	CAR
29		Graz	GRZ	154		Glasgow	GLW
30		Innsbruck	INN	155		London	LON
31		Linz	LNZ	156		Manchester	MAN
32		Salzburg	SLZ	157		Newcastle upon Tyne	NEC
33		Wien	WIE	158		Plymouth	PLY
34		Villach	VIL	159	Litauen (LT)	Vilnius	VNO
35		Wels	WEL	160	Bulgarien (BG)	Sofia	SOF
36	Belgien(BE)	Antwerpen	ANT	161	Rumänien (RO)	Bukarest	BUH
37		Brügge	BRG	162	Zypern (CY)	Nikosia	NIC

38		Brüssel	BRU	163	Nordirland (NI)	Belfast	BFS
39		Libramont	LIB	164	Vereinigte Staaten(US)	Washington DC	WDC
40		Lüttich	LIE	165		New York	NYC
41	Bosnien & Herzegowina(BA)	Sarajevo	SAR	166		Los Angeles	LAS
42	Kroatien(HR)	Teilen	SPL	167		Chicago	CHI
43		Zagreb	ZAG	168		Houston	HOU
44	Tschechisch(CZ)	Brünn	BRN	169		Phoenix	PHO
45		Prag	PRG	170		San Antonio	SAO
46	Dänemark(DK)	Aalborg	ALB	171		San Diego	SDO
47		Kopenhagen	KOB	172		Dallas	DAL
48		Odense	ODE	173		San Francisco	SFO
49	Finnland(FI)	Helsinki	HEL	174		Philadelphia	PHL
50	Frankreich(FR)	Ajaccio	AJA	175		Charlotte	CHA
51		Biarritz	BIA	176		Seattle	SEA
52		Bordeaux	BOR	177		Denver	DEN
53		Brest	BRT	178		Boston	BOS
54		Cherbourg-Octeville	CHE	179		Detroit	DET
55		Clermont-Ferrand	CMF	180		Nashville	NAS
56		Dijon	DIJ	181		Memphis	MEM

57		Lille	LIL	182		Portland	PTL
58		Lyon	LYO	183		Oklahoma-Stadt	OKC
59		Marseille	MRS	184		Las Vegas	LVG
60		Metz	MET	185		Milwaukee	MWK
61		Nantes	NAN	186		Kansas City	KAN
62		Schön	NCE	187		Atlanta	ATL
63		Orleans	ORL	188		Miami	MIA
64		Paris	PAR	189		Virginia Strand	VAB
65		Perpignan	PER	190		Oakland	EICHE
66		Rouen	ROU	191		Minneapolis	MIN
67		Straßburg	STR	192		New Orleans	NOL
68		Toulouse	TOU	193		Cleveland	CLE
69	Griechenland(GR	Athen	AHN	194		Tampa	TAM
70	Ungarn(HU)	Budapest	BUD	195		Honolulu	HON
71	Irland(IE)	Dublin	DUB	196		St. Louis	SLS
72	Italien (IT)	Ancona	ANC	197		Pittsburgh	PIT
73		Bari	BAR	198		Cincinnati	CIN
74		Bozen	BOZ	199		Lincoln	LIN
75		Cagliari	CAG	200		Orlando	ORD
76		Florenz	FIR	201		Büffel	BUF
77		Foggia	FOG	202		Richmond	RMD

78		Genua	GEN	203		Kolumbien	COL
79		Lecce	LEC	204		Little Rock	LRC
80		Messina	MES	205		Kolumbus	CLS
81		Milan	MIL	206		Grand Rapids	GRS
82		Neapel	NAP	207		Salt Lake City	SLC
83		Palermo	PAL	208		Vorsehung	PVD
84		Parma	PRM	209		Manchester(NH)	MNH
85		Perugia	PEG	210		San Diego	SDG
86		Rom	ROM	211		Santa Fe	SFE
87		San Remo	SRE	212		Bismarck	BIS
88		Triest	TRI	213		Reno	REN
89		Turin	TUR	214		New Haven	NHV
90		Venedig	VEN	215		Baltimore	BAL
91		Verona	VER	216		South Carolina (SC)	SCR
92	Liechtenstein(LI)	Vaduz	VDZ	217		Savannah	SAV
93	Luxemburg(LU)	Luxemburg	LUX	218	Kanada(CA)	Ottawa	OTT
94	Monaco(MC)	Monte Carlo	MCM	219		Quebec-Stadt	QUC
95	Niederlande(NL)	Amsterdam	AMS	220		Edmonton	EDM
96		Arnheim	ARN	221		Calgary	CLY
97		Eindhoven	EIN	222		Vancouver	VAN
98		Groningen	GRO	223		Montreal	MON

99		Rotterdam	ROT	224		Toronto	TOR
100		Den Haag	DHA	225	Mexikanisch	Mexiko-Stadt	MEX
101	Norwegen(NO)	Bergen	BGN	226	Panama	Panama-Stadt	PAN
102		Lillehammer	LLH	227	Brasilien(BR)	Brasília	BRA
103		Oslo	OSL	228		Belo Horizonte	BHZ
104	Polen(PL)	Krakau	KRA	229		Recife	REC
105		Danzig	GDA	230		Rio de Janeiro	RIO
106		Poznan	POZ	231		São Paulo	SPA
107		Warschau	KRIEC	232		Salvador	SLV
108	Portugal(PT)	Faro	FAR	233	Argentinien	Buenos Aires	BUE
109		Lissabon	LIS	234		Cordoba	CDB
110		Porto	POR	235		La Plata	LPL
111	Russische Föderation(RU)	St. Petersburg	PET	236		Mardel Plata	MAR
112		Moskau	MOS	237		Mendoza	MÄNNEF
113		Nowosibirsk	NOV	238		Rosario	ROO
114		Kasan	KAZ	239	Chile	Santiago de Chile	SAN
115		Wolgograd	VOL	240	Kolumbien	Bogotá	BOG
116		Jekaterinburg	YEK	241	Australien(AU) und Neuseeland(NZ	Canberra	CBR
117	Serbien(RS)	Belgrad	BEO	242		Melbourne	MEL
118	Slowakei(SK)	Bratislava	BRV	243		Sydney	SYD

119		Kosice	KOS	244		Wellington	WLG
120	Slowenien(SI)	Ljubljana	LUB	245		Adelaide	ADE
121	Spanien(ES)	Alicante	ALI	246		Brisbane	BRI
122		Andorra	UND	247		Darwin	DRW
123		Badajoz	BAD	248		Hobart	HBA
124		Barcelona	BRC	249		Perth	PEH
125		Bilbao	BIL	250		Auckland	AKL
				251		Christchurch	CHC

- Bei der Auswahl einer Stadt können Sie die Tasten "▲/☀" und "▼" drücken und gedrückt halten, um eine schnelle Auswahl zu treffen, und Sie können anhand der Seriennummer in der Tabelle und dem entsprechenden angezeigten Wert schnell zur richtigen Stadt springen
- Nachdem Sie die Stadt ausgewählt haben, drücken Sie die Taste "📶", um den Auswahlmodus zu verlassen und zum normalen Modus zurückzukehren.
- Wenn Ihr Standort nicht in einer der in der Tabelle aufgeführten Städte liegt, können Sie die **Taste "📶"** länger als 2 Sekunden gedrückt halten, um den Modus für die benutzerdefinierte Stadteinstellung aufzurufen. Bevor Sie diese Einstellung vornehmen, müssen Sie die Zeitzone, den Längen- und Breitengrad Ihrer Stadt überprüfen. Die Einstellung ist einfach zu handhaben. Stellen Sie zunächst den Code der Stadt ein, es gibt insgesamt 3 Codes, Sie können eine beliebige Kombination aus 26 Buchstaben wählen, stellen Sie zunächst den ersten Code ein, verwenden Sie die Tasten "▲/☀" und "▼", um den ersten Code einzustellen
- Drücken Sie die Taste "📶", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Einstellung des zweiten Codes zu wechseln. Verwenden Sie die Tasten "▲/☀" und "▼", um den zweiten Code einzustellen.
- Drücken Sie die Taste "📶", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Einstellung des dritten Codes zu wechseln. Verwenden Sie die Tasten "▲/☀" und "▼", um den zweiten Code einzustellen.
- Drücken Sie die Taste "📶", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Einstellung der Zeitzone der Stadt zu wechseln. Verwenden Sie die Tasten "▲/☀" und "▼", um die richtige Zeitzone einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "▟▙▖", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung des Längengrads der Stadt. Verwenden Sie die Tasten "▲/☀" und "▼", um den richtigen Längengrad einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "▟▙▖", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Breitengradeinstellung der Stadt zu wechseln. Verwenden Sie die Tasten "▲/☀" und "▼", um den richtigen Breitengrad einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "▟▙▖", um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden.

▸ Doppelklicken Sie während der Zeiteinstellung auf die Schaltfläche "☀ / ZZ", um den Einstellungsmodus direkt zu verlassen.

▸ Nach der Auswahl einer Stadt oder der Einstellung einer benutzerdefinierten Stadt werden die Zeit des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs automatisch entsprechend dem Standort, der Zeitzone und der aktuellen Zeit der ausgewählten Stadt berechnet und im entsprechenden Bereich angezeigt.

Erkennung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit:

▸ Messbereich der Innentemperatur: -9.9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F), **LL.L** °C(°F) wird angezeigt, wenn der Wert niedriger als -9.9°C (+14°F) ist, **HH.H** °C(°F) wird angezeigt, wenn der Wert höher als +50°C (+122°F) ist.

▸ Außentemperatur-Messbereich: -50°C (-58°F) ~ +70°C (+158°F), **LL.L** °C(°F) wird angezeigt, wenn der Wert unter -50°C (-58°F) liegt, **HH.H** °C(°F) wird angezeigt, wenn der Wert über +70°C (+158°F) liegt.

▸ Messbereich für Innen- und Außenluftfeuchtigkeit: 20%RH ~ 95%RH, **20%RH** wird angezeigt, wenn der Wert niedriger als 20%RH ist, **95%RH** wird angezeigt, wenn der Wert höher als 95%RH ist.

W ireless sensor transmission:

▸ Wenn die Wetterstation erfolgreich Signale vom Funksensor empfängt, werden die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit des Außenbereichs in der Spalte "**OUTDOOR**" der Wetterstation angezeigt.

▸ Die Wetterstation kann bis zu 3 Kanal drahtlose Sensor-Registrierung, die Verwendung von mehreren drahtlosen Sensor, der drahtlose Sensor-Kanal kann nicht wählen Sie den gleichen Kanal zur gleichen Zeit (insgesamt 1, 2, 3 Kanal kann wählen)

▸ Drücken Sie die Taste "CH" kann die Anzeige der verschiedenen Kanäle der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit zu wechseln, wenn die Anzeige das Symbol "↻", wird der Kanal alle 5 Sekunden automatisch einen Kanal wechseln

▸ Wenn die Wetterstation die Übertragung des Außensensors nicht empfangen kann (Anzeige "–

" auf dem LCD), halten Sie die Taste " " 3 Sekunden lang gedrückt, um die Übertragung manuell zu empfangen. Die Anzeige "**OUTDOOR**" zeigt eine Animation des HF-Antennensymbols, die Wetterstation empfängt das Funksignal des Außensensors erneut.

F.Y.I.:

▸ *Wenn der Funksensor verschiedene Kanäle eingestellt hat, möchte die Wetterstation "OUTDOOE" auch auf denselben Kanal umschalten. Wenn es keine drahtlose Sensor-Signalübertragung auf dem Kanal gibt, wird "--" im Kanal der* Wetterstation *angezeigt*

Anzeige von Temperatur/Luftfeuchtigkeit und Temperatur/Luftfeuchtigkeitstrend

▸ Die aktuelle Raumtemperatur/Luftfeuchtigkeit und der Temperatur-/Luftfeuchtigkeitstrend (in Innenräumen) werden auf dem LCD-Display angezeigt.

▸ Nach erfolgreicher Verbindung mit dem Fernsensor kann die Wetterstation die Temperatur/Luftfeuchtigkeit und den Temperatur-/Luftfeuchtigkeitstrend (Fern) anzeigen.

▸ Sie können die folgenden Anzeigen sehen:

: Die Temperatur/Luftfeuchtigkeit steigt.

: Die Temperatur/Luftfeuchtigkeit sinkt.

: Die Temperatur/Luftfeuchtigkeit bleibt konstant.

Maximale/Minimale Temperatur/Relative Luftfeuchtigkeit

▸ Drücken Sie die Taste "▼", um zwischen maximaler und minimaler Innen- und Außentemperatur sowie Luftfeuchtigkeit umzuschalten:

Einmal, um die maximalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte anzuzeigen.

Zweimalige Aussaat der Mindestwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Dreimal, um zur aktuellen Temperatur und Luftfeuchtigkeit zurückzukehren

▸ Um die maximale und minimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit zurückzusetzen, halten Sie die Taste "▼" etwa 2 Sekunden lang gedrückt. Dadurch werden alle aufgezeichneten Minimal- und Maximaldaten auf die aktuell angezeigten Werte zurückgesetzt.

F.Y.I.:

▸ *Liegt die gemessene Temperatur unter dem* Bereich, wird ***LL.L*** *angezeigt. Liegt die Temperaturanzeige über dem* Bereich, *wird* ***HH.H*** *angezeigt.*

▸ *Liegt der Feuchtigkeitsmesswert unterhalb des* Bereichs, wird ***20%RH*** *angezeigt. Liegt der Feuchtigkeitsmesswert über dem* Bereich, *wird* ***95%RH*** *angezeigt.*

Einstellung des Außentemperaturalarms

▸ Halten Sie die Taste " " länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Einstellung für den Innentemperaturalarm aufzurufen, die erste ist die Einstellung für den oberen Grenzwert der

Innentemperatur. Verwenden Sie die Tasten "▲/☀" und "▼", um den oberen Alarmgrenzwert einzustellen

- Drücken Sie "⚠", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zum unteren Alarmgrenzwert der Innentemperatur. Verwenden Sie die Tasten "▲/☀" und "▼", um den unteren Alarmgrenzwert einzustellen
- Drücken Sie "⚠", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zum oberen Grenzwert für die Raumluftfeuchtigkeit. Verwenden Sie die Tasten "▲/☀" und "▼", um den oberen Alarmgrenzwert einzustellen
- Drücken Sie "⚠", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zum unteren Grenzwert für die Raumluftfeuchtigkeit. Verwenden Sie die Tasten "▲/☀" und "▼", um den unteren Alarmgrenzwert einzustellen
- Drücken Sie "⚠", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zum oberen Grenzwert für die Außentemperatur. Verwenden Sie die Tasten "▲/☀" und "▼", um den oberen Grenzwert einzustellen
- Drücken Sie "⚠", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zum unteren Grenzwert für die Außentemperatur. Verwenden Sie die Tasten "▲/☀" und "▼", um den unteren Grenzwert einzustellen
- Drücken Sie "⚠", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zum oberen Grenzwert für die Außenluftfeuchtigkeit. Verwenden Sie die Tasten "▲/☀" und "▼", um den oberen Grenzwert einzustellen
- Drücken Sie "⚠", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zum unteren Grenzwert für die Außenluftfeuchtigkeit. Verwenden Sie die Tasten "▲/☀" und "▼", um den unteren Grenzwert einzustellen
- Drücken Sie "⚠", um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden.
- Wenn Sie die oberen und unteren Grenzwerte für die Außentemperatur und die Außenluftfeuchtigkeit einstellen, drücken Sie die Taste "CH", um die Alarmeinstellungen für die Einstellung der oberen und unteren Grenzwerte der Außentemperatur für verschiedene Kanäle zu ändern.
- Doppelklicken Sie während der Zeiteinstellung auf die Schaltfläche "☀ / ZZ", um den Einstellungsmodus direkt zu verlassen.

F.Y.I.:

- Nach 20 Sekunden ohne Betätigung einer Taste schaltet die Uhr automatisch vom Einstellmodus in den Normalzeitmodus um.

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswarnung

▸ Drücken Sie die Taste "⚠" und dann die Taste "▲/☀", um die Temperaturalarmfunktion ein- oder auszuschalten. Nach dem Einschalten des Temperaturalarms wird das Alarmsymbol "Hi⚠" oder" Lo⚠" angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass der Temperaturalarm eingeschaltet wurde

▸ Drücken Sie "⚠", um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Luftfeuchtigkeitsalarm ein- oder auszuschalten. Nach dem Einschalten des Feuchtigkeitswarners wird das Alarmsymbol "Hi⚠" oder"Lo⚠" angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass der Feuchtigkeitsalarm eingeschaltet wurde

▸ Der Außentemperaturalarm und der Außenluftfeuchtigkeitswarner sind für jeden Kanal unabhängig, Sie müssen den entsprechenden Kanal einstellen, Sie müssen die Taste "CH" drücken, um die anzuzeigende Kanalnummer zu ändern, und dann die Taste "▲/☀" drücken, um den Temperaturalarm und den Luftfeuchtigkeitswarner ein- oder auszuschalten

▸ Wenn die Temperatur den eingestellten Temperaturbereich überschreitet, wird ein Alarm ausgelöst und die Wetterstation gibt 1 Minute lang kontinuierlich zwei Pieptöne ab. Gleichzeitig blinkt der Temperaturalarm im Alarmsymbol "Hi⚠" oder"Lo⚠", und sein Temperaturwert und das Symbol für den oberen Grenzwert "Hi⚠" oder das Symbol für den unteren Grenzwert "Lo⚠" blinken ebenfalls. Darüber hinaus gibt die Wetterstation jedes Mal, wenn der Temperaturalarm im Abstand von fünf Minuten ausgelöst wird, einen BI-Ton aus

▸ In diesem Alarmmodus können Sie eine beliebige Taste drücken, um den Alarmton zu stoppen, und die Warnung wird weiterhin angezeigt.

Temperatur Frostwarnung

▸ Wenn die Temperatur des Außenfühlers zwischen -1°C (+30.2°F) und + 2.9°C (+ 37.3°F) liegt, wird der Frostalarm aktiviert und das Frostwarnsymbol "ice" blinkt.

Hinweise zu Komfort und Schimmelrisiko

▸ Der Innenraumkomfort wird in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit berechnet, insgesamt gibt es 5 Stufen.

Komfort	HUMID GOOD DRY ZUM TROCKNEN	HUMID GOOD DRY DRY	HUMID GOOD DRY KOMFORT	HUMID GOOD DRY WET	HUMID GOOD DRY ZU NASS
Luftfeuchtigkeitsbereich	<35%	35%~44%	45%~65%	66%~80%	>80%

▸ Die Schimmelpilzrisikoanzeige zeigt die Raumluftfeuchtigkeit an, um das Schimmelpilzrisiko zu bestimmen. Die Wetterstation zeigt eine von 4 Anzeigen an: HI (hoch) ME (mittel) LO (niedrig) und kein Risiko (kein Pfeil wird angezeigt).

Schwache Batterie:

- Wenn in der Spalte "INDOOR" das Batteriesymbol " " angezeigt wird, müssen Sie die Batterie der Wetterstation so bald wie möglich ersetzen,
- Wenn in der Spalte "OUTDOOR" das Batteriesymbol " " angezeigt wird, müssen Sie die Batterie des Funksensors Ihres Kanals so bald wie möglich anhand der Kanalanzeige ersetzen.

Die Erkennung des atmosphärischen Drucks:

Die Wettervorhersage:

- Die Wetterstation berechnet aus dem Luftdrucktrend eine Wettervorhersage für etwa die nächsten 12 Stunden. Natürlich kann diese Vorhersage nicht mit der von professionellen, satellitengestützten Wetterdiensten und Hochleistungsrechnern verglichen werden, sie gibt nur einen ungefähren Hinweis auf die aktuelle Wetterentwicklung in einem kleinen lokalen Bereich. Bitte berücksichtigen Sie die Wettervorhersage Ihres örtlichen Wetterdienstes sowie die Vorhersage Ihrer Wetterstation. Bei Abweichungen zwischen den Angaben Ihres Gerätes und denen des örtlichen Wetterdienstes nehmen Sie bitte die Angaben des letzteren als maßgebend an.
- Die Wetterstation zeigt das folgende Wettersymbol an:

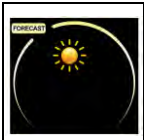		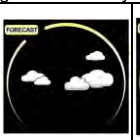	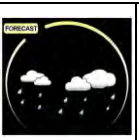		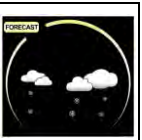
sonnig	leicht bewölkt	bewölkt	regnerisch	stürmisch	Verschneit

F.Y.I.:

- Das Schneesymbol erscheint nur, wenn die Außentemperatur unter -4℃ (+25℉) liegt und die Vorhersage regnerisch oder stürmisch ist. Standardmäßig wird es entsprechend der Temperatur von CH1 berechnet, wenn es kein Signal in CH1 gibt, wird es entsprechend der Temperatur von CH2 berechnet. Wenn es kein Signal in CH1 und CH2 gibt, wird es entsprechend der Temperatur von CH3 berechnet.
- Nachdem die Wetterstation 7-10 Tage zur Kalibrierung des Luftdrucks benötigt hat, ist die Wettervorhersage mit einer Genauigkeit von 70-75% stabil.
- Die Vorhersage kann für einen Radius von bis zu 12-20 km gegeben werden.
- Die Wetterstation kann den Trend des barometrischen Drucks anzeigen.
- Sie können die folgenden Anzeigen sehen:

↑ Der Luftdruck wird steigen.

Keine Anzeige: Der barometrische Druck bleibt konstant.

↓: Der barometrische Druck fällt.

Empfang des Funksignals:

- Um 1:00 /2:00 / 3:00 Uhr führt die Uhr automatisch den Synchronisationsvorgang mit dem DCF-Signal durch, um eventuelle Abweichungen auf die genaue Zeit zu korrigieren. Wenn dieser Synchronisationsversuch nicht erfolgreich ist (das Funkmastsymbol verschwindet vom Display), versucht das System automatisch eine weitere Synchronisation zur nächsten vollen Stunde. Dieser Vorgang wird automatisch bis zu insgesamt 5 Mal wiederholt.
- Um den manuellen DCF-Signalempfang zu starten, halten Sie die Taste "▲/☼" zwei Sekunden lang gedrückt. Wenn innerhalb von 7 Minuten keine Signale empfangen werden, wird die DCF-Signalsuche gestoppt (das Funkmastsymbol verschwindet) und in der nächsten vollen Stunde erneut gestartet.
- Während des DCF-Funksignalempfangs, um die Suche nach dem Funksignal zu beenden, halten Sie die Taste "▲/☼" zwei Sekunden lang gedrückt.

F.Y.I.:

- Ein blinkendes Funkmastsymbol zeigt an, dass der Empfang des DCF-Signals begonnen hat.
- Ein kontinuierlich angezeigtes Funkmastsymbol zeigt an, dass das DCF-Signal erfolgreich empfangen wurde
- Das Symbol "**DST**" gibt den Empfangszeitpunkt für die Sommerzeit an.
- Wir empfehlen einen Mindestabstand von 2,5 Metern zu allen Störquellen, wie z. B. Fernsehgeräten oder Computermonitoren.
- In Räumen mit Betonwänden (z. B. in Kellern) und in Büros ist der Funkempfang schwächer. Stellen Sie das System in solchen extremen Fällen in der Nähe des Fensters auf.
- Während des DCF-Funkempfangsmodus haben nur die Tasten "▲/☼" und"☼ / zz" eine Funktion, mit der Taste "☼ / zz" kann nur die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet werden. Wenn Sie andere Betriebsfunktionen ausführen möchten, drücken Sie die Taste "▲/☼", um den DCF-Funkempfangsmodus zu verlassen.
- Beachten Sie, dass sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch ausschaltet, wenn Sie den Zeitempfangsmodus der Funksteuerung aufrufen. Dies ist ein normales Phänomen. Nach dem Empfang der Funksteuerungszeit wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch wieder eingeschaltet.

Hintergrundbeleuchtung

- Wenn das Gerät mit Batterien betrieben wird, drücken Sie die Taste "☼ / zz". Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet 15 Sekunden.
- Wenn das Netzteil des Produkts in den Netzadapter eingesteckt wird, trennt die Batterie

automatisch die Stromversorgung, und die Hintergrundbeleuchtung wird immer hell sein. Drücken Sie die Taste " ", um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einzustellen, Sie können die 5 Stufen einstellen: 4 verschiedene Helligkeitsstufen der Hintergrundbeleuchtung und das Schließen der Hintergrundbeleuchtung. Wenn die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung nicht auf die maximale Helligkeit eingestellt ist, drücken Sie die Taste " / ". Die Hintergrundbeleuchtung schaltet auf die höchste Helligkeit von 15 Sekunden.

- Die Wetterstation kann auch die Hintergrundbeleuchtung so einstellen, dass sie nachts automatisch gedimmt wird. Halten Sie die Taste " / " länger als 2 Sekunden gedrückt, das Symbol " " wird auf dem LCD-Display angezeigt. Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung variiert je nach Helligkeit des Umgebungslichts. Je dunkler das Umgebungslicht ist, desto dunkler ist die Hintergrundbeleuchtung.
- Im Automatikmodus kann die Hintergrundbeleuchtung durch Drücken der Taste " / " für 15 Sekunden auf die höchste Helligkeitsstufe geschaltet werden.

F.Y.I.:

- Während des Empfangs des Zeitfunksignals wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch geschlossen, um Störungen der Funkwellen zu vermeiden.

Lieferant: Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují
Tschechische **Republik**

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Jasněna Vláhová s.r.o. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website zu finden:
www.vlahova.cz

Cechy:

- DCF Funkcja czasu sterowania radiowego

- Kalendarz wieczysty do roku 2099
- Dni tygodnia w 8 językach do wyboru przez użytkownika: E nglish, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, holenderski, polski i duński h
- Czas w formacie 12- lub 24-godzinnym.
- Dwa alarmy dzienne
- Funkcja automatycznej drzemki (OFF lub 5~60min)
- Czas wschodu i zachodu słońca (wybierz miasto)
- Fazy księżyca i pływy
- Wilgotność: mierzalny zakres wewnątrz i na zewnątrz: 20%RH ~ 95%RH
- Temperatura:

- Zakresy pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczeń: -9,9°C (15°F) do 50°C (122°F)
- Zakresy pomiaru temperatury zewnętrznej: -40°C (-40°F) do70°C (158°F)
- Temperatura alternatywnie w °C lub °F.

— alert termometru zewnętrznego.

- Wskaźnik minimalnej/maksymalnej wilgotności i temperatury powietrza
- Wyświetlanie komfortu w pomieszczeniach i ryzyka pleśni
- Alarm górnego i dolnego limitu temperatury wewnętrznej
- Alarm górnego i dolnego limitu wilgotności w pomieszczeniu
- Alarm górnej i dolnej granicy temperatury zewnętrznej oraz ostrzeżenie o mrozie
- Alarm górnego i dolnego limitu wilgotności zewnętrznej
- W ireless Outdoor Senso r:

- Uchwyt ścienny lub stojak stołowy
- Częstotliwość nadawania RF 433,92 MHz
- Zasięg transmisji 60 metrów na otwartej przestrzeni

-Możliwość podłączenia do 3 bezprzewodowych czujników zewnętrznych. (W zestawie jeden bezprzewodowy czujnik zewnętrzny)

- Ciśnienie atmosferyczne:

- Zakresy pomiaru ciśnienia atmosferycznego: 600 hPa/mb do 1100 hPa/mb
  17,72 inHg do 32,50 inHg
- Ciśnienie alternatywnie w hPa/mb lub inHg

-Histogram pokazuje historyczny trend 24-godzinnego ciśnienia atmosferycznego.

- Funkcja prognozowania pogody
- Zasilanie:

Stacja pogodowa:
Bateria: 2 x LR03 AAA
Wejście zasilania urządzenia: DC 5V 600mA (dedykowany zasilacz)
Bezprzewodowy czujnik zewnętrzny:
Bateria: 2 x LR6 AA

F.Y.I.:

Bezprzewodowy czujnik zdalny może pracować w temperaturze od -30°C do +70°C. Należy

wybrać odpowiednią baterię w zależności od temperatury granicznej czujnika bezprzewodowego:

Alkaliczna bateria cynkowo-manganowa może pracować w temperaturze od -20°C do +60°C.
Polimerowy akumulator litowo-jonowy może pracować w temperaturze od -40°C do +70°C.

Wygląd stacji pogodowej

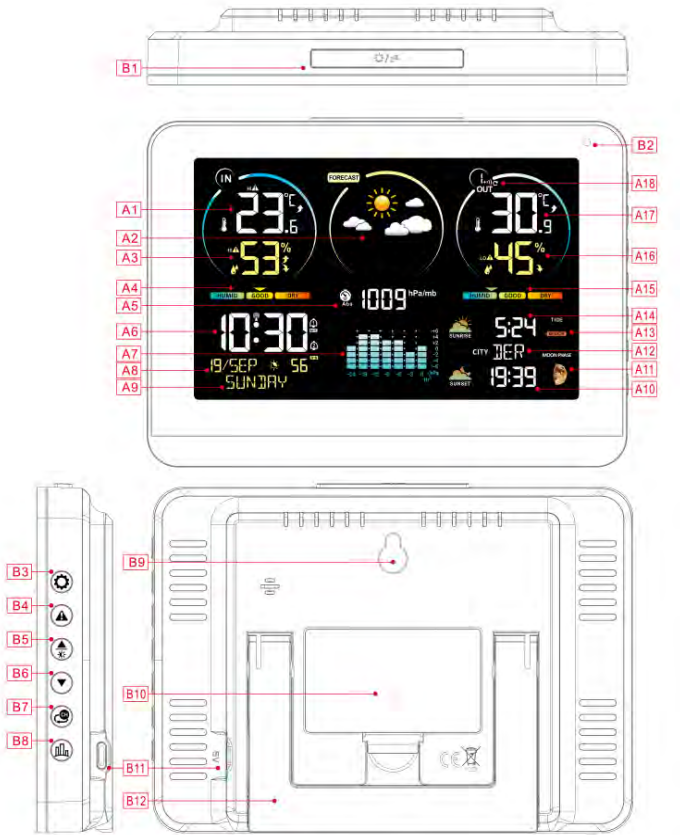

Część A - Dodatni wyświetlacz LCD

A1: Temperatura wewnętrzna
A2: Prognoza pogody
A3: Wilgotność w pomieszczeniu
A4: Wskaźnik komfortu w pomieszczeniu
A5: Ciśnienie atmosferyczne
A6: Czas
A7: Histogram historycznych trendów ciśnienia
A8: Miesiąc i data
A9: TYDZIEŃ
A10: Czas zachodu słońca
A11: Faza księżyca
A12: Wybrane miasto
A13: Poziom pływów
A14: Czas wschodu słońca
A15: Wskaźnik komfortu na zewnątrz
A16: Wilgotność zewnętrzna
A17: Temperatura zewnętrzna
A18: Kanał bezprzewodowy na zewnątrz i ikona odbioru
znak niskiego poziomu naładowania baterii
MAX: Symbol maksymalnego zapisu temperatury lub wilgotności
MIN: Temperatura lub wilgotność Minimalny symbol zapisu
: Podświetlany tryb wykrywania światła
znak trybu
: Symbol trendu wzrostowego temperatury lub wilgotności
: Symbol trendu spadku temperatury lub wilgotności
HI: Symbol alarmu wysokiej temperatury lub wilgotności
LO: Symbol alarmu niskiej temperatury lub wilgotności
ice
symbol ostrzeżenia przed mrozem
: Symbol odbioru czasu sterowania radiowego
DST znak czasu letniego
znak drzemki
Ikona alarmu 1
Ikona alarmu 2

M-F powtórzenie alarmu od poniedziałku do piątku

S-S powtórzenie alarmu w sobotę i niedzielę

Część B - Przycisk Wstecz i zasilanie

B1: Przycisk "☼ / zz "

B2: Czujnik światłoczuły

B3: Przycisk "⚙ "

B4: Przycisk "⚠ "

B5: Przycisk "▲/☼ "

B6: Przycisk "▼ "

B7: Przycisk "CH "

B8: Przycisk "📶 "

B9: Otwór do zawieszania

B10: Komora baterii

B11: Gniazdo zasilania

B12: Rama nośna

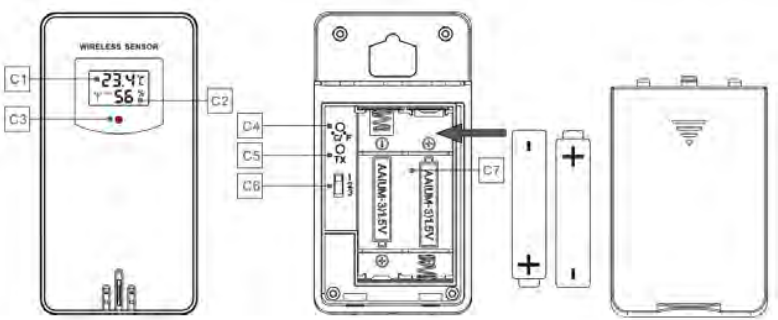

Część C - Bezprzewodowy czujnik zdalnego sterowania:

C1: Wyświetlacz LCD - Temperatura

C2: Wyświetlacz LCD - Wilgotność

C3: Dioda LED sygnału nadawania

C4: Przycisk "°C/°F"

C5: Przycisk "TX"

C6: Przełącznik "KANAŁ 1 lub 2 lub 3"

C7: Komora baterii

Działanie początkowe:

- Zgodnie z wyglądem stacji pogodowej, zasilacz jest włożony z pozycji B12, a zasilanie zasilacza jest również odnotowane.
- Otwórz pokrywę komory baterii stacji pogodowej, otwórz pokrywę komory baterii stacji pogodowej, włóż 2 baterie AAA, przestrzegając biegunowości [znaki "+" i "-"].
- Po podłączeniu stacji pogodowej do zasilania zgodnie z powyższymi dwoma krokami,

wszystkie ikony na wyświetlaczu LCD zaświecą się na 3 sekundy, usłyszysz brzęczyk i sprawdzisz temperaturę wewnętrzną, wilgotność i ciśnienie.

- Stacja pogodowa rozpocznie teraz nawiązywanie połączenia ze zdalnym czujnikiem zewnętrznym. Ta operacja trwa około 3 minut i jest wyświetlana przez migający symbol anteny odbiorczej RF w obszarze wyświetlania "**OUTDOOR**" na odbiorniku.
- Teraz otwórz pokrywę komory baterii bezprzewodowego czujnika zewnętrznego, zgodnie z kanałem, który ma zostać ustawiony, kanał czujnika jest ustawiany za pomocą przełącznika zmiany biegów w pozycji C6 czujnika i włóż 2 baterie AA, przestrzegając biegunowości (znaki "+" i "-").
- Gdy czujnik bezprzewodowy zostanie włożony do baterii, wszystkie ikony na wyświetlaczu LCD zaświecą się na krótko na 3 sekundy i wykryją temperaturę i wilgotność czujnika. W tym samym czasie diody LED migotają raz, czujniki bezprzewodowe automatycznie przesyłają sygnały bezprzewodowe.
- Po uruchomieniu czujnika bezprzewodowego alarm stacji pogodowej automatycznie odbiera sygnał, a w kolumnie "**OUTDOOR**" wyświetlane są wartości temperatury i wilgotności.

F.Y.I.:

- Stacje pogodowe mogą odbierać do 3 kanałów czujników bezprzewodowych.
- Konwencjonalny czujnik bezprzewodowy wyświetlany przez stację pogodową to kanał 1. Jeśli czujnik bezprzewodowy jest ustawiony na kanał 2 lub 3, należy nacisnąć przycisk "CH" po prawej stronie stacji pogodowej, aby przełączyć się na kanał 2 lub 3, a następnie sprawdzić, czy temperatura i wilgotność są prawidłowe, aby potwierdzić, czy sygnał został pomyślnie odebrany.

Ręczne ustawienie czasu:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk "⚙" przez ponad 2 sekundy, aby wprowadzić godzinę i ustawienia ogólne, najpierw ustaw temperaturę urządzenia, użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby ustawić temperaturę urządzenia, jednostkę temperatury można ustawić na "°C" lub "°F".
- Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienia i przejść do ustawień jednostki ciśnienia. Teraz użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby ustawić ciśnienie jednostki, jednostkę ciśnienia można ustawić na "hPa" lub "inHg".
- Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienia, przejdź do ustawień funkcji zegara sterowanego radiowo (RCC), a następnie użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) funkcję odbioru RCC.
- Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienia, przejdź do ustawień funkcji czasu letniego (DST), a następnie użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) funkcję DST.
- Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienia, przejdź do ustawień strefy czasowej, a

następnie za pomocą przycisków "▲/☀" i "▼" ustaw prawidłową strefę czasową (-2 do +2).

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienia i przejść do trybu wyświetlania 12/24-godzinnego. Teraz użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby ustawić czas wyświetlany w formacie 12- lub 24-godzinnym

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia godziny. Teraz użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby ustawić prawidłową godzinę.

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia minut. Teraz użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby ustawić prawidłową minutę.

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia roku. Teraz użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby ustawić prawidłowy rok.

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienia i przejść do ustawień miesiąca. Teraz użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby ustawić właściwy miesiąc.

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienia i przejść do ustawień daty. Teraz użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby ustawić prawidłową datę.

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienia i przejść do wyboru języka wyświetlania tygodnia i miesiąca. Teraz użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby wybrać język.

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienia i przejść do trybu kalibracji ciśnienia barometrycznego. Teraz użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby ustawić wartość ciśnienia atmosferycznego.

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienia i przejść do ustawiania początkowej pogody. Teraz użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby wybrać aktualną pogodę

▸ Naciśnij przycisk"⚙", aby potwierdzić ustawienia i zakończyć procedury ustawień, przejdź do trybu zegara

▸ Podczas procesu ustawiania czasu kliknij dwukrotnie obszar przycisku "☀ / ZZ", aby bezpośrednio wyjść z trybu ustawień.

F.Y.I.:

▸ Po 20 sekundach bez naciśnięcia żadnego przycisku zegar automatycznie przełączy się z trybu ustawień na normalny tryb czasu.

▸ Dostępnych jest 8 języków dni tygodnia: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Niderlandzki i Duński.

Wyświetlanie języka tygodnia

Język	Niedziela	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek	Sobota

Angielski	NIEDZIELA	PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA
Deutsch	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG

- Dostępnych jest 8 języków Weekday: English, Deutsch, Français, Italian, Español, Nederlands , Dansk i Polski .

Wyświetlanie języka tygodnia

Język	Niedziela	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek	Sobota
ENGLISH	NIEDZIELA	PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA
DEUTSCH	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
FRANÇAIS	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
WŁOSKI	DOMENICA	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
ESPAÑOL	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIRNES	SABADO
NEDERLANDY	ZONDAG	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG
DANSK	SONDAG	MONDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG	LORDAG
POLSKI	NIEDZIELA	PONIEDZI	WTOREK	SRODA	CZWARTEK	PIATEK	SOBOTA

Wyświetlanie kodu miesiąca

Język	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Angielski	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Deutsch	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Francuski	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUI	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
Włoski	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	JUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Español	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Nederlands	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC

Dania	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Polski	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PRZ	LIS	GRU

- W ustawionym czasie, liczba minut zmiany, automatycznie od zera sekundy do przodu
- W ustawionym czasie można nacisnąć i przytrzymać przyciski "▲/☀" i "▼", aby szybko zmienić ustawienie wartości
- Gdy stacja pogodowa znajduje się w tym samym obszarze co Niemcy, strefa czasowa jest ustawiona na 00, jedną godzinę wolniej niż czas niemiecki, strefa czasowa jest ustawiona na -01, jedną godzinę szybciej niż czas niemiecki, strefa czasowa jest ustawiona na 01, 2 godziny szybciej niż czas niemiecki, strefa czasowa jest ustawiona na 02,
- Po przekroczeniu niemieckiej średnicy wieży sygnałowej 1500 km lub więcej, sygnał odbierany przez zegar radiowy jest bardzo słaby. Zaleca się ustawienie RCC na OFF.
- Prognoza stacji pogodowej opiera się na analizie zmian ciśnienia powietrza. Ciśnienie atmosferyczne jest dostarczane przez fabrykę i zostało dostosowane do ciśnienia bezwzględnego. Ponieważ ciśnienie powietrza zwykle spada wraz ze wzrostem wysokości, publiczne agencje meteorologiczne zawsze publikują tak zwane względne ciśnienie powietrza. Aby uzyskać porównywalną wartość, względne ciśnienie powietrza zostało dostosowane do topografii kraju. Można dostosować ciśnienie powietrza stacji pogodowej do współczynnika jej lokalizacji. W tym celu należy jednoznacznie dostosować bieżące ciśnienie powietrza stacji pogodowej. Zapytaj lokalny serwis prognozy pogody o ciśnienie powietrza na poziomie morza lub uzyskaj aktualną wartość z Internetu. Powyższe ustawienie ciśnienia powietrza wynika z tego powodu. Gdy ciśnienie powietrza jest bezwzględne, wyświetlane jest ABS PRESSURE, a gdy ciśnienie powietrza jest regulowane, wyświetlane jest REL PRESSURE.
- Jeśli system czasu letniego nie jest wdrożony w tym obszarze, wybierz ON lub OFF w zależności od tego, czy miasto w Twojej okolicy przyjmuje czas letni, a czas wschodu i zachodu słońca zostanie również określony zgodnie z czasem letnim

Ustawianie alarmów dziennych:

- Naciśnij raz przycisk "⚙", aby sprawdzić godzinę alarmu, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk "⚙" przez ponad 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawień alarmu. Użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby ustawić żądaną godzinę.
- Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia alarmu 1 Minute. Użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby ustawić żądaną minutę.
- Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia powtarzania alarmu 1. Użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby ustawić powtarzanie alarmu w trybie "M-F" lub "S-S" lub "M-F" i "S-S".

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia czasu drzemki alarmu 1. Za pomocą przycisków "▲/☀" i "▼" ustaw żądaną minutę drzemki.

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia godziny alarmu 2. Za pomocą przycisków "▲/☀" i "▼" ustaw żądaną godzinę.

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia 2 minut alarmu. Użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby ustawić żądaną minutę.

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia powtarzania alarmu 2. Użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby ustawić powtarzanie alarmu w trybie "M-F" lub "S-S" lub "M-F" i "S-S".

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia czasu drzemki alarmu 2. Za pomocą przycisków "▲/☀" i "▼" ustaw żądaną minutę drzemki.

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienia i zakończyć procedurę ustawień.

▸ Podczas procesu ustawiania czasu, kliknij dwukrotnie przycisk "☀ / zz", aby bezpośrednio wyjść z trybu ustawień.

F.Y.I.:

▸ Po 20 sekundach bez naciśnięcia żadnego przycisku zegar automatycznie przełączy się z trybu ustawień do trybu normalnego zegara.

▸Alarm jest wielokrotnie ustawiany na M-F, funkcja alarmu będzie aktywowana od poniedziałku do piątku, sobota i niedziela będą nieważne. Po wielokrotnym ustawieniu alarmu na S-S funkcja alarmu będzie aktywna w sobotę i niedzielę, a od poniedziałku do piątku będzie nieważna. Po wielokrotnym ustawieniu alarmu na wyświetlanie zarówno M-F, jak i S-S, funkcja alarmu będzie aktywna przez cały tydzień.

▸ zakres ustawień czasu drzemki: 5 ~ 60MIN, OFF, gdy ustawione na OFF, oznacza brak funkcji drzemki. Jednostką czasu drzemki są minuty.

Alarm otwarcia i zamknięcia

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby przełączyć wyświetlanie czasu lub czasu ALARM1 lub ALARM2, w trybie wyświetlania alarmu1 lub alarmu2, naciśnij przycisk "▲/☀", aby włączyć lub wyłączyć alarm.

▸ Alarm 1 lub alarm 2 włącza się, wyświetlana jest ikona "①" lub "②", funkcja alarmu 1 lub alarmu 2 jest otwarta, wyświetlana jest również ikona powtarzania alarmu w tym samym czasie.

▸ Alarm 1 lub alarm 2 wyłączy się, ikona"①" lub "②" zniknie, funkcja alarmu 1 lub alarmu 2 zostanie zamknięta.

F.Y.I.:

- Alarm będzie emitowany przez 2 minuty, jeśli nie zostanie wyłączony przez naciśnięcie dowolnego przycisku. W takim przypadku alarm zostanie automatycznie powtórzony po 24 godzinach.
- Narastający dźwięk alarmu (crescendo, czas trwania: 2 minuty) zmienia głośność 4-krotnie, podczas gdy sygnał alarmu jest słyszalny.

Wyłączanie sygnału alarmowego

- Alarm włączy się po naciśnięciu spustu, naciśnięciu dowolnego przycisku z wyjątkiem przycisku "☼ / ZZ " lub naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku "☼ / ZZ " przez ponad 2 sekundy, aby zatrzymać sygnał alarmowy.

Funkcja drzemki:

- Gdy upłynie czas alarmu, naciśnij przycisk "☼ / ZZ ", sygnał alarmu zatrzyma się i przejdzie do trybu SNOOZE. Po upływie czasu drzemki alarm zadzwoni ponownie.
- W trybie drzemki naciśnij dowolny przycisk z wyjątkiem przycisku "☼ / ZZ " lub przycisku z ikoną "☼ / ZZ " i przytrzymaj przez ponad 2 sekundy, aby wyjść z trybu drzemki.

F.Y.I.:

Gdy funkcja drzemki jest ustawiona na OFF (Wył.), po upływie czasu do alarmu naciśnij przycisk "☼ / ZZ " nie ma funkcji drzemki.

Fazy księżyca i wskaźnik pływów:

- Ikona księżyca i wskaźnik pływów na stacji pogodowej będą również wyświetlać 12 różnych faz księżyca i 3 rodzaje faz pływów zgodnie z ustawionym kalendarzem.



Księżyc w nowiu	Woskowy półksiężyc	Półksiężyc	Pełne woskowanie księżyc	Pełny księżyc	Słabnąca pełnia księżyc	Półksiężyc	Zmierzchający półksiężyc

Ręcznie wybierz lub ustaw miasto swojej lokalizacji

- Naciśnij raz przycisk "🏙 ", aby przejść do trybu wyboru miasta, w trybie wyboru miasta użyj przycisków "▲/☼ " i "▼", aby wybrać właściwe miasto zgodnie z trzyznakowym kodem miasta odpowiadającym poniższej tabeli

RB3408

Nie.	kraj	miasto	kod	Nie.	kraj	miasto	kod
1	Niemcy(DE)	Berlin	BER	126		Cordoba	COR
2		Brema	BRE	127		Eivissa Ibiza	IBZ
3		Kolonia	KOE	128		La Coruña	LCO
4		Dortmund	DOR	129		Las Palmas	LPA
5		Drezno	DRE	130		Leon	LEO
6		Düsseldorf	DUS	131		Madryt	MAD
7		Erfurt	ERF	132		Malaga	MAL
8		Frankfurt	FRA	133		Palma de Mallorca	PDM
9		Freiburg	FRE	134		Salamanca	SAL
10		Hamburg	HAM	135		Sewilla	SEV
11		Hanower	HAN	136		Walencja	VAL
12		Hof	HOF	137		Saragossa	ZAR
13		Kaiserslautern	KAI	138	Szwecja(SE)	Göteborg	GOT
14		Kassel	KAS	139		Karlstad	KAR
15		Kiel	KIE	140		Sztokholm	STO
16		Lipsk	LEI	141	Szwajcaria(CH	Bazylea	BAS
17		Magdeburg	MAG	142		Berno	BNE
18		Monachium	MUN	143		Chur	CHU
19		Norymberga	NUR	144		Genewa	GNV
20		Osnabrück	OSN	145		Lucerna	LUC

21		Passau	PAS	146		Lugano	LUG
22		Regensburg	REG	147		Sion	SIO
23		Rostock	ROS	148		St. Gallen	SGL
24		Saarbrücken	SAA	149		Zurych	ZUR
25		Stuttgart	STU	150	Zjednoczone Królestwo (GB	Aberdeen	ABD
26		Ulm	ULM	151		Belfast	BEL
27		Würzburg	WUR	152		Birmingham	BIR
28	Austria(AT)	Bregencja	BRZ	153		Cardiff	CAR
29		Graz	GRZ	154		Glasgow	GLW
30		Innsbruck	INN	155		Londyn	LON
31		Linz	LNZ	156		Manchester	MAN
32		Salzburg	SLZ	157		Newcastle upon Tyne	NEC
33		Wiedeń	WIE	158		Plymouth	PLY
34		Villach	VIL	159	Litwa (LT)	Wilno	VNO
35		Wels	WEL	160	Bułgaria (BG)	Sofia	SOF
36	Belgia(BE)	Antwerpia	ANT	161	Rumunia (RO)	Bukareszt	BUH
37		Brugia	BRG	162	Cypr (CY)	Nikozja	NIC
38		Bruksela	BRU	163	Irlandia Północna (NI)	Belfast	BFS

39		Libramont	LIB	164	Stany Zjednoczone (USA)	Waszyngton DC	WDC
40		Liege	LIE	165		Nowy Jork	NYC
41	Bośnia i Hercegowina (BA)	Sarajewo	SAR	166		Los Angeles	LAS
42	Chorwacja (HR)	Podział	SPL	167		Chicago	CHI
43		Zagrzeb	ZAG	168		Houston	HOU
44	Czeski (CZ)	Brno	BRN	169		Phoenix	PHO
45		Praga	PRG	170		San Antonio	SAO
46	Dania(DK)	Aalborg	ALB	171		San Diego	SDO
47		Kopenhaga	KOB	172		Dallas	DAL
48		Odense	ODE	173		San Francisco	SFO
49	Finlandia(FI)	Helsinki	HEL	174		Filadelfia	PHL
50	Francja(FR)	Ajaccio	AJA	175		Charlotte	CHA
51		Biarritz	BIA	176		Seattle	SEA
52		Bordeaux	BOR	177		Denver	DEN
53		Brześć	BRT	178		Boston	BOS
54		Cherbourg-Octeville	CHE	179		Detroit	DET
55		Clermont-Ferrand	CMF	180		Nashville	NAS
56		Dijon	DIJ	181		Memphis	MEM
57		Lille	LIL	182		Portland	PTL

58		Lyon	LYO	183		Miasto Oklahoma	OKC
59		Marsylia	MRS	184		Las Vegas	LVG
60		Metz	MET	185		Milwaukee	MWK
61		Nantes	NAN	186		Kansas City	KAN
62		Ładny	NCE	187		Atlanta	ATL
63		Orlean	ORL	188		Miami	MIA
64		Paryż	PAR	189		Virginia Beach	VAB
65		Perpignan	PER	190		Oakland	DĄB
66		Rouen	ROU	191		Minneapolis	MIN
67		Strasburg	STR	192		Nowy Orlean	NOL
68		Tuluza	TOU	193		Cleveland	CLE
69	Grecja(GR)	Ateny	AHN	194		Tampa	TAM
70	Węgry (HU)	Budapeszt	BUD	195		Honolulu	HON
71	Irlandia (IE)	Dublin	DUB	196		Louis	SLS
72	Włochy (IT)	Ancona	ANC	197		Pittsburgh	PIT
73		Bari	BAR	198		Cincinnati	CIN
74		Bolzano	BOZ	199		Lincoln	LIN
75		Cagliari	CAG	200		Orlando	ORD
76		Florencja	FIR	201		Buffalo	BUF
77		Foggia	FOG	202		Richmond	RMD
78		Genua	GEN	203		Kolumbia	COL

79		Lecce	LEC	204		Little Rock	LRC
80		Messina	MES	205		Columbus	CLS
81		Mediolan	MIL	206		Grand Rapids	GRS
82		Neapol	NAP	207		Salt Lake City	SLC
83		Palermo	PAL	208		Providence	PVD
84		Parma	PRM	209		Manchester(NH)	MNH
85		Perugia	PEG	210		San Diego	SDG
86		Rzym	ROM	211		Santa Fe	SFE
87		San Remo	SRE	212		Bismarck	BIS
88		Triest	TRI	213		Reno	REN
89		Turyn	TUR	214		New Haven	NHV
90		Wenecja	VEN	215		Baltimore	BAL
91		Werona	VER	216		Karolina Południowa (SC)	SCR
92	Liechtenstein(LI	Vaduz	VDZ	217		Savannah	SAV
93	Luksemburg(LU	Luksemburg	LUX	218	Kanada(CA)	Ottawa	OTT
94	Monako(MC)	Monte Carlo	MCM	219		Quebec City	QUC
95	Holandia(NL)	Amsterdam	AMS	220		Edmonton	EDM
96		Arnhem	ARN	221		Calgary	CLY
97		Eindhoven	EIN	222		Vancouver	VAN
98		Groningen	GRO	223		Montreal	MON
99		Rotterdam	ROT	224		Toronto	TOR

100		Haga	DHA	225	Meksykański	Mexico City	MEX
101	Norwegia(NO)	Bergen	BGN	226	Panama	Panama City	PAN
102		Lillehammer	LLH	227	Brazylia(BR)	Brasília	BRA
103		Oslo	OSL	228		Belo Horizonte	BHZ
104	Polska(PL)	Kraków	KRA	229		Recife	REC
105		Gdańsk	GDA	230		Rio de Janeiro	RIO
106		Poznań	POZ	231		São Paulo	SPA
107		Warszawa	WAR	232		Salvador	SLV
108	Portugalia(PT)	Faro	FAR	233	Argentyna	Buenos Aires	BUE
109		Lizbona	LIS	234		Cordoba	CDB
110		Porto	POR	235		La Plata	LPL
111	Federacja Rosyjska(RU)	Petersburg	PET	236		Mardel Plata	MAR
112		Moskwa	MOS	237		Mendoza	MEN
113		Nowosybirsk	NOV	238		Rosario	ROO
114		Kazań	KAZ	239	Chile	Santiago de Chile	SAN
115		Wołgograd	VOL	240	Kolumbia	Bogota	BOG
116		Jekaterynburg	YEK	241	Australia (AU) Nowa Zelandia (NZ)	Canberra	CBR
117	Serbia (RS)	Belgrad	BEO	242		Melbourne	MEL
118	Słowacja(SK)	Bratysława	BRV	243		Sydney	SYD
119		Koszyce	KOS	244		Wellington	WLG

120	Słowenia(SI)	Ljubliana	LUB	245		Adelajda	ADE
121	Hiszpania(ES)	Alicante	ALI	246		Brisbane	BRI
122		Andora	ORAZ	247		Darwin	DRW
123		Badajoz	ZŁY	248		Hobart	HBA
124		Barcelona	BRC	249		Perth	PEH
125		Bilbao	BIL	250		Auckland	AKL
				251		Christchurch	CHC

- Podczas wybierania miasta można nacisnąć i przytrzymać przyciski "▲/☀" i "▼", aby szybko wybrać i szybko przejść do właściwego miasta zgodnie z numerem seryjnym w tabeli i odpowiednią wyświetlaną wartością
- Po wybraniu miasta naciśnij przycisk "📊", aby wyjść z trybu wyboru i powrócić do trybu normalnego
- Jeśli lokalizacja użytkownika nie znajduje się w mieście wymienionym w tabeli, można nacisnąć i przytrzymać **przycisk** "📊" przez ponad 2 sekundy, aby przejść do trybu niestandardowych ustawień miasta. Przed wprowadzeniem tego ustawienia należy sprawdzić strefę czasową, długość i szerokość geograficzną miasta. Łatwy w użyciu podczas konfiguracji. Najpierw ustaw kod miasta, dostępne są w sumie 3 kody, możesz wybrać dowolną kombinację 26 liter, najpierw ustaw pierwszy kod, użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby ustawić pierwszy kod
- Naciśnij przycisk "📊", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia drugiego kodu. Użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby ustawić drugi kod.
- Naciśnij przycisk "📊", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia trzeciego kodu. Użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby ustawić drugi kod.
- Naciśnij przycisk "📊", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia strefy czasowej miasta. Użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby ustawić prawidłową strefę czasową.
- Naciśnij przycisk "📊", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia długości geograficznej miasta. Użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby ustawić prawidłową długość geograficzną.
- Naciśnij przycisk "📊", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia szerokości geograficznej miasta. Użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby ustawić prawidłową szerokość

geograficzną.

- Naciśnij przycisk " ", aby potwierdzić ustawienia i zakończyć procedurę ustawień.
- Podczas procesu ustawiania czasu kliknij dwukrotnie przycisk " ", aby bezpośrednio wyjść z trybu ustawień.
- Po wybraniu miasta lub ustawieniu niestandardowego miasta, czas wschodu i zachodu słońca jest automatycznie obliczany zgodnie z lokalizacją, strefą czasową i aktualnym czasem wybranego miasta i wyświetlany w odpowiednim obszarze

Wykrywanie temperatury i wilgotności:

- Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej: -9,9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F), **LL.L** °C(°F) zostanie wyświetlone, jeśli wartość będzie niższa niż -9,9°C (+14°F), **HH.H** °C(°F) zostanie wyświetlone, jeśli wartość będzie wyższa niż +50°C (+122°F).
- Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej: -50°C (-58°F) ~ +70°C (+158°F), **LL.L** °C(°F) zostanie wyświetlone, jeśli wartość jest niższa niż -50°C (-58°F), **HH.H** °C(°F) zostanie wyświetlone, jeśli wartość jest wyższa niż +70°C (+158°F).
- Zakres pomiaru wilgotności wewnątrz i na zewnątrz: 20%RH ~ 95%RH, **20%RH** będzie wyświetlane, jeśli wartość jest niższa niż 20%RH, **95%RH** będzie wyświetlane, jeśli wartość jest wyższa niż 95%RH.

W Bezprzewodowa transmisja czujnika:

- Gdy stacja pogodowa pomyślnie odbierze sygnały z czujnika bezprzewodowego, temperatura i wilgotność na zewnątrz zostaną wyświetlone w kolumnie "**OUTDOOR**" stacji pogodowej.
- Stacja pogodowa może podłączyć do 3 kanałów rejestracji czujnika bezprzewodowego, korzystanie z wielu czujników bezprzewodowych, kanał czujnika bezprzewodowego nie może wybrać tego samego kanału w tym samym czasie (w sumie można wybrać 1, 2, 3 kanały).
- Naciśnięcie przycisku " " może przełączać wyświetlanie różnych kanałów temperatury i wilgotności zewnętrznej, podczas wyświetlania symbolu " ", będzie wyświetlać kanał co 5 sekund automatycznie przełączając kanał
- Jeśli stacja pogodowa nie odbierze transmisji z czujnika zewnętrznego (wyświetlacz "**–**" na LCD), naciśnij i przytrzymaj przycisk " " przez 3 sekundy, aby ręcznie odebrać transmisję. "**OUTDOOR**" wyświetli animację symbolu anteny RF , stacja pogodowa ponownie odbierze sygnał bezprzewodowy czujnika zewnętrznego.

F.Y.I.:

- *Gdy czujnik bezprzewodowy ustawi różne kanały, stacja pogodowa "OUTDOOE" również będzie chciała przełączyć się na ten sam kanał. Gdy na kanale nie ma transmisji sygnału czujnika bezprzewodowego, na kanale* stacji *pogodowej zostanie wyświetlony komunikat "--".*

Wyświetlanie temperatury/wilgotności i trendu temperatury/wilgotności

▸ Bieżąca temperatura/wilgotność w pomieszczeniu oraz trend temperatury/wilgotności (w pomieszczeniu) są wyświetlane na wyświetlaczu LCD.

▸ Po pomyślnym połączeniu ze zdalnym czujnikiem, stacja pogodowa może wyświetlać zdalną temperaturę/wilgotność oraz trend temperatury/wilgotności (zdalnie).

▸ Mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

: Temperatura/wilgotność wzrasta.

: Temperatura/wilgotność spada.

: Temperatura/wilgotność utrzymuje się na stałym poziomie.

Maksymalna/minimalna temperatura/względna wilgotność

▸ Aby przełączać dane maksymalnej, minimalnej temperatury i wilgotności wewnątrz/zewnątrz, naciśnij przycisk "▼":

Raz, aby wyświetlić maksymalne wartości temperatury i wilgotności.

Dwukrotne wyświetlenie minimalnych wartości temperatury i wilgotności

Trzykrotny powrót do bieżącego poziomu temperatury i wilgotności.

▸ Aby zresetować maksymalną i minimalną temperaturę i wilgotność, naciśnij i przytrzymaj przycisk "▼" przez około 2 sekundy. Spowoduje to zresetowanie wszystkich zarejestrowanych danych minimalnych i maksymalnych do aktualnie wyświetlanych wartości.

F.Y.I.:

▸ *Jeśli odczyt temperatury jest poniżej* zakresu, *na wyświetlaczu pojawi się* ***LL.L.*** *Jeśli odczyt temperatury jest powyżej* zakresu, *wyświetlony zostanie* ***HH.H.***

▸ *Jeśli odczyt wilgotności jest poniżej* zakresu, *wyświetlona* zostanie *wartość* ***20% wilgotności względnej****. Jeśli odczyt wilgotności jest powyżej* zakresu, *wyświetlony zostanie* ***95%RH****.*

Ustawienie alarmu temperatury zewnętrznej

▸ Naciśnij i przytrzymaj przycisk "⚠" przez ponad 2 sekundy, aby przejść do ustawienia alarmu temperatury wewnętrznej, pierwszym z nich jest ustawienie górnego limitu alarmu temperatury wewnętrznej. Użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby ustawić górną wartość graniczną alarmu

▸ Naciśnij przycisk "⚠", aby potwierdzić ustawienie i przejść do dolnego limitu wartości alarmowej temperatury wewnętrznej. Użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby ustawić dolną wartość graniczną alarmu

▸ Naciśnij przycisk "⚠", aby potwierdzić ustawienie i przejść do górnego limitu wartości alarmowej wilgotności wewnętrznej. Za pomocą przycisków "▲/☀" i "▼" ustaw górną wartość

graniczną alarmu

▸ Naciśnij przycisk "⚠", aby potwierdzić ustawienie i przejść do dolnego limitu wartości alarmowej wilgotności wewnętrznej. Użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby ustawić dolną wartość graniczną alarmu

▸ Naciśnij przycisk "⚠", aby potwierdzić ustawienie i przejść do górnej wartości alarmowej temperatury zewnętrznej. Użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby ustawić górną wartość graniczną alarmu

▸ Naciśnij przycisk "⚠", aby potwierdzić ustawienie i przejść do dolnego limitu wartości alarmowej temperatury zewnętrznej. Użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby ustawić dolną wartość graniczną alarmu

▸ Naciśnij przycisk "⚠", aby potwierdzić ustawienie i przejść do górnego limitu wartości alarmowej wilgotności zewnętrznej. Za pomocą przycisków "▲/☀" i "▼" ustaw górną wartość graniczną alarmu

▸ Naciśnij przycisk "⚠", aby potwierdzić ustawienie i przejść do dolnego limitu wartości alarmowej wilgotności zewnętrznej. Użyj przycisków "▲/☀" i "▼", aby ustawić dolną wartość graniczną alarmu

▸ Naciśnij "⚠", aby potwierdzić ustawienia i zakończyć procedurę ustawień.

▸ Podczas ustawiania górnego i dolnego limitu alarmów dla temperatury zewnętrznej i wilgotności zewnętrznej, naciśnij przycisk "CH", aby przełączyć ustawienia alarmów dla ustawiania górnego i dolnego limitu temperatury zewnętrznej dla różnych kanałów.

▸ Podczas procesu ustawiania czasu, kliknij dwukrotnie przycisk "☀ / ZZ", aby bezpośrednio wyjść z trybu ustawień.

F.Y.I.:

▸ Po 20 sekundach bez naciśnięcia żadnego przycisku zegar automatycznie przełączy się z trybu ustawień na normalny tryb czasu.

Alarm temperatury i wilgotności

▸ Naciśnij przycisk "⚠", a następnie naciśnij przycisk "▲/☀", aby włączyć lub wyłączyć funkcję alarmu temperatury. Po włączeniu alarmu temperatury wyświetlona zostanie ikona alarmu "Hi⚠" lub "Lo⚠", wskazująca, że alarm temperatury został włączony

▸ Naciśnij "⚠", aby potwierdzić ustawienia i włączyć lub wyłączyć funkcję alarmu wilgotności. Po włączeniu alarmu wilgotności wyświetlona zostanie ikona alarmu "Hi⚠" lub "Lo⚠", wskazująca, że alarm wilgotności został włączony

▸ Alarm temperatury zewnętrznej i alarm wilgotności zewnętrznej jest niezależny dla każdego

kanału, należy ustawić odpowiedni kanał, nacisnąć przycisk "CH", aby przekonwertować na numer kanału, który ma być wyświetlany, a następnie nacisnąć przycisk "▲/☀", aby włączyć lub wyłączyć alarm temperatury i alarm wilgotności.

- Gdy temperatura przekroczy ustawiony zakres temperatur, aktywowany zostanie alarm, a stacja pogodowa wyemituje dwa sygnały dźwiękowe w sposób ciągły przez 1 minutę. W tym samym czasie alarm temperatury w ikonie alarmu "Hi⚠" lub "Lo⚠" miga, a jego wartość temperatury i ikona górnego limitu alarmu "Hi⚠" lub ikona dolnego limitu "Lo⚠" również migają. Ponadto za każdym razem, gdy alarm temperatury zostanie uruchomiony w odstępie pięciu minut, stacja pogodowa wyda komunikat dźwiękowy BI
- W tym trybie alarmu naciśnięcie dowolnego przycisku zatrzymuje dźwięk alarmu, a ostrzeżenie jest nadal wyświetlane.

Ostrzeżenie o mrozie

- Gdy temperatura czujnika zewnętrznego wynosi od -1°C (+30,2°F) do + 2,9°C (+ 37,3°F), aktywowany zostanie alarm mrozu, a ikona alarmu mrozu "ICE❄" będzie migać.

Instrukcje dotyczące komfortu i ryzyka pleśni

- Poziom komfortu w pomieszczeniu jest obliczany na podstawie wilgotności, w sumie 5 poziomów.

komfort	DO SUSZENIA	SUCHY	KOMFORT	MOKRY	DO ZWILŻANIA
Zakres wilgotności	<35%	35%~ 44%	45%~ 65%	66%~80%	>80%

- Wskaźnik ryzyka spleśnienia odczytuje wilgotność w pomieszczeniu w celu określenia poziomu ryzyka spleśnienia. Stacja pogodowa wyświetli jeden z 4 wskaźników: HI (wysoki) ME (średni) LO (niski) i brak ryzyka (strzałka nie jest wyświetlana).

Niski poziom naładowania baterii:

- Jeśli w kolumnie "INDOOR" wyświetlana jest ikona baterii "🔋", należy jak najszybciej wymienić baterię stacji pogodowej,
- Jeśli w kolumnie "OUTDOOR" wyświetlana jest ikona baterii "🔋", należy jak najszybciej wymienić baterię czujnika bezprzewodowego danego kanału w oparciu o wyświetlacz kanału.

Wykrywanie ciśnienia atmosferycznego:

Prognoza pogody:

- Stacja pogodowa oblicza prognozę pogody na około 12 godzin w oparciu o trend ciśnienia

barometrycznego. Oczywiście prognoza ta nie może się równać z profesjonalnymi usługami pogodowymi wspieranymi przez satelity i komputery o wysokiej wydajności, zapewnia jedynie przybliżone wskazanie aktualnego rozwoju pogody na małym obszarze lokalnym. Należy wziąć pod uwagę prognozę pogody z lokalnej usługi prognozowania pogody, a także prognozę ze stacji pogodowej. W przypadku rozbieżności między informacjami z urządzenia a informacjami z lokalnych służb meteorologicznych, należy przyjąć porady tych ostatnich za miarodajne.

▸ Stacja pogodowa wyświetla następującą ikonę pogody:

			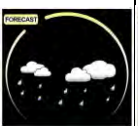	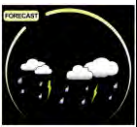	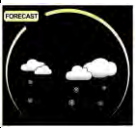
słoneczny	lekko zachmurzony	pochmurny	deszcz	burzliwy	Snowy

F.Y.I.:

▸ Ikona śniegu pojawi się tylko wtedy, gdy temperatura zewnętrzna jest niższa niż -4 ℃ (+25 ℉), a prognoza jest deszczowa lub burzowa, Domyślnie, zgodnie z temperaturą CH1, gdy nie ma sygnału w CH1, jest ona obliczana zgodnie z temperaturą CH2. W przypadku braku sygnału w CH1 i CH2, jest ona obliczana na podstawie temperatury CH3.

▸ Po tym, jak stacja pogodowa potrzebuje 7-10 dni kalibracji ciśnienia powietrza, prognoza pogody będzie stabilna z dokładnością 70%-75%.

▸ Prognoza może być podawana w promieniu do 12-20 km.

▸ Stacja pogodowa może wyświetlać trend ciśnienia barometrycznego.

▸ Mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

↑ Ciśnienie barometryczne wzrośnie.

Brak wyświetlania: Ciśnienie barometryczne pozostanie stałe.

↓: Ciśnienie barometryczne spadnie.

Odbiór sygnału radiowego:

▸ O godzinie 1:00 / 2:00 / 3:00 zegar automatycznie przeprowadza procedurę synchronizacji z sygnałem **DCF**, aby skorygować wszelkie odchylenia od dokładnego czasu. Jeśli ta próba synchronizacji nie powiedzie się (ikona masztu radiowego zniknie z wyświetlacza), system automatycznie podejmie kolejną próbę synchronizacji o następnej pełnej godzinie. Procedura ta jest powtarzana automatycznie do 5 razy.

▸ Aby rozpocząć ręczny odbiór sygnału DCF, naciśnij i przytrzymaj przycisk "▲/☀" przez dwie sekundy. Jeśli w ciągu 7 minut nie zostaną odebrane żadne sygnały, wyszukiwanie sygnału DCF

zostanie zatrzymane (ikona masztu radiowego zniknie) i rozpocznie się ponownie po upływie kolejnej pełnej godziny.

- Podczas odbioru sygnału radiowego DCF, aby zatrzymać wyszukiwanie sygnału radiowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk "▲/☀" przez dwie sekundy.

F.Y.I.:

- Migająca ikona masztu radiowego oznacza rozpoczęcie odbioru sygnału **DCF**
- Ciągle wyświetlana ikona masztu radiowego wskazuje, że sygnał **DCF** został pomyślnie odebrany
- Symbol "**DST**" wskazujący czas odbioru dla czasu letniego.
- Zalecamy zachowanie minimalnej odległości 2,5 metra od wszystkich źródeł zakłóceń, takich jak telewizory lub monitory komputerowe.
- Odbiór radiowy jest słabszy w pomieszczeniach z betonowymi ścianami (np. w piwnicach) oraz w biurach. W takich ekstremalnych warunkach należy umieścić system blisko okna.
- W trybie odbioru radiowego DCF działają tylko przyciski "▲/☀" i "☀/ZZ", przycisk "☀/ZZ" może tylko włączać podświetlenie. Jeśli chcesz wykonać inne funkcje, naciśnij przycisk "▲/☀", aby wyjść z trybu odbioru radiowego DCF.
- Należy pamiętać, że po przejściu do trybu odbioru czasu sterowania radiowego podświetlenie wyłączy się automatycznie. Jest to normalne zjawisko. Po odebraniu czasu sterowania radiowego podświetlenie włączy się automatycznie.

Oświetlenie tła

- Jeśli produkt jest zasilany bateriami, naciśnij przycisk "☀/ZZ". Podświetlenie zaświeci się na 15 sekund.
- Po włożeniu zasilacza produktu do adaptera zasilania, bateria automatycznie odłączy zasilanie, a podświetlenie będzie zawsze jasne. Naciśnij przycisk "⚙", aby dostosować jasność podświetlenia, możesz dostosować 5 stanów: 4 różne jasności podświetlenia i wyłączyć podświetlenie. Gdy jasność podświetlenia nie jest maksymalna, naciśnij przycisk "☀/ZZ". Podświetlenie ustawi się na najwyższą jasność na 15 sekund.
- Stacja pogodowa może również ustawić automatyczne przyciemnianie podświetlenia w nocy. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "☀/ZZ" przez ponad 2 sekundy, ikona "◔" zostanie wyświetlona na wyświetlaczu LCD, Jasność podświetlenia będzie się zmieniać w zależności od jasności światła otoczenia. Im ciemniejsze światło otoczenia, tym ciemniejsza jasność podświetlenia.
- W trybie automatycznego podświetlenia, podświetlenie można przełączyć na najwyższą jasność na 15 sekund, naciskając przycisk "☀/ZZ".

F.Y.I.:

▸ Podczas odbioru sygnału fal radiowych podświetlenie zostanie automatycznie wyłączone, aby zapobiec zakłóceniom fal radiowych.

Dostawca: Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují
Republika Czeska

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Jasněna Vláhová s.r.o. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:
www.vlahova.cz

Caractéristiques :

- DCF Fonction temporelle de contrôle radio
- Calendrier perpétuel jusqu'en 2099
- Jours de la semaine en 8 langues sélectionnables par l'utilisateur : E nglish, allemand, italien, français, espagnol, néerlandais, polonais et danois h
- Heure au format 12 heures ou 24 heures.
- Deux alarmes quotidiennes
- Fonction de répétition automatique (OFF ou 5~60min)
- Heures de lever et de coucher du soleil (sélectionner la ville)
- Phases de la lune et marées
- Humidité : Plage de mesure intérieure et extérieure : 20 % HR ~ 95 % HR
- Température :

- Plages de mesure de la température intérieure : De -9,9°C (15°F) à 50°C (122°F)
- Plages de mesure de la température extérieure : De -40°C (-40°F) à 70°C (158°F)
- La température peut être exprimée en °C ou en °F.

— Alerte au thermomètre extérieur.

- Affichage minimum/maximum de l'humidité et de la température de l'air
- Affichage du confort intérieur et du risque de moisissures
- Alerte sur les limites supérieures et inférieures de la température intérieure
- Alerte sur les limites supérieure et inférieure de l'humidité intérieure
- Alerte de limite supérieure et inférieure de la température extérieure et alerte de gel
- Alerte sur les limites supérieure et inférieure de l'humidité extérieure
- W ireless Outdoor Senso r :

- Support mural ou de table
- Fréquence de transmission RF de 433,92 MHz
- Portée de transmission de 60 mètres dans un espace ouvert
- Il est possible de connecter jusqu'à 3 capteurs extérieurs sans fil. (Un capteur extérieur sans fil est inclus)

- Pression atmosphérique :

- Plages de mesure de la pression atmosphérique : 600 hPa/mb à 1100 hPa/mb
  17,72 inHg à 32,50 inHg
- Pression alternativement en hPa/mb ou en Hg
- L'histogramme montre la tendance historique de la pression atmosphérique sur 24 heures.

- La fonction de prévision météorologique
- Alimentation électrique :

Station météo :
Pile : 2 x LR03 AAA
Entrée d'alimentation de l'équipement : DC 5V 600mA (adaptateur d'alimentation dédié)
Capteur extérieur sans fil :

Piles : 2 x LR6 AA

F.Y.I. :

Le capteur à distance sans fil peut fonctionner de -30°C à +70°C. Veuillez choisir la bonne pile en fonction de la température limite du capteur sans fil :

La pile alcaline zinc-manganèse peut fonctionner de -20°C à +60°C.

La batterie rechargeable au lithium-ion polymère peut fonctionner de -40°C à +70°C.

Apparence de la station météo

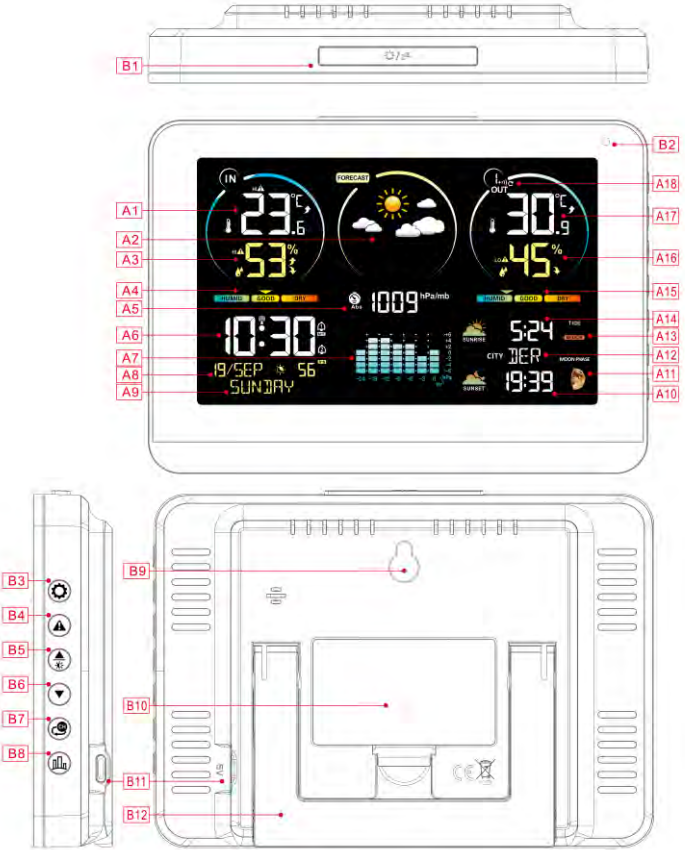

Partie A - LCD positif

A1 : Température intérieure

A2 : Prévisions météorologiques

A3 : Humidité intérieure

A4 : Indicateur de confort intérieur

A5 : Pression atmosphérique

A6 : Temps

A8 : Mois et date
A9 : SEMAINE
A10 : Heure du coucher du soleil
A11 : Phase de la lune
A12 : Ville sélectionnée
A13 : Niveau des marées
A14 : Heure du lever du soleil
A15 : Indicateur de confort extérieur
A16 : Humidité extérieure
A17 : Température extérieure
A18 : Canal sans fil extérieur et icône de réception
signe d'une batterie faible
MAX: Symbole d'enregistrement de la température ou de l'humidité maximale
MIN: Température ou humidité Symbole d'enregistrement minimum
: Rétro-éclairé Mode de détection de la lumière
signe de mode
: Symbole de tendance à la hausse de la température ou de l'humidité
: Symbole de tendance à la baisse de la température ou de l'humidité
HI: Symbole d'alarme de température ou d'humidité élevée
LO: Symbole d'alarme de basse température ou d'humidité
ice
Symbole d'avertissement de gel
: Symbole de réception de l'heure de radiocommande
DST: signe de l'heure d'été
: signe d'arrêt de travail
icône de l'alarme 1
icône de l'alarme 2
M-F: alarme répétée du lundi au vendredi signe
S-S L'alarme se répète le samedi et le dimanche.

Partie B - Bouton arrière et alimentation

B1 : bouton " / zz
B2 : Capteur photosensible
B3 : bouton "
B4 : bouton "
B5 : Bouton "▲/ ".
B6 : bouton "▼
B7 : bouton "
B8 : bouton "
B9 : Trou de suspension
B10 : Compartiment à piles
B11 : Prise d'alimentation électrique
B12 : Cadre de soutien

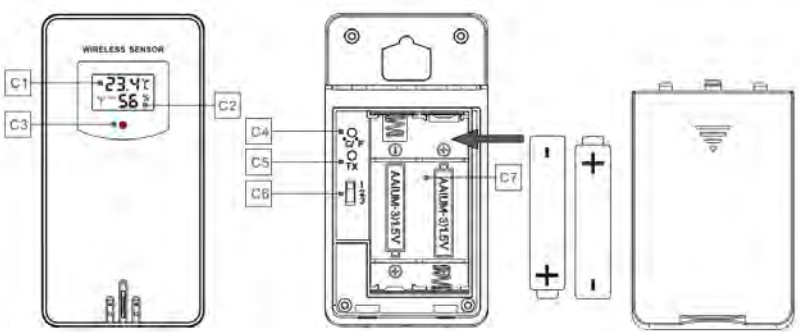

Partie C - Détecteur à distance sans fil :

C1 : Affichage LCD - Température
C2 : Affichage LCD - Humidité
C3 : LED de signal d'émission
C4 : Touche "°C/°F
C5 : Bouton "TX
C6 : Commutateur "CANAL 1 ou 2 ou 3
C7 : Compartiment à piles

Opération initiale :

▸ Selon l'apparence de la station météo, l'adaptateur électrique est inséré à partir de la position B12, et l'alimentation électrique de l'adaptateur est également notée.

▸ Ouvrir le couvercle du compartiment des piles de la station météo, insérer 2 piles AAA en respectant la polarité [marques "+" et "-"].

▸ Une fois la station météorologique connectée à l'alimentation électrique conformément aux deux étapes ci-dessus, toutes les icônes de l'écran LCD s'allument pendant 3 secondes, vous entendez la sonnerie et vous pouvez vérifier la température intérieure, l'humidité et la pression.

▸ La station météo commence alors à établir une connexion avec le capteur extérieur à distance. Cette opération dure environ 3 minutes et est signalée par le clignotement du symbole de l'antenne RF de réception dans la zone d'affichage "**OUTDOOR**" du récepteur.

▸ Maintenant, ouvrez le couvercle du compartiment à piles du capteur extérieur sans fil, en fonction du canal à régler, le canal du capteur est réglé par le biais du commutateur de changement de la position C6 du capteur, et insérez 2 piles AA en respectant la polarité [marques "+" et "-"].

▸ Lorsque le capteur sans fil est chargé dans la batterie, toutes les icônes de l'écran LCD s'allument brièvement pendant 3 secondes et détectent la température et l'humidité du capteur, en même temps, les lumières LED clignotent une fois, les capteurs sans fil transmettent automatiquement des signaux sans fil.

▸ Lorsque le capteur sans fil est lancé, l'alarme de la station météo reçoit automatiquement son signal et la colonne "**OUTDOOR**" affiche les valeurs de température et d'humidité.

F.Y.I. :

▸ Les stations météo peuvent recevoir jusqu'à 3 canaux de capteurs sans fil.

▸ Le capteur sans fil conventionnel affiché par la station météo est le canal 1. Si le capteur sans fil est réglé sur le canal 2 ou 3, vous devez appuyer sur le bouton "CH" sur le côté droit de la station météo pour passer au canal 2 ou 3, puis vérifier si la température et l'humidité sont correctes pour confirmer que le signal a bien été reçu.

Réglage manuel de l'heure :

▸ Appuyez sur la touche "⚙" et maintenez-la enfoncée pendant plus de 2 secondes pour accéder à l'heure et aux réglages généraux, réglez d'abord la température de l'appareil, utilisez les touches "▲/☀" et "▼" pour régler la température de l'appareil, l'unité de température peut être réglée sur "°C" ou "°F"

▸ Appuyez sur "⚙" pour confirmer votre réglage et passer au réglage de l'unité de pression. Utilisez maintenant les boutons "▲/☀" et "▼" pour régler la pression de l'unité, l'unité de pression peut être réglée sur "hPa" ou "inHg"

▸ Appuyez sur "⚙" pour confirmer votre réglage, passez au réglage de la fonction horloge radio-pilotée (RCC), utilisez maintenant les boutons " ▲/☀" et " ▼ " pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la fonction de réception RCC.

- Appuyez sur " " pour confirmer votre réglage, passez au réglage de la fonction d'heure d'été (DST), utilisez maintenant les boutons " ▲/ " et " ▼ " pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la fonction DST.
- Appuyez sur " " pour confirmer votre réglage, passez au réglage du fuseau horaire, puis utilisez les boutons "▲/ " et "▼" pour régler un fuseau horaire correct (-2 à +2).
- Appuyez sur " " pour confirmer votre réglage et passer au réglage de l'affichage du mode 12/24 heures. Utilisez maintenant les touches "▲/ " et "▼" pour régler l'heure affichée en format 12 heures ou 24 heures.
- Appuyez sur " " pour confirmer votre réglage et passer au réglage de l'heure. Utilisez maintenant les touches "▲/ " et "▼" pour régler l'heure correcte.
- Appuyez sur " " pour confirmer votre réglage et passer au réglage des minutes. Utilisez maintenant les touches "▲/ " et "▼" pour régler la minute correcte.
- Appuyez sur la touche " " pour confirmer votre réglage et passer au réglage de l'année. Utilisez maintenant les touches "▲/ " et "▼" pour régler l'année correcte.
- Appuyez sur la touche " " pour confirmer votre réglage et passer au réglage du mois. Utilisez ensuite les touches "▲/ " et "▼" pour régler le bon mois.
- Appuyez sur la touche " " pour confirmer votre réglage et passer au réglage de la date. Utilisez les touches "▲/ " et "▼" pour régler la date correcte.
- Appuyez sur la touche " " pour confirmer votre réglage et passer à la sélection de la langue pour l'affichage de la semaine et du mois. Utilisez maintenant les touches "▲/ " et "▼" pour sélectionner une langue.
- Appuyez sur le bouton " " pour confirmer votre réglage et passer en mode d'étalonnage de la pression barométrique. Utilisez maintenant les boutons "▲/ " et "▼" pour régler la valeur de la pression atmosphérique.
- Appuyez sur la touche " " pour confirmer votre réglage et passer au réglage de la météo initiale. Utilisez maintenant les touches "▲/ " et "▼" pour sélectionner la météo actuelle.
- Appuyez sur le bouton " " pour confirmer votre réglage et pour terminer les procédures de réglage, entrez dans le mode horloge.
- Pendant le processus de réglage de l'heure, double-cliquez sur la zone du bouton " / " pour quitter directement le mode de réglage.

F.Y.I. :

- Après 20 secondes sans appuyer sur un bouton, l'horloge passe automatiquement du mode

réglage au mode heure normale.

▸ Il existe 8 langues pour les jours de la semaine : English, Deutsch, Français, Italian, Español, Nederlands et Dansk.

Affichage de la langue de la semaine

Langue	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Anglais	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	LE JOUR DE LA FIN DE L'ANNÉE	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
Deutsch	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG

▸ Il y a 8 langues pour Weekday : English, Deutsch, Français, Italian, Español, Nederlands, Dansk et Polski .

Affichage de la langue de la semaine

Langue	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
ANGLAIS	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	LE JOUR DE LA FIN DE L'ANNÉE	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
DEUTSCH	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
FRANÇAIS	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
ITALIEN	DOMENIQUE	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
ESPAÑOL	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIRNES	SABADO
PAYS-BAS	ZONDAG	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG
DANSK	SONDAG	MONDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG	LORDAG
POLSKI	NIEDZIELA	PONIEDZI	WTOREK	SRODA	CZWARTEK	PIATEK	SOBOTA

Affichage du code du mois

Langue	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Anglais	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	PTOM	NOV	DEC
Deutsch	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ

Français	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUI	JUL	AOU	SEP	PTOM	NOV	DEC
Italien	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	JUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Espagnol	ENE	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SEP	PTOM	NOV	DIC
Pays-Bas	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Dansk	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Polski	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PRZ	LIS	GRU

▸ Dans le temps programmé, le nombre de minutes du changement, automatiquement à partir de la seconde zéro vers l'avant.

▸ Pendant la durée réglée, vous pouvez maintenir enfoncées les touches "▲/☀" et "▼" pour modifier rapidement le réglage de la valeur.

▸ Lorsque la station météorologique se trouve dans la même région que l'Allemagne, le fuseau horaire est réglé sur 00, une heure plus lente que l'heure allemande, le fuseau horaire est réglé sur -01, une heure plus rapide que l'heure allemande, le fuseau horaire est réglé sur 01, 2 heures plus rapides que l'heure allemande, le fuseau horaire est réglé sur 02,

▸ Si le diamètre de la tour de signalisation allemande est supérieur à 1500 km, le signal reçu par l'horloge radio est très faible. Il est recommandé de régler le RCC sur OFF.

▸ Les prévisions de la station météorologique sont basées sur l'analyse des variations de la pression atmosphérique. La pression atmosphérique est fournie par l'usine et a été ajustée à la pression absolue. Étant donné que la pression atmosphérique diminue généralement à mesure que l'altitude augmente, les agences météorologiques publiques publient toujours ce que l'on appelle la pression atmosphérique relative. Afin d'obtenir une valeur comparable, la pression atmosphérique relative a été adaptée à la topographie du pays. Vous pouvez adapter la pression atmosphérique de la station météorologique au rapport de son emplacement. Pour ce faire, vous devez ajuster la pression atmosphérique actuelle de la station météorologique. Renseignez-vous sur la pression atmosphérique au niveau de la mer auprès du service météorologique local ou obtenez la valeur actuelle sur Internet. Le réglage de la pression atmosphérique décrit ci-dessus est basé sur cette raison. Lorsque la pression atmosphérique est absolue, ABS PRESSURE s'affiche, et lorsque la pression atmosphérique est ajustée, REL PRESSURE s'affiche.

▸ Si le système d'heure d'été n'est pas appliqué dans cette région, veuillez sélectionner ON ou OFF selon que la ville de votre région adopte ou non l'heure d'été, et l'heure du lever et du coucher du soleil sera également déterminée en fonction de l'heure d'été.

Réglage des alarmes quotidiennes :

▸ Appuyez une fois sur le bouton "⚙" pour vérifier l'heure de l'alarme, puis appuyez sur le bouton "⚙" et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes pour entrer dans le mode de

réglage de l'alarme, en commençant par régler l'alarme sur 1 heure. Utilisez les boutons "▲/☀" et "▼" pour régler l'heure souhaitée.

- Appuyez sur la touche "⚙" pour confirmer votre réglage et passer au réglage de l'alarme 1 minute. Utilisez les touches "▲/☀" et "▼" pour régler la minute souhaitée.
- Appuyez sur la touche "⚙" pour confirmer votre réglage et passer au réglage de la répétition de l'alarme 1. Utilisez les touches "▲/☀" et "▼" pour régler la répétition de l'alarme sur "M-F" ou "S-S" ou "M-F" et "S-S".
- Appuyez sur la touche "⚙" pour confirmer votre réglage et passer au réglage de l'heure de répétition de l'alarme 1. Utilisez les touches "▲/☀" et "▼" pour régler la minute de répétition dont vous avez besoin.
- Appuyez sur la touche "⚙" pour confirmer votre réglage et passer au réglage de l'alarme 2 heures. Utilisez les touches "▲/☀" et "▼" pour régler l'heure souhaitée.
- Appuyez sur la touche "⚙" pour confirmer votre réglage et passer au réglage de l'alarme 2 minutes. Utilisez les touches "▲/☀" et "▼" pour régler la minute souhaitée.
- Appuyez sur la touche "⚙" pour confirmer votre réglage et passer au réglage de la répétition de l'alarme 2. Utilisez les touches "▲/☀" et "▼" pour régler la répétition de l'alarme sur "M-F" ou "S-S" ou "M-F" et "S-S".
- Appuyez sur la touche "⚙" pour confirmer votre réglage et passer au réglage de l'heure de répétition de l'alarme 2. Utilisez les touches "▲/☀" et "▼" pour régler la minute de répétition dont vous avez besoin.
- Appuyez sur la touche "⚙" pour confirmer votre réglage et terminer la procédure de réglage.
- Pendant le processus de réglage de l'heure, double-cliquez sur le bouton "☀ / ZZ" pour quitter directement le mode de réglage.

F.Y.I. :

- Après 20 secondes sans appuyer sur un bouton, l'horloge passe automatiquement du mode réglage au mode horloge normale.
- L'alarme est réglée de manière répétée sur M-F, la fonction d'alarme sera activée du lundi au vendredi, le samedi et le dimanche ne seront pas valides. Si l'alarme est réglée de manière répétée sur S-S, la fonction d'alarme sera activée le samedi et le dimanche, et expirera du lundi au vendredi. Lorsque l'alarme est réglée de manière répétée pour afficher à la fois M-F et S-S, la fonction d'alarme est activée tout au long de la semaine.
- la plage de réglage du temps de répétition : 5 ~ 60MIN, OFF, lorsque réglé sur OFF, signifie qu'il n'y a pas de fonction snooze. L'unité de temps de la fonction snooze est la minute.

L'alarme d'ouverture et de fermeture

▸ Appuyez sur le bouton " " pour passer de l'affichage de l'heure à l'affichage de l'heure de l'ALARME 1 ou de l'ALARME 2. En mode d'affichage de l'alarme 1 ou de l'alarme 2, appuyez sur le bouton " ▲/ " pour activer ou désactiver l'alarme.

▸ L'alarme 1 ou l'alarme 2 s'allume, l'icône " " ou " " s'affiche, la fonction de l'alarme 1 ou de l'alarme 2 est ouverte, l'icône de répétition de l'alarme s'affiche également.

▸ L'alarme 1 ou l'alarme 2 s'éteint, l'icône " " ou " " disparaît, la fonction de l'alarme 1 ou de l'alarme 2 est fermée.

F.Y.I. :

▸ L'alarme sonnera pendant 2 minutes si vous ne la désactivez pas en appuyant sur un bouton. Dans ce cas, l'alarme se répète automatiquement au bout de 24 heures.

▸ Son d'alarme croissant (crescendo, durée : 2 minutes) modifie le volume 4 fois pendant que le signal d'alarme est entendu.

Désactivation du signal d'alarme

▸ L'alarme retentit lorsque le déclencheur est activé, appuyez sur n'importe quel bouton à l'exception du bouton " / " ou appuyez et maintenez le bouton " / " pendant plus de 2 secondes pour arrêter le signal d'alarme.

Fonction "Snooze" :

▸ Lorsque l'heure de l'alarme est passée, appuyez sur le bouton " / ", le signal d'alarme s'arrête, et vous passez en mode " SNOOZE ". Une fois le temps de répétition écoulé, l'alarme se remet à sonner.

▸ En mode snooze, appuyez sur n'importe quelle touche sauf la touche " / " ou la touche la position de l'icône " / " et maintenez-la enfoncée pendant plus de 2 secondes pour quitter le mode snooze.

F.Y.I. :

Lorsque la fonction snooze est réglée sur OFF, à l'heure de l'alarme, appuyez sur la touche " / ". La fonction snooze n'est pas disponible.

Phases de la lune et indicateur de marée :

▸ L'icône de la lune et l'indicateur de marée de la station météo affichent également 12 phases de lune différentes et 3 types de phases de marée en fonction du calendrier défini.



Nouvelle lune	Demi-lune en cire	Demi-lune	Épilation à la cire complète lune	Complet lune	Plein déclin lune	Demi-lune	Demi-lune descendante

Sélection manuelle ou réglage de la ville où vous vous trouvez

▸ Appuyez une fois sur le bouton " " pour entrer dans le mode de sélection de la ville, dans le mode de sélection de la ville, utilisez les boutons "▲/ " et "▼" pour sélectionner la ville correcte en fonction du code à trois caractères de la ville correspondant au tableau ci-dessous.

Non.	pays	ville	code	Non.	pays	ville	code
1	Allemagne(DE)	Berlin	BER	126		Cordoue	COR
2		Brême	BRE	127		Eivissa Ibiza	IBZ
3		Köln	KOE	128		La Corogne	LCO
4		Dortmund	DOR	129		Las Palmas	LPA
5		Dresde	DRE	130		Léon	LEO
6		Düsseldorf	DHS	131		Madrid	MAD
7		Erfurt	ERF	132		Malaga	MAL
8		Francfort	FRA	133		Palma de Mallorca	PDM
9		Fribourg	FRE	134		Salamanque	SAL
10		Hambourg	HAM	135		Séville	SEV
11		Hanovre	HAN	136		Valence	VAL
12		Hof	HOF	137		Saragosse	ZAR
13		Kaiserslautern	KAI	138	Suède(SE)	Göteborg	GOT
14		Kassel	KAS	139		Karlstad	KAR

15		Kiel	KIE	140		Stockholm	STO
16		Leipzig	LEI	141	Suisse(CH)	Bâle	BAS
17		Magdebourg	MAG	142		Berne	BNE
18		München	MUN	143		Chur	CHU
19		Nürnberg	NUR	144		Genève	GNV
20		Osnabrück	OSN	145		Lucerne	LUC
21		Passau	PAS	146		Lugano	LUG
22		Ratisbonne	REG	147		Sion	SIO
23		Rostock	ROS	148		St. Gallen	SGL
24		Sarrebruck	ASA	149		Zurich	ZUR
25		Stuttgart	STU	150	Royaume-Uni(GB)	Aberdeen	ABD
26		Ulm	ULM	151		Belfast	BEL
27		Würzburg	WUR	152		Birmingham	BIR
28	Autriche(AT)	Bregenz	BRZ	153		Cardiff	RCA
29		Graz	GRZ	154		Glasgow	GLW
30		Innsbruck	INN	155		Londres	LON
31		Linz	LNZ	156		Manchester	MAN
32		Salzbourg	SLZ	157		Newcastle sur Tyne	NEC
33		Vienne	WIE	158		Plymouth	PLY
34		Villach	VIL	159	Lituanie (LT)	Vilnius	VNO

35		Wels	WEL	160	Bulgarie (BG)	Sofia	FOS
36	Belgique(BE)	Anvers	ANT	161	Roumanie (RO)	Bucarest	BUH
37		Bruges	BRG	162	Chypre (CY)	Nicosie	NIC
38		Bruxelles	BRU	163	Irlande du Nord (NI)	Belfast	BFS
39		Libramont	LIB	164	États-Unis(US)	Washington DC	WDC
40		Liège	LIE	165		New York (en anglais)	NYC
41	Bosnie & Herzégovine(BA	Sarajevo	SAR	166		Los Angeles	LAS
42	Croatie(HR)	Séparer	SPL	167		Chicago (en anglais)	CHI
43		Zagreb	ZAG	168		Houston	HOU
44	Tchèque(CZ)	Brno	BRN	169		Phoenix	PHO
45		Prague	PRG	170		San Antonio	SAO
46	Danemark(DK)	Aalborg	ALB	171		San Diego	SDO
47		Copenhague	KOB	172		Dallas	DAL
48		Odense	ODE	173		San Francisco	SFO
49	Finlande(FI)	Helsinki	HEL	174		Philadelphie	PHL
50	France(FR)	Ajaccio	AJA	175		Charlotte (en anglais)	CHA
51		Biarritz	BIA	176		Seattle	SEA
52		Bordeaux	BOR	177		Denver	DEN

53		Brest	BRT	178		Boston	BOS
54		Cherbourg-Octeville	CHE	179		Détroit	DET
55		Clermont-Ferrand	CMF	180		Nashville	NAS
56		Dijon	DIJ	181		Memphis	MEM
57		Lille	LIL	182		Portland	PTL
58		Lyon	LYO	183		Ville d'Oklahoma	OKC
59		Marseille	MRS	184		Las Vegas	LVG
60		Metz	MET	185		Milwaukee	MWK
61		Nantes	NAN	186		Kansas City	KAN
62		Bien	RCE	187		Atlanta	ATL
63		Orléans	ORL	188		Miami	MIA
64		Paris	PAR	189		Plage de Virginie	VAB
65		Perpignan	PER	190		Oakland	CHÊNE
66		Rouen	ROU	191		Minneapolis	MIN
67		Strasbourg	STR	192		Nouvelle-Orléans	NOL
68		Toulouse	TOU	193		Cleveland	CLE
69	Grèce(GR)	Athènes	AHN	194		Tampa	TAM
70	Hongrie(HU)	Budapest	BUD	195		Honolulu	HON
71	Irlande(IE)	Dublin	DUB	196		St. Louis	SLS
72	Italie (IT)	Ancône	ANC	197		Pittsburgh	PIT
73		Bari	BAR	198		Cincinnati	CIN

74		Bolzano	BOZ	199		Lincoln	LIN
75		Cagliari	CAG	200		Orlando	ORD
76		Florence	FIR	201		Buffalo	BUF
77		Foggia	FOG	202		Richmond	MDR
78		Gênes	GEN	203		Colombie	COL
79		Lecce	LEC	204		Little Rock	CRL
80		Messine	MES	205		Columbus	CLS
81		Milan	MIL	206		Grand Rapids	GRS
82		Naples	PAN	207		Salt Lake City	CSL
83		Palerme	PAL	208		Providence	PVD
84		Parme	PMR	209		Manchester(NH)	MNH
85		Pérouse	PEG	210		San Diego	ODD
86		Rome	ROM	211		Santa Fe	SFE
87		San Remo	SRE	212		Bismarck	BIS
88		Triest	TRI	213		Reno	REN
89		Turin	TUR	214		New Haven	VNH
90		Venise	VEN	215		Baltimore	BAL
91		Vérone	VER	216		Caroline du Sud (SC)	SCR
92	Liechtenstein(LI)	Vaduz	VDZ	217		Savannah	SAV
93	Luxembourg(LU	Luxembourg	LUX	218	Canada(CA	Ottawa	OTT
94	Monaco(MC)	Monte Carlo	MCM	219		Ville de Québec	QUC

95	Pays-Bas(NL)	Amsterdam	AMS	220		Edmonton	EDM
96		Arnhem	ARN	221		Calgary	CLY
97		Eindhoven	EIN	222		Vancouver	VAN
98		Groningue	GRO	223		Montréal	MON
99		Rotterdam	ROT	224		Toronto	TOR
100		La Haye	DHA	225	Mexicain	Ville de Mexico	MEX
101	Norvège(NO)	Bergen	BGN	226	Panama	Panama City	PAN
102		Lillehammer	LLH	227	Brésil(BR)	Brasilia	BRA
103		Oslo	OSL	228		Belo Horizonte	BHZ
104	Pologne(PL)	Cracovie	KRA	229		Recife	REC
105		Gdansk	GDA	230		Rio de Janeiro	RIO
106		Poznan	POZ	231		São Paulo	SPA
107		Varsovie	GUERRE	232		Salvador	SLV
108	Portugal(PT)	Faro	FAR	233	Argentine	Buenos Aires	BUE
109		Lisbonne	LIS	234		Cordoue	CDB
110		Porto	POR	235		La Plata	LPL
111	Fédération de Russie(RU)	Saint-Pétersbourg	PET	236		Mardel Plata	MAR
112		Moscou	MOS	237		Mendoza	MEN
113		Novossibirsk	NOV	238		Rosario	ROO
114		Kazan	KAZ	239	Chili	Santiago du Chili	SAN
115		Volgograd	VOL	240	Colombie	Bogota	BOG

116		Ekaterinbourg	YEK	241	Australie (AU) et Nouvelle-Zélande (NZ)	Canberra	CBR
117	Serbie(RS)	Belgrade	BEO	242		Melbourne	MEL
118	Slovaquie(SK)	Bratislava	BRV	243		Sydney	SYD
119		Kosice	KOS	244		Wellington	WLG
120	Slovénie(SI)	Ljubliana	LUB	245		Adélaïde	ADE
121	Espagne(ES)	Alicante	ALI	246		Brisbane	BRI
122		Andorre	ET	247		Darwin	DRW
123		Badajoz	MAUVAIS	248		Hobart	HBA
124		Barcelone	BRC	249		Perth	PEH
125		Bilbao	BIL	250		Auckland	AKL
				251		Christchurch	CHC

- Lors de la sélection d'une ville, vous pouvez appuyer sur les touches "▲/☀" et "▼" et les maintenir enfoncées pour effectuer une sélection rapide, et vous pouvez passer rapidement à la ville correcte en fonction du numéro de série figurant dans le tableau et de la valeur affichée correspondante
- Après avoir sélectionné la ville, appuyez sur la touche "**🏙**" pour quitter le mode de sélection et revenir au mode normal.
- Si vous ne vous trouvez pas dans une ville figurant dans le tableau, vous pouvez appuyer sur la **touche "🏙"** et la maintenir enfoncée pendant plus de 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage personnalisé de la ville. Avant d'entrer dans ce mode, vous devez vérifier le fuseau horaire, la longitude et la latitude de votre ville. Facile à utiliser lors de la configuration. Réglez d'abord le code de la ville, il y a un total de 3 codes, vous pouvez choisir n'importe quelle combinaison de 26 lettres, réglez d'abord le premier code, utilisez les boutons "▲/☀" et "▼" pour régler le premier code.

▸ Appuyez sur la touche "▁▃▅ " pour confirmer votre réglage et passer au réglage du deuxième code. Utilisez les touches "▲/☀" et "▼" pour régler le deuxième code.

▸ Appuyez sur la touche "▁▃▅ " pour confirmer votre réglage et passer au réglage du troisième code. Utilisez les touches "▲/☀" et "▼" pour régler le deuxième code.

▸ Appuyez sur la touche "▁▃▅ " pour confirmer votre réglage et passer au réglage du fuseau horaire de la ville. Utilisez les touches "▲/☀" et "▼" pour régler le fuseau horaire correct.

▸ Appuyez sur la touche "▁▃▅ " pour confirmer votre réglage et passer au réglage de la longitude de la ville. Utilisez les touches "▲/☀" et "▼" pour régler la longitude correcte.

▸ Appuyez sur la touche "▁▃▅ " pour confirmer votre réglage et passer au réglage de la latitude de la ville. Utilisez les touches "▲/☀" et "▼" pour régler la latitude correcte.

▸ Appuyez sur la touche "▁▃▅ " pour confirmer votre réglage et terminer la procédure de réglage.

▸ Pendant le processus de réglage de l'heure, double-cliquez sur le bouton "☀ / ZZ " pour quitter directement le mode de réglage.

▸ Après avoir sélectionné une ville ou défini une ville personnalisée, l'heure de lever et de coucher du soleil est automatiquement calculée en fonction de la localisation, du fuseau horaire et de l'heure actuelle de la ville sélectionnée, et affichée dans la zone correspondante

Détection de la température et de l'humidité :

▸ Plage de mesure de la température intérieure : -9,9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F), **LL.L** °C(°F) sera affiché si la valeur est inférieure à -9,9°C (+14°F), **HH.H** °C(°F) sera affiché si la valeur est supérieure à +50°C (+122°F).

▸ Plage de mesure de la température extérieure : -50°C (-58°F) ~ +70°C (+158°F), **LL.L** °C(°F) sera affiché si la valeur est inférieure à -50°C (-58°F), **HH.H** °C(°F) sera affiché si la valeur est supérieure à +70°C (+158°F).

▸ Plage de mesure de l'humidité intérieure et extérieure : 20 % HR ~ 95 % HR, **20 % HR** seront affichés si la valeur est inférieure à 20 % HR, 95 % HR seront affichés si la valeur est supérieure à 95 % HR.

W ireless sensor transmission :

▸ Lorsque la station météo reçoit les signaux du capteur sans fil, la température et l'humidité extérieures s'affichent dans la colonne "**OUTDOOR**" de la station météo.

▸ La station météo peut connecter jusqu'à 3 canaux d'enregistrement de capteurs sans fil, l'utilisation de plusieurs capteurs sans fil, le canal du capteur sans fil ne peut pas choisir le même canal en même temps (un total de 1, 2, 3 canaux peut être choisi).

▸ Appuyer sur la touche "CH " permet de changer l'affichage des différents canaux de température et d'humidité extérieures, lorsque le symbole " " est affiché, le canal s'affiche

toutes les 5 secondes et change automatiquement de canal.

▸ Si la station météo ne parvient pas à recevoir la transmission du capteur extérieur (affichage "– " sur le LCD), appuyez sur la touche " " pendant 3 secondes pour recevoir la transmission manuellement. Le symbole de l'antenne RF s'affiche sur "**OUTDOOR**" , la station météo reçoit à nouveau le signal sans fil du capteur extérieur.

F.Y.I. :

▸ *lorsque le capteur sans fil configure différents canaux, la station* météorologique *"OUTDOOE" souhaite également passer sur le même canal. Lorsqu'il n'y a pas de transmission de signal de capteur sans fil sur le canal, "--" s'affiche sur le canal de la* station météorologique.

Affichage de la température/humidité et de la tendance de la température/humidité

▸ La température/humidité intérieure actuelle et la tendance de la température/humidité (à l'intérieur) sont affichées sur l'écran LCD.

▸ Une fois la connexion avec le capteur à distance réussie, la station météorologique peut afficher la température/humidité à distance et la tendance de la température/humidité (à distance).

▸ Les affichages suivants peuvent apparaître :

: La température/l'humidité augmente.

: La température/l'humidité est en baisse.

: La température/l'humidité reste constante.

Température maximale/minimale/humidité relative

▸ Pour alterner les données de température et d'humidité intérieures/extérieures maximales, minimales, appuyez sur le bouton "▼" :

Une fois pour afficher les valeurs maximales de température et d'humidité.

Deux fois pour semer les valeurs minimales de température et d'humidité

Trois fois pour revenir aux niveaux de température et d'humidité actuels

▸ Pour réinitialiser la température et l'humidité maximales et minimales, appuyez sur le bouton "▼" et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes. Toutes les données minimales et maximales enregistrées seront ainsi réinitialisées aux valeurs actuellement affichées.

F.Y.I. :

▸ *Si la température relevée est inférieure à la* plage, ***LL.L s****'affiche. Si la température relevée est supérieure à la* plage, ***HH.H*** *s'affiche.*

▸ *Si le taux d'humidité est inférieur à la* plage, *l'écran affiche* ***20 % d'humidité relative.*** *Si le taux d'humidité est supérieur à la* plage, ***95%RH*** *s'affiche.*

Réglage de l'alerte de température extérieure

▸ Appuyez sur la touche "⚠" et maintenez-la enfoncée pendant plus de 2 secondes pour accéder au réglage de l'alerte de température intérieure, le premier étant le réglage de l'alerte de limite supérieure de la température intérieure. Utilisez les boutons "▲/☀" et "▼" pour régler la valeur d'alerte de la limite supérieure.

▸ Appuyez sur "⚠" pour confirmer votre réglage et passer à la valeur d'alerte de limite inférieure de la température intérieure. Utilisez les touches "▲/☀" et "▼" pour régler la valeur d'alerte de la limite inférieure.

▸ Appuyez sur "⚠" pour confirmer votre réglage, passez à la valeur d'alerte de limite supérieure de l'humidité intérieure. Utilisez les touches "▲/☀" et "▼" pour régler la valeur d'alerte de la limite supérieure.

▸ Appuyez sur "⚠" pour confirmer votre réglage et passer à la valeur d'alerte de limite inférieure de l'humidité intérieure. Utilisez les touches "▲/☀" et "▼" pour régler la valeur d'alerte de la limite inférieure.

▸ Appuyez sur "⚠" pour confirmer votre réglage et passer à la valeur d'alerte de la limite supérieure de la température extérieure. Utilisez les touches "▲/☀" et "▼" pour régler la valeur d'alerte de la limite supérieure.

▸ Appuyez sur "⚠" pour confirmer votre réglage et passer à la valeur d'alerte de limite inférieure de la température extérieure. Utilisez les touches "▲/☀" et "▼" pour régler la valeur d'alerte de la limite inférieure.

▸ Appuyez sur "⚠" pour confirmer votre réglage et passer à la valeur d'alerte de la limite supérieure de l'humidité extérieure. Utilisez les touches "▲/☀" et "▼" pour régler la valeur d'alerte de la limite supérieure.

▸ Appuyez sur "⚠" pour confirmer votre réglage et passer à la valeur d'alerte de la limite inférieure de l'humidité extérieure. Utilisez les touches "▲/☀" et "▼" pour régler la valeur d'alerte de la limite inférieure.

▸ Appuyez sur "⚠" pour confirmer votre réglage et terminer la procédure de réglage.

▸ Lors du réglage des alertes de limite supérieure et inférieure pour la température extérieure et l'humidité extérieure, appuyez sur la touche "CH" pour basculer les réglages d'alerte pour le réglage des limites supérieure et inférieure de la température extérieure des différents canaux.

▸ Pendant le processus de réglage de l'heure, double-cliquez sur le bouton "☀ / ZZ" pour quitter directement le mode de réglage.

F.Y.I. :

▸ Après 20 secondes sans appuyer sur un bouton, l'horloge passe automatiquement du mode

réglage au mode heure normale.

Alerte de température et d'humidité

- Appuyez sur la touche " ⚠ " puis sur la touche "▲/☀" pour activer ou désactiver la fonction d'alerte de température. Une fois l'alerte de température activée, l'icône d'alarme "Hi⚠ " ou " Lo⚠ " s'affiche, indiquant que l'alarme de température a été activée.
- Appuyez sur " ⚠ " pour confirmer votre réglage et pour activer ou désactiver la fonction d'alerte d'humidité. Une fois l'alerte d'humidité activée, l'icône d'alarme "Hi⚠ " ou "Lo⚠ " s'affiche, indiquant que l'alarme d'humidité a été activée.
- L'alerte de température extérieure et l'alerte d'humidité extérieure sont indépendantes pour chaque canal, vous devez régler le canal correspondant, vous devez appuyer sur la touche " CH " pour convertir le numéro de canal à afficher, puis appuyer sur la touche " ▲/☀ " pour activer ou désactiver l'alerte de température et l'alerte d'humidité.
- Lorsque la température dépasse la plage de température réglée, une alarme est activée et la station météo émet deux bips continus pendant 1 minute. En même temps, l'alarme de température dans l'icône d'alarme "Hi⚠ " ou "Lo⚠ " clignote, ainsi que sa valeur de température et l'icône de limite supérieure de l'alarme "Hi⚠ " ou l'icône de limite inférieure " Lo⚠ ". En outre, chaque fois que l'alarme de température est déclenchée à cinq minutes d'intervalle, la station météorologique émet un signal sonore BI.
- Dans ce mode d'alerte, appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter le son de l'alarme, et l'avertissement reste affiché.

Avertissement de gel de température

- Lorsque la température de la sonde extérieure est comprise entre -1°C (+30,2°F) et + 2,9°C (+ 37,3°F), l'alarme antigel est activée et l'icône d'alerte antigel " ice " clignote.

Instructions relatives au confort et au risque de moisissure

- Le niveau de confort intérieur est calculé en fonction de l'humidité, soit un total de 5 niveaux.

le confort	HUMID GOOD DRY À SÉCHER	HUMID GOOD DRY SEC	HUMID GOOD DRY CONFORT	HUMID GOOD DRY WET	HUMID GOOD DRY À MOUILLER
Plage d'humidité	<35%	35%~44%	45%~65%	66%~80%	>80%

- L'affichage du risque de moisissure lit l'humidité intérieure pour déterminer le niveau de risque de moisissure. La station météorologique affiche l'un des 4 indicateurs suivants : HI (élevé) ME (moyen) LO (faible) et aucun risque (aucune flèche affichée).

Pile faible :

- Si la colonne "INDOOR" affiche l'icône de la batterie " ", vous devez remplacer la batterie de la station météorologique dès que possible,
- Si la colonne "OUTDOOR" affiche l'icône de la batterie " ", vous devez remplacer la batterie du capteur sans fil de votre canal dès que possible en fonction de l'affichage du canal.

La détection de la pression atmosphérique :

Les prévisions météorologiques :

- La station météorologique calcule une prévision météorologique pour les 12 heures à venir sur la base de la tendance de la pression barométrique. Bien entendu, ces prévisions ne sont pas comparables à celles des services météorologiques professionnels utilisant des satellites et des ordinateurs très performants. Elles ne donnent qu'une indication approximative de l'évolution du temps dans une petite zone locale. Veuillez tenir compte des prévisions météorologiques de votre service météorologique local ainsi que des prévisions de votre station météorologique. En cas de divergence entre les informations fournies par votre appareil et celles du service local de prévisions météorologiques, c'est l'avis de ce dernier qui fait foi.
- La station météo affiche l'icône météo suivante :

		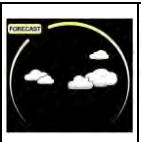	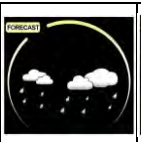	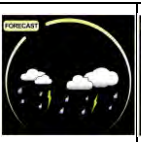	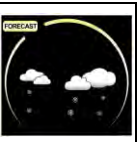
ensoleillé	légèrement nuageux	nuageux	pluvieux	orageux	Neige

F.Y.I. :

- L'icône Neige n'apparaît que si la température extérieure est inférieure à -4℃ (+25℉) et que les prévisions sont pluvieuses ou orageuses, Par défaut, en fonction de la température de CH1, lorsqu'il n'y a pas de signal dans CH1, elle est calculée en fonction de la température de CH2. Lorsqu'il n'y a pas de signal dans CH1 et CH2, elle est calculée en fonction de la température de CH3.
- Après 7 à 10 jours d'étalonnage de la pression atmosphérique de la station météorologique, les prévisions météorologiques tendront à être stables avec un taux de précision de 70 à 75 %.
- Les prévisions peuvent être données dans un rayon de 12 à 20 km.
- La station météorologique peut afficher la tendance de la pression barométrique.
- Les affichages suivants peuvent apparaître :

↑ La pression barométrique augmente.

Pas d'affichage : La pression barométrique reste constante.

↓: La pression barométrique diminue.

Réception du signal radio :

- A 1:00 /2:00 / 3:00, l'horloge effectue automatiquement la procédure de synchronisation avec le signal **DCF** pour corriger tout écart par rapport à l'heure exacte. Si cette tentative de synchronisation échoue (l'icône du mât radio disparaît de l'écran), le système tentera automatiquement une nouvelle synchronisation à la prochaine heure pleine. Cette procédure est répétée automatiquement jusqu'à un total de 5 fois.
- Pour lancer la réception manuelle des signaux **DCF**, appuyez sur la touche "▲/☀" et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes. Si aucun signal n'est reçu dans les 7 minutes, la recherche de signaux **DCF** s'arrête (l'icône du mât radio disparaît) et recommence à l'heure pleine suivante.
- Pendant la réception du signal radio DCF , pour arrêter la recherche du signal radio, appuyez sur la touche "▲/☀" et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes.

F.Y.I. :

- Une icône de mât radio clignotante indique que la réception du signal **DCF** a commencé.
- Une icône de mât radio affichée en continu indique que le signal **DCF** a été reçu avec succès.
- Le symbole "**DST**" indique l'heure de réception de l'heure d'été.
- Nous recommandons une distance minimale de 2,5 mètres par rapport à toutes les sources d'interférence, telles que les téléviseurs ou les écrans d'ordinateur.
- La réception radio est plus faible dans les pièces avec des murs en béton (par exemple : dans les caves) et dans les bureaux. Dans ces circonstances extrêmes, placez le système près de la fenêtre.
- En mode de réception radio DCF, seules les touches "▲/☀" et "☀ / zz" ont une fonction, les opérations de la touche "☀ / zz" ne peuvent qu'allumer le rétroéclairage. Si vous souhaitez effectuer d'autres opérations, appuyez sur la touche "▲/☀" pour quitter le mode de réception radio DCF.
- Notez que lorsque vous entrez dans le mode de réception de l'heure de radiocommande, le rétroéclairage s'éteint automatiquement. Il s'agit d'un phénomène normal. Après la réception de l'heure de radiocommande, le rétroéclairage s'allume automatiquement.

Éclairage de fond

- Si le produit est alimenté par des piles, appuyez sur le bouton "☀ / zz". Le rétro-éclairage s'allume 15 secondes.
- Lorsque l'alimentation du produit est insérée dans l'adaptateur d'alimentation, la batterie se

déconnecte automatiquement de l'alimentation, et le rétroéclairage est toujours lumineux. Appuyez sur le bouton " " pour régler la luminosité du rétroéclairage, vous pouvez régler les 5 états : 4 luminosités différentes et fermer le rétroéclairage. Lorsque la luminosité du rétroéclairage n'est pas maximale, appuyez sur le bouton " / ". Le rétroéclairage passe à la luminosité maximale en 15 secondes.

▸ La station météo peut également régler le rétroéclairage pour qu'il s'éteigne automatiquement la nuit. Appuyez sur la touche " / " pendant plus de 2 secondes, l'icône " " s'affiche sur l'écran LCD, La luminosité du rétroéclairage varie en fonction de la luminosité de l'éclairage ambiant. Plus la lumière ambiante est sombre, plus la luminosité du rétroéclairage est faible.

▸ En mode rétro-éclairage automatique, le rétro-éclairage peut être réglé sur la luminosité la plus élevée pendant 15 secondes en appuyant sur le bouton " / ".

F.Y.I. :

▸ Pendant la réception du signal radio temporel, le rétroéclairage se ferme automatiquement pour éviter les interférences des ondes radio.

Fournisseur : Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují
République tchèque

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE

Jasněna Vláhová s.r.o. déclare par la présente que ce dispositif est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur le site web suivant : www.vlahova.cz