Vlastnosti:

- DCF Funkce časového řízení rádia
- Věčný kalendář do roku 2099
- Uživatelsky volitelný den v týdnu v 8 jazycích: E nglish, němčina, italština, francouzština, španělština, nizozemština, dánština h a polština.
- Čas ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu.
- Dva denní alarmy
- Funkce automatického odložení (OFF nebo 5~60min)
- Čas východu a západu slunce (vyberte město)
- Fáze Měsíce a příliv a odliv
- Vlhkost: Vnitřní a venkovní měřitelný rozsah: 20%RH ~ 95%RH
- Teplota:

- Rozsahy měření vnitřní teploty: -9,9°C až 50°C.
- Rozsahy měření venkovní teploty: -40°C až 70°C.
- Teplota se může udávat ve °C nebo °F.

—upozornění na venkovní teploměr.

- Zobrazení minimální/maximální vlhkosti a teploty vzduchu
- Upozornění na horní a dolní hranici vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti a varování před mrazem
- W ireless Outdoor Senso r:

- Nástěnný nebo stolní stojan
- 433,92MHz RF vysílací frekvence
- Přenosový dosah 60 metrů v otevřeném prostoru

-Lze připojit až 3 bezdrátové venkovní senzory. (Jeden bezdrátový venkovní senzor je součástí dodávky)

- Atmosférický tlak:

- Rozsahy měření atmosférického tlaku: 600 hPa/mb až 1100 hPa/mb
  17,72 inHg až 32,50 inHg
- Tlak alternativně v hPa/mb nebo inHg

- Funkce předpovědi počasí
- Napájení:

Meteorologická stanice:
Baterie: 2 x LR6 AA
Příkon zařízení: DC 5V více než 0,5A (napájecí kabel nebo napájecí adaptér)
Bezdrátový venkovní senzor:
Baterie: 2 x LR6 AA

F.Y.I:

Hlavní jednotka meteostanice může pracovat při teplotách od 0 °C do +50 °C. Pokud funkce tento rozsah překročí, může dojít k abnormalitám. Používejte ji v tomto prostředí
Bezdrátový dálkový senzor může pracovat při teplotách od -30 °C do +70 °C. Vyberte správnou

baterii podle mezní teploty bezdrátového snímače:
Alkalická zinko-manganová baterie může pracovat při teplotách od -20 °C do +60 °C.
Polymerní lithium-iontová dobíjecí baterie může pracovat při teplotách -40 °C až +70 °C.

Vzhled meteorologické stanice

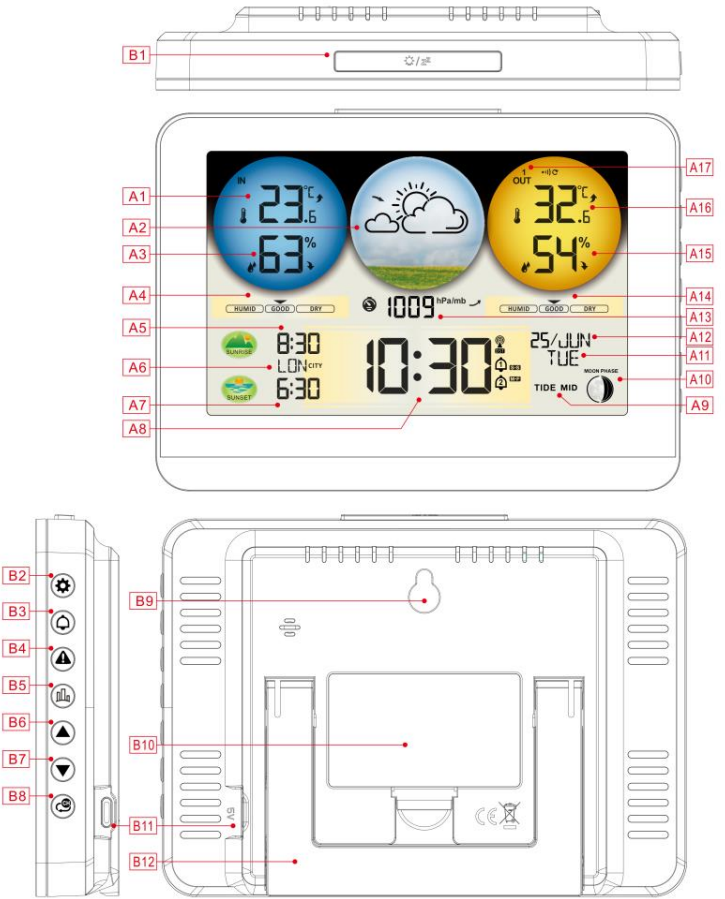

Část A - Pozitivní LCD

A1: Vnitřní teplota
A2: Předpověď počasí
A3: Vnitřní vlhkost
A4: Index komfortu vnitřního prostředí
A5: Čas východu slunce
A6: Vybrané město
A7: Čas západu slunce
A8: Čas
A9: Hladina přílivu a odlivu
A10: Fáze Měsíce
A11: TÝDEN
A12: Měsíc a datum
A13: Atmosférický tlak
A14: Index komfortu venkovního prostředí
A15: Venkovní vlhkost
A16: Venkovní teplota
A17: Ikona venkovního bezdrátového kanálu a příjmu

Část B - Stiskněte panel a napájení

B1: Tlačítko "☼ / Z^{Z} "--- SNZOOZE/LIGHT
B2: Tlačítko " ⚙ " --- Nastavení hodin
B3: Tlačítko " 🔔 " --- Nastavení budíku
B4: Tlačítko " ⚠ " --- Nastavení upozornění na teplotu a vlhkost
B5: Tlačítko " 🏙 " --- Výběr a nastavení města
B6: Tlačítko "▲" --- NAHORU
B7: Tlačítko "▼ " --- dolů
B8: Tlačítko " CH " --- Konverze kanálů
B9: Závěsný otvor
B10: Přihrádka na baterie
B11: Napájecí zásuvka S
B12: podpůrný rám

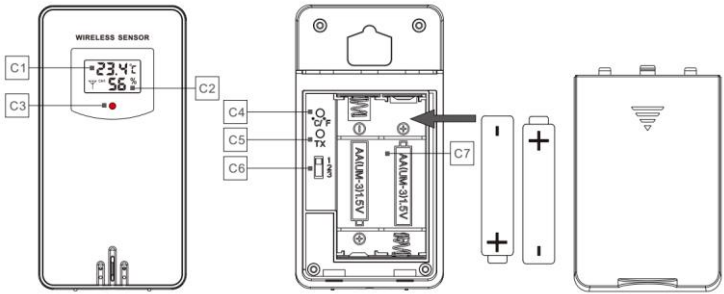

Část C - Bezdrátový dálkový senzor:

C1: LCD displej - teplota
C2: LCD displej - Vlhkost
C3: LED dioda vysílacího signálu
C4: Tlačítko "°C/°F"
C5: Tlačítko "TX"
C6: přepínač "CHANNEL 1 nebo 2 nebo 3"
C7: Přihrádka na baterie

Počáteční operace:

▸ Podle vzhledu meteorologické stanice se napájecí adaptér zasune z pozice B12 a zaznamená se také napájení napájecího adaptéru.

▸ Otevřete kryt přihrádky na baterie meteorologické stanice, otevřete kryt přihrádky na baterie meteorologické stanice, vložte 2 x baterie AA a dodržte polaritu ["+" a "-" značky].

▸ Po připojení meteostanice k napájení podle výše uvedených dvou kroků se všechny ikony na LCD displeji na 3 sekundy rozsvítí, uslyšíte bzučák a zkontrolujete vnitřní teplotu, vlhkost a tlak.

▸ Meteostanice nyní začne navazovat spojení s venkovním dálkovým senzorem. Tato operace trvá přibližně 3 minuty a na displeji meteostanice bliká nad obrázkem domečku "**OUT**" ikona RF přijímací antény "•)) ".

▸ Nyní otevřete kryt prostoru pro baterie bezdrátového venkovního senzoru, podle kanálu, který má být nastaven, kanál senzoru se nastavuje pomocí přepínače posunu polohy C6 senzoru a vložte 2 x baterie AA, přičemž dodržujte polaritu ["+" a "-" značky].

▸ Po vložení bezdrátového snímače do baterie se všechny ikony na displeji LCD na 3 sekundy krátce rozsvítí a zjistí teplotu a vlhkost snímače, současně jednou zabliká kontrolka LED, bezdrátové snímače automaticky vysílají bezdrátové signály.

▸ Po spuštění bezdrátového čidla přijme alarm meteorologické stanice automaticky jeho signál a ve sloupci "**OUT**" se zobrazí hodnoty teploty a vlhkosti.

F.Y.I:

- Meteorologické stanice mohou přijímat až 3 kanály bezdrátových senzorů.
- Konvenční bezdrátový senzor zobrazený meteorologickou stanicí je kanál 1. Pokud je bezdrátové čidlo nastaveno na kanál 2 nebo 3, je třeba stisknutím tlačítka "CH" na pravé straně meteostanice přepnout na kanál 2 nebo 3 a poté zkontrolovat, zda jsou teplota a vlhkost správné, a potvrdit, zda byl signál úspěšně přijat.

Ruční nastavení času:

- Stiskněte a podržte tlačítko "⚙" déle než 2 sekundy pro vstup do časového a obecného nastavení, nejprve nastavte teplotu jednotky, nyní pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte jednotku teploty na "°C" nebo "°F".
- Stisknutím tlačítka "⚙" potvrďte nastavení a přepněte na nastavení jednotky tlaku. Nyní pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte jednotku tlaku, jednotku tlaku t lze nastavit na "hPa" nebo "inHg".
- Stisknutím tlačítka "⚙" potvrďte nastavení, přepněte na nastavení funkce rádiem řízených hodin (RCC), nyní pomocí tlačítek "▲" a "▼" nastavte funkci příjmu RCC na aktivaci (ON) nebo zavření (OFF).
- Stisknutím tlačítka "⚙" potvrďte nastavení, přepněte na nastavení funkce letního času (DST), nyní pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte funkci DST na aktivaci (ON) nebo zavření (OFF).
- Stisknutím tlačítka "⚙" potvrďte nastavení, přepněte na nastavení časového pásma a nyní pomocí tlačítek "▲" a "▼" nastavte správné časové pásmo (-2 až +2).
- Stisknutím tlačítka "⚙" potvrďte nastavení a přepněte na nastavení 12/24hodinového režimu zobrazení. Nyní pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte čas zobrazený ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu.
- Stisknutím tlačítka "⚙" potvrďte nastavení a přepněte na nastavení hodin. Nyní pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte správnou hodinu.
- Stisknutím tlačítka "⚙" potvrďte nastavení a přepněte na minutové nastavení. Nyní pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte správnou minutu.
- Stisknutím tlačítka "⚙" potvrďte nastavení a přepněte na nastavení roku. Nyní pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte správný rok.
- Stisknutím tlačítka "⚙" potvrďte nastavení a přepněte na nastavení měsíce. Nyní pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte správný měsíc .
- Stisknutím tlačítka "⚙" potvrďte nastavení a přepněte na nastavení data. Nyní pomocí

tlačítek "▲" a "▼ " nastavte správné datum.

▸ Stisknutím tlačítka " ⚙ " potvrďte nastavení a přepněte na výběr jazyka pro nastavení zobrazení týdne a měsíce. Nyní pomocí tlačítek "▲" a "▼ " vyberte jazyk.

▸ Stisknutím tlačítka " ⚙ " potvrďte nastavení a přepněte do režimu kalibrace barometrického tlaku. Nyní pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte hodnotu atmosférického tlaku.

▸ Stisknutím tlačítka " ⚙ " potvrďte nastavení a přejděte na nastavení počátečního počasí. Nyní pomocí tlačítek "▲" a "▼ " vyberte aktuální počasí.

▸ Stisknutím tlačítka" ⚙ " potvrďte nastavení a ukončete nastavování, vstupte do režimu hodin.
▸ Během nastavování času můžete režim nastavení přímo ukončit dvojklikem na tlačítko " ☼ / zz ".

F.Y.I:

▸ Po 20 sekundách bez stisknutí jakéhokoli tlačítka se hodiny automaticky přepnou z režimu nastavení do režimu normálního času.

▸ Víkendový den má 8 jazyků: English, Deutsch, Français, Italian, Español, Nederlands , Dansk a Polski.

Zobrazení jazyka týdne

Jazyk	**Neděle**	**Pondělí**	**Úterý**	**Středa**	**Čtvrtek**	**Pátek**	**Sobota**
Angličtina (ENG)	SUN	MON	TUE	WED	ČT	FRI	SAT
Němčina (GER)	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Francouzština (FRE)	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Italština (ITA)	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Španělština (SPA)	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Nizozemsko (NED)	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Dansk (DAN)	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Polština (POL)	NIE	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB

Zobrazení kódu měsíce

Jazyk	Leden	Únor	Březen	duben	Květen	červen	Červenec	Srpen	září	Říjen	Listopad	Prosinec

Angličtina	JAN	FEB	MAR	APR	MÁJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Deutsch	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Français	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUI	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
Italský	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	JUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Español	ENE	FEB	MAR	ABR	MÁJ	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Nederlands	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Dansk	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Polský	STY	LUT	MAR	KWT	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAZ	LIS	GRU

- V nastaveném čase se automaticky od nuly sekundy dopředu zadá počet minut změny.
- V nastaveném čase můžete stisknutím a podržením tlačítek "▲" a "▼ " rychle změnit nastavení hodnoty.
- Pokud se meteorologická stanice nachází ve stejné oblasti jako Německo, je časové pásmo nastaveno na 00, o hodinu pomalejší než německý čas, časové pásmo je nastaveno na -01, o hodinu rychlejší než německý čas, časové pásmo je nastaveno na 01, o 2 hodiny rychlejší než německý čas, časové pásmo Nastaveno na 02,
- Při překročení průměru německé signální věže 1500 km nebo více je signál přijímaný rádiovým hodinovým signálem velmi slabý. Doporučujeme nastavit funkci RCC na OFF.
- Pokud v této oblasti není zaveden systém letního času, vyberte možnost ON nebo OFF podle toho, zda město ve vaší oblasti přijímá letní čas, a čas východu a západu slunce bude také určen podle letního času.
- Předpověď meteorologické stanice je založena na analýze změn tlaku vzduchu. Atmosférický tlak je dodáván z výroby a byl upraven na absolutní tlak. Protože s rostoucí nadmořskou výškou Tlak vzduchu obvykle klesá, veřejné meteorologické agentury vždy zveřejňují tzv. relativní Tlak vzduchu. Aby bylo možné získat srovnatelnou hodnotu, byl relativní tlak vzduchu upraven podle topografie země. Tlak vzduchu meteorologické stanice můžete přizpůsobit poměru její polohy. K tomu je třeba jednoznačně upravit aktuální Tlak vzduchu meteorologické stanice. Zeptejte se místní meteorologické služby na Tlak vzduchu na úrovni moře nebo získejte aktuální hodnotu z internetu. Výše uvedená úprava nastavení Tlaku vzduchu vychází z tohoto důvodu. Když je Tlak vzduchu absolutní, zobrazí se ABS PRESSURE, a když je Tlak vzduchu nastaven, zobrazí se REL PRESSURE.
- Při prvním použití této meteorologické stanice není aktuální místní počasí polojasné, takže můžete upravit počáteční počasí meteorologické stanice.

Nastavení denních budíků:

▸ Stisknutím a podržením tlačítka" " déle než 2 sekundy přejděte do režimu nastavení budíku, nejprve zadejte nastavení budíku na 1 hodinu. Pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte požadovanou hodinu.

▸ Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na nastavení budíku 1 minuta. Pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte požadovanou minutu.

▸ Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na nastavení opakování budíku 1. Pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte opakování budíku v režimu "M-F" nebo "S-S" nebo "M-F" a "S-S".

▸ Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na nastavení času buzení 1. Pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte potřebnou minutu buzení.

▸ Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na nastavení budíku na 2 hodiny. Pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte požadovanou hodinu.

▸ Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na nastavení budíku 2 minuty. Pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte požadovanou minutu.

▸ Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na nastavení opakování budíku 1. Pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte opakování budíku v režimu "M-F" nebo "S-S" nebo "M-F" a "S-S".

▸ Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na nastavení času buzení 1. Pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte potřebnou minutu buzení.

▸ Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a ukončete postup nastavení.

▸ Během nastavování stiskněte a podržte tlačítko " / " déle než 1 sekundu, abyste okamžitě ukončili režim nastavování.

F.Y.I:

▸ Po 20 sekundách bez stisknutí jakéhokoli tlačítka se hodiny automaticky přepnou z režimu nastavení do režimu normálních hodin.

▸Při opakovaném nastavení budíku na M-F bude funkce budíku aktivována od pondělí do pátku, sobota a neděle budou neplatné. Budík je opakovaně nastaven na S-S, funkce budíku bude aktivována v sobotu a v neděli, od pondělí do pátku bude neplatná. Je-li budík opakovaně nastaven na zobrazení M-F i S-S, bude funkce budíku aktivována po celý týden.

▸ rozsah nastavení doby odložení: OFF, když je nastaveno na OFF, znamená to, že funkce snooze není k dispozici. Jednotkou času buzení jsou minuty.

Alarm pro otevírání a zavírání

▸ Stisknutím tlačítka "🔔" lze postupně přepínat zobrazení v čase ALARM1 \ ALARM2.

▸ Při přepínání displeje v časovém režimu ALARM1 zapněte nebo vypněte alarm1 stisknutím tlačítka "▲" nebo "▼ ". Alarm 1 se zapne, zobrazí se "①", funkce alarmu 1 je otevřená, současně se zobrazí i ikona opakování alarmu.

▸ Při přepínání displeje v časovém režimu ALARM2 zapněte nebo vypněte alarm2 stisknutím tlačítka "▲" nebo "▼ ". Alarm 2 se zapne, zobrazí se "②", funkce alarmu 2 je otevřená, současně se zobrazí i ikona opakování alarmu.

▸ Alarm 1 nebo alarm 2 se vypne, ikona"① " nebo"② "zmizí, funkce alarmu 1 nebo alarmu 2 se uzavře.

Vypnutí signálu alarmu

▸ Alarm zazní, když se spustí, Stiskněte libovolné tlačítko kromě tlačítka "☼ / zz " nebo Stiskněte a podržte tlačítko "☼ / zz " déle než 2 sekundy, abyste zastavili signál alarmu.

F.Y.I:

▸ Pokud alarm nedeaktivujete stisknutím libovolného tlačítka, bude znít po dobu 2 minut. V takovém případě se alarm automaticky opakuje po 24 hodinách.

▸ Stoupající zvuk alarmu (crescendo, doba trvání: 2 minuty) změní 4krát hlasitost, zatímco je slyšet signál alarmu.

Funkce Snooze:

▸ Po uplynutí času budíku stiskněte tlačítko "☼ / zz ", signál budíku se zastaví a přejdete do režimu SNOOZE. Po odpočítání doby snooze budík znovu zazvoní.

▸ V režimu odložení stiskněte libovolné tlačítko kromě tlačítka "☼ / zz " nebo stiskněte a podržte ikonu "☼ / zz " v poloze delší než 2 sekundy pro ukončení režimu odložení.

F.Y.I:

Když je funkce odložení nastavena na OFF, když je čas do budíku, stiskněte ikonu "☼ / zz " pozice nemá tuto funkci odložení.

Fáze Měsíce a ukazatel přílivu a odlivu:

▸ Ikona Měsíce a indikátor přílivu na meteorologické stanici také zobrazí 12 různých fází Měsíce a 3 druhy fází přílivu podle nastaveného kalendáře.

Nový měsíc	Voskující půlměsíc	Půlměsíc	Voskování v plném rozsahu měsíc	Úplný měsíc	Slábnoucí plný měsíc	Půlměsíc	Ubývající půlměsíc

Ruční výběr nebo nastavení města vaší polohy

▸ Jedním stisknutím tlačítka " " přejděte do režimu výběru města, v režimu výběru města vyberte pomocí tlačítek "⊕ **" nebo "**⊖ **"** správné město podle třímístného kódu města odpovídajícího níže uvedené tabulce.

Ne.	země	město	kód	Ne.	země	město	kód
1	Německo(DE)	Berlín	BER	127		Eivissa Ibiza	IBZ
2		Brémy	BRE	128		La Coruña	LCO
3		Kolín nad Rýnem	KOE	129		Las Palmas	LPA
4		Dortmund	DOR	130		Leon	LEO
5		Drážďany	DRE	131		Madrid	MAD
6		Düsseldorf	DUS	132		Malaga	MAL
7		Erfurt	ERF	133		Palma de Mallorca	PDM
8		Frankfurt	FRA	134		Salamanca	SAL
9		Freiburg	FRE	135		Sevilla	SEV
10		Hamburk	HAM	136		Valencia	VAL
11		Hannover	HAN	137		Zaragoza	ZAR
12		Hof	HOF	138	Švédsko(SE)	Göteborg	GOT
13		Kaiserslautern	KAI	139		Karlstad	KAR
14		Kassel	KAS	140		Stockholm	STO
15		Kiel	KIE	141	Švýcarsko(CH	Basilej	BAS

					)		
16		Lipsko	LEI	142		Berne	BNE
17		Magdeburg	MAG	143		Chur	CHU
18		München	MUN	144		Ženeva	GNV
19		Norimberk	NUR	145		Lucerna	LUC
20		Osnabrück	OSN	146		Lugano	LUG
21		Pasov	PAS	147		Sion	SIO
22		Regensburg	REG	148		St. Gallen	SGL
23		Rostock	ROS	149		Curych	ZUR
24		Saarbrücken	SAA	150	Spojené království(GB)	Aberdeen	ABD
25		Stuttgart	STU	151		Belfast	BEL
26		Ulm	ULM	152		Birmingham	BIR
27		Würzburg	WUR	153		Cardiff	CAR
28	Rakousko(AT)	Bregenz	BRZ	154		Glasgow	GLW
29		Graz	GRZ	155		Londýn	LON
30		Innsbruck	INN	156		Manchester	MAN
31		Linz	LNZ	157		Newcastle upon Tyne	NEC
32		Salzburg	SLZ	158		Plymouth	PLY
33		Vídeň	WIE	159	Litva (LT)	Vilnius	VNO

34		Villach	VIL	160	Bulharsko (BG)	Sofia	SOF
35		Wels	WEL	161	Rumunsko (RO)	Bukurešť	BUH
36	Belgie(BE)	Antverpy	ANT	162	Kypr (CY)	Nikósie	NIC
37		Bruggy	BRG	163	Severní Irsko (NI)	Belfast	BFS
38		Brusel	BRU	164	Spojené státy(US)	Washington DC	WDC
39		Libramont	LIB	165		New York	NYC
40		Liege	LIE	166		Los Angeles	LAS
41	Bosna a Hercegovina(BA)	Sarajevo	SAR	167		Chicago	CHI
42	Chorvatsko(HR)	Split	SPL	168		Houston	HOU
43		Záhřeb	ZAG	169		Phoenix	PHO
44	Čeština(CZ)	Brno	BRN	170		San Antonio	NKÚ
45		Praha	PRG	171		San Diego	SDO
46	Dánsko(DK)	Aalborg	ALB	172		Dallas	DAL
47		Kodaň	KOB	173		San Francisco	SFO
48		Odense	ODE	174		Philadelphia	PHL
49	Finsko(FI)	Helsinki	HEL	175		Charlotte	CHA
50	Francie(FR)	Ajaccio	AJA	176		Seattle	SEA

51		Biarritz	BIA	177		Denver	DEN
52		Bordeaux	BOR	178		Boston	BOS
53		Brest	BRT	179		Detroit	DET
54		Cherbourg-Octeville	CHE	180		Nashville	NAS
55		Clermont-Ferrand	CMF	181		Memphis	MEM
56		Dijon	DIJ	182		Portland	PTL
57		Lille	LIL	183		Město Oklahoma	OKC
58		Lyon	LYO	184		Las Vegas	LVG
59		Marseille	MRS	185		Milwaukee	MWK
60		Metz	MET	186		Kansas City	KAN
61		Nantes	NAN	187		Atlanta	ATL
62		Pěkné	NCE	188		Miami	MIA
63		Orleans	ORL	189		Virginia Beach	VAB
64		Paris	PAR	190		Oakland	OAK
65		Perpignan	PER	191		Minneapolis	MIN
66		Rouen	ROU	192		New Orleans	NOL
67		Štrasburk	STR	193		Cleveland	CLE
68		Toulouse	TOU	194		Tampa	TAM
69	Řecko(GR)	Athény	AHN	195		Honolulu	HON
70	Maďarsko(HU)	Budapešť	BUD	196		St.Louis	SLS

71	Irsko(IE)	Dublin	DUB	197		Pittsburgh	PIT
72	Itálie (IT)	Ancona	ANC	198		Cincinnati	CIN
73		Bari	BAR	199		Lincoln	LIN
74		Bolzano	BOZ	200		Orlando	ORD
75		Cagliari	CAG	201		Buffalo	BUF
76		Florence	FIR	202		Richmond	RMD
77		Foggia	FOG	203		Columbia	COL
78		Janov	GEN	204		Little Rock	LRC
79		Lecce	LEC	205		Columbus	CLS
80		Messina	MES	206		Grand Rapids	GRS
81		Milan	MIL	207		Salt Lake City	SLC
82		Neapol	NAP	208		Providence	PVD
83		Palermo	PAL	209		Manchester(NH)	MNH
84		Parma	PRM	210		San Diego	SDG
85		Perugia	PEG	211		Santa Fe	SFE
86		Řím	ROM	212		Bismarck	BIS
87		San Remo	SRE	213		Reno	REN
88		Triest	TRI	214		New Haven	NHV
89		Turín	TUR	215		Baltimore	BAL
90		Benátky	VEN	216		Jižní Karolína (SC)	SCR

91		Verona	VER	217		Savannah	SAV
92	Lichtenštejnsko(LI)	Vaduz	VDZ	218	Kanada(CA)	Ottawa	OTT
93	Lucembursko(LU)	Lucembursko	LUX	219		Quebec City	QUC
94	Monako(MC)	Monte Carlo	MCM	220		Edmonton	EDM
95	Nizozemsko(NL)	Amsterdam	AMS	221		Calgary	CLY
96		Arnhem	ARN	222		Vancouver	VAN
97		Eindhoven	EIN	223		Montreal	MON
98		Groningen	GRO	224		Toronto	TOR
99		Rotterdam	ROT	225	Mexická	Mexiko City	MEX
100		Haag	DHA	226	Panama	Panama City	PAN
101	Norsko(NO)	Bergen	BGN	227	Brazílie(BR)	Brasília	BRA
102		Lillehammer	LLH	228		Belo Horizonte	BHZ
103		Oslo	OSL	229		Recife	REC
104	Polsko(PL)	Krakov	KRA	230		Rio de Janeiro	RIO
105		Gdaňsk	GDA	231		São Paulo	LÁZNĚ
106		Poznaň	POZ	232		Salvador	SLV
107		Varšava	VÁLKA	233	Argentina	Buenos Aires	BUE
108	Portugalsko(PT)	Faro	FAR	234		Cordoba	CDB
109		Lisabon	LIS	235		La Plata	LPL

110		Porto	POR	236		Mardel Plata	MAR
111	Ruská federace(RU)	Petrohrad	PET	237		Mendoza	MEN
112		Moskva	MOS	238		Rosario	ROO
113		Novosibirsk	NOV	239	Chile	Santiago de Chile	SAN
114		Kazaň	KAZ	240	Kolumbie	Bogota	BOG
115		Volgograd	VOL	241	Austrálie(AU) a Nový Zéland(NZ)	Canberra	CBR
116		Jekatěrinburg	YEK	242		Melbourne	MEL
117	Srbsko(RS)	Bělehrad	BEO	243		Sydney	SYD
118	Slovensko(SK)	Bratislava	BRV	244		Wellington	WLG
119		Košice	KOS	245		Adelaide	ADE
120	Slovinsko(SI)	Ljubliana	LUB	246		Brisbane	BRI
121	Španělsko(ES)	Alicante	ALI	247		Darwin	DRW
122		Andorra	A	248		Hobart	HBA
123		Badajoz	BAD	249		Perth	PEH
124		Barcelona	BRC	250		Auckland	AKL
125		Bilbao	BIL	251		Christchurch	CHC
126		Cordoba	COR	000		Vlastní město	

▸ Při výběru města můžete stisknutím a podržením tlačítek "▲" a "▼ " rychle vybrat a rychle přejít

na správné město podle pořadového čísla v tabulce a příslušné zobrazené hodnoty.

▸ Po výběru města stiskněte tlačítko " " pro ukončení režimu výběru a návrat do normálního režimu.

▸ Pokud se vaše poloha nenachází ve městě v tabulce, můžete stisknutím a podržením tlačítka " " na více než 2 sekundy přejít do režimu vlastního nastavení města. Před vstupem do tohoto nastavení je třeba zkontrolovat časové pásmo, zeměpisnou délku a šířku vašeho města. Snadné použití při nastavování. Nejprve nastavte kód města, k dispozici jsou celkem 3 kódy, můžete si vybrat libovolnou kombinaci 26 písmen, nejprve nastavte první kód, k nastavení prvního kódu použijte tlačítka "▲" a "▼ ".

▸ Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na nastavení druhého kódu. Pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte druhý kód.

▸ Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na třetí nastavení kódu. Pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte druhý kód.

▸ Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na nastavení časového pásma města. Pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte správné časové pásmo.

▸ Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na nastavení zeměpisné délky města. Pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte správnou zeměpisnou délku.

▸ Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na nastavení zeměpisné šířky města. Pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte správnou zeměpisnou šířku.

▸ Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a ukončete postup nastavení.

▸ Během procesu nastavování času můžete dvakrát kliknout na oblast stisku " / ", čímž režim nastavení přímo ukončíte.

▸ Po nastavení vlastního města se v pořadí výběru města objeví pořadové číslo 000, což je pořadové číslo vlastního města.

▸ Po výběru města nebo nastavení vlastního města se čas východu a západu slunce automaticky vypočítá podle polohy, časového pásma a aktuálního času vybraného města a zobrazí se v příslušné oblasti.

Detekce teploty a vlhkosti:

▸ Rozsah měření vnitřní teploty: -9,9 °C (+14°F) ~ +50 °C (+122°F), **LL.L** °C(°F) se zobrazí, pokud je hodnota nižší než -9,9 °C (+14°F), **HH.H** °C(°F) se zobrazí, pokud je hodnota vyšší než +50 °C (+122°F).

▸ Rozsah měření venkovní teploty: **LL.L** °C(°F) se zobrazí, pokud je hodnota nižší než -40°C, **HH.H** °C(°F) se zobrazí, pokud je hodnota vyšší než +70°C.

▸ Rozsah měření vnitřní a venkovní vlhkosti: 20%RH ~ 95%RH**, 19%RH** se zobrazí, pokud je hodnota nižší než 20%RH**, 96%RH** se zobrazí, pokud je hodnota vyšší než 95%RH.

W ireless sensor transmission:

▸ Když meteostanice úspěšně přijme signály z bezdrátového čidla, zobrazí se teplota a vlhkost venku ve sloupci "**OUTDOOR**" na meteostanici.

▸ Meteorologická stanice může připojit až 3 kanály bezdrátového senzoru, použití více bezdrátových senzorů, kanál bezdrátového senzoru nemůže zvolit stejný kanál ve stejnou dobu (celkem lze zvolit 1, 2, 3 kanály).

▸ Stisknutím tlačítka "CH" lze přepínat zobrazení různých kanálů venkovní teploty a vlhkosti, při zobrazení symbolu " " se každých 5 sekund automaticky přepne kanál.

▸ Pokud se meteostanici nepodařilo přijmout vysílání z venkovního senzoru (na displeji LCD se zobrazí "**--**"), stiskněte a podržte tlačítko "CH" po dobu 3 sekund pro ruční příjem vysílání. na displeji "**OUT"** se zobrazí animace symbolu RF antény, meteostanice znovu přijme bezdrátový signál z venkovního senzoru.

F.Y.I:

▸ *když bezdrátový senzor nastaví různé kanály,* meteorologická *stanice "OUT" chce také přepnout na stejný kanál. Pokud na daném kanálu není vysílán signál bezdrátového čidla, zobrazí se na kanálu* meteorologické stanice *"--".*

Zobrazení teploty/vlhkosti a trendu teploty/vlhkosti

▸ Na LCD displeji se zobrazuje aktuální vnitřní teplota/vlhkost a trend teploty/vlhkosti (v interiéru).

▸ Po úspěšném spojení se vzdáleným čidlem může meteostanice zobrazit vzdálenou teplotu/vlhkost a trend teploty/vlhkosti (vzdálený).

▸ Mohou se zobrazit následující údaje:

: Teplota/vlhkost stoupá.

NEZOBRAZUJE: teplota/vlhkost zůstává konstantní.

: Teplota/vlhkost klesá.

Maximální/minimální teplota/relativní vlhkost vzduchu

▸ Chcete-li přepínat údaje o vnitřní/venkovní maximální a minimální teplotě a vlhkosti, stiskněte tlačítko "▼ ":

Jednou zobrazí maximální hodnoty teploty a vlhkosti.
Dvakrát zasít minimální hodnoty teploty a vlhkosti.
Třikrát se vrátíte na aktuální úroveň teploty a vlhkosti.

▸ Chcete-li vynulovat maximální a minimální teplotu a vlhkost, stiskněte a podržte tlačítko "▼ " asi

2 sekundy. Tím se vynulují všechny zaznamenané minimální a maximální údaje na aktuální zobrazené hodnoty.

F.Y.I:

▸ *Pokud je naměřená teplota nižší než* rozsahy, *zobrazí se **LL.L**. Pokud je naměřená teplota nad* rozsahem, *zobrazí se **HH.H.***

▸ *Pokud je hodnota vlhkosti nižší než* rozmezí, *zobrazí se **19 %RH**. Pokud je hodnota vlhkosti vyšší než* rozsahy, *zobrazí se **96%RH**.*

Pokyny Comfort

▸ Úroveň komfortu se vypočítává podle vlhkosti, celkem 5 úrovní.

Úroveň pohodlí		Rozsah vlhkosti
	SUCHÉ	<35%
	K SUŠENÍ	35%~44%
	COMFORT	45%~65%
	WET	66%~80%
	K NAVLHČENÍ	<80%

Nastavení upozornění na teplotu a vlhkost

▸ Na normálním displeji stiskněte tlačítko "⚠" pro přepnutí do režimu zobrazení položky upozornění na teplotu a vlhkost a poté stiskněte tlačítko "⚠" pro přepnutí na zobrazení další položky v pořadí:

1. Alarm horní meze teploty
2. Při alarmu dolní meze teploty,
3. Při alarmu horní meze vlhkosti,
4. Při alarmu dolní meze vlhkosti,

5. Alarm horní meze teploty
6. Alarm mimo spodní mez teploty,
7. Alarm mimo horní hranici vlhkosti,
8. Alarm mimo spodní limit vlhkosti,

▸ V režimu prohlížení položek mimo upozornění stiskněte tlačítko " " pro přepnutí na jiný kanál v pořadí položek: CH1, CH2, CH3 a lze přepínat cyklicky.

▸ V tomto režimu prohlížení výstražných položek lze funkci výstrahy každé položky zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka "▲" nebo "▼ ", když je příslušná položka zobrazena, a při jejím zapnutí se zobrazí příslušný symbol výstrahy "HI " nebo "LO ".

▸ Stisknutím a podržením tlačítka " " po dobu delší než 2 sekundy vstoupíte do nastavení upozornění na teplotu a vlhkost, přičemž první je nastavení horní hranice upozornění na teplotu. Pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte horní mezní hodnotu výstrahy.

▸ Stisknutím tlačítka " " potvrďte a přejděte na další položku, nastavte dolní mezní hodnotu výstrahy při teplotě, Pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte dolní mezní hodnotu výstrahy.

▸ Stisknutím tlačítka " " potvrďte a přejděte na další položku, nastavte horní hranici upozornění na vlhkost, Pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte horní hranici hodnoty upozornění.

▸ Stisknutím tlačítka " " potvrďte a přejděte na další položku, nastavte dolní mezní hodnotu výstrahy vlhkosti, Pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte dolní mezní hodnotu výstrahy.

▸ Stisknutím tlačítka " " potvrďte a přejděte na další položku, nastavte horní hranici výstrahy pro výstupní teplotu, Pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte hodnotu horní hranice výstrahy.

▸ Stisknutím tlačítka " " potvrďte a přejděte na další položku, nastavte dolní mezní hodnotu výstrahy pro výstupní teplotu, Pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte dolní mezní hodnotu výstrahy.

▸ Stisknutím tlačítka " " potvrďte a přejděte na další položku, nastavte horní hranici výstrahy mimo vlhkost, Pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte hodnotu horní hranice výstrahy.

▸ Stisknutím tlačítka " " potvrďte a přejděte na další položku, nastavte dolní mezní hodnotu výstrahy mimo vlhkost, Pomocí tlačítek "▲" a "▼ " nastavte dolní mezní hodnotu výstrahy.

▸ Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a ukončete proces nastavení.

▸ Při nastavování horní a dolní meze výstrah pro teplotu a vlhkost Stisknutím tlačítka " " přepnete nastavení výstrah pro nastavení horní a dolní meze teploty a vlhkosti různých kanálů.

▸ Během nastavování stiskněte a podržte tlačítko " / " déle než 1 sekundu, abyste okamžitě ukončili režim nastavování.

F.Y.I:

▸ Po 20 sekundách bez stisknutí jakéhokoli tlačítka se meteostanice automaticky přepne z režimu nastavení do režimu normálního času.

Horní a dolní mez teploty a vlhkosti a varování před mrazem

▸ Když je zapnut alarm horní meze nebo dolní meze příslušného kanálu a skutečná hodnota jeho teploty nebo vlhkosti překročí nastavenou horní mez nebo dolní mez, začne blikat příslušný symbol horní meze "HI ⚠ " nebo symbol dolní meze "LO ⚠ " a odpovídající údaje na displeji. Současně výrobek vydá zvukový signál alarmu.

▸ V tomto režimu výstrahy stisknutím libovolného tlačítka zastavíte zvuk výstrahy, která se stále zobrazuje.

▸ Pokud je teplota příslušného kanálu dálkového bezdrátového ovládání v rozmezí od - 1 °C do +3 °C, spustí se varování před mrazem a na příslušném kanálu se zobrazí symbol mrazu "ICE " a začne blikat.

Vybitá baterie:

▸ Pokud se ve sloupci "IN" zobrazuje ikona baterie " ", je třeba co nejdříve vyměnit baterii meteostanice,

▸ Pokud se ve sloupci "OUT" zobrazí ikona baterie " ", je třeba co nejdříve vyměnit baterii bezdrátového senzoru vašeho kanálu podle zobrazení kanálu.

▸ Barometrický tlak bude automaticky měnit histogram barometrického tlaku a trendu jednou za hodinu.

Předpověď počasí a atmosférický tlak:

▸ Meteorologická stanice vypočítá předpověď počasí na přibližně 12 hodin na základě vývoje barometrického tlaku. Tato předpověď se samozřejmě nemůže rovnat předpovědi profesionálních meteorologických služeb podporovaných družicemi a výkonnými počítači, Poskytuje pouze přibližný údaj o aktuálním vývoji počasí v malé místní oblasti. Vezměte prosím v úvahu předpověď počasí od místní meteorologické služby a také předpověď z vaší meteorologické stanice. Pokud se informace z vašeho zařízení a z místní meteorologické předpovědní služby rozcházejí, berte prosím jako směrodatné rady této služby.

▸ Meteostanice zobrazuje následující ikonu počasí:

sunny	mírně zataženo	zamračené	deštivé	bouřlivé	Snowy

F.Y.I:

▸ Ikona Sníh se zobrazí pouze v případě, že je venkovní teplota nižší než -4 ℃ (+25℉) a předpověď by byla deštivá nebo bouřková, Ve výchozím nastavení se podle teploty CH1, pokud není v CH1 žádný signál, vypočítá podle teploty CH2. Když není žádný signál v CH1 a CH2, vypočítá se podle teploty CH3.

▸ Poté, co meteorologická stanice potřebuje 7-10 dní kalibrace tlaku vzduchu, bude předpověď počasí stabilní s přesností 70-75 %.

▸ Předpověď může být zadána pro okruh až 12-20 km.

▸ Atmosférický tlak meteorologické stanice se obnovuje každou hodinu a současně se obnovuje histogram trendu atmosférického tlaku.

▸ Meteostanice může zobrazit vývoj barometrického tlaku.

▸ Mohou se zobrazit následující údaje:

: Barometrický tlak se zvýší.

: Barometrický tlak zůstává konstantní.

: Barometrický tlak klesne.

Příjem rádiového signálu:

▸ V 1:00 /2:00/3:00 hodiny automaticky provedou synchronizaci se signálem **DCF**, aby se opravily případné odchylky od přesného času. Pokud je tento pokus o synchronizaci neúspěšný (ikona rádiového stožáru zmizí z displeje), systém se automaticky pokusí o další synchronizaci v následující celou jednu hodinu. Tento postup se automaticky opakuje až celkem pětkrát.

▸ Chcete-li spustit ruční příjem signálu **DCF**, stiskněte a podržte tlačítko "▲" po dobu dvou sekund. Pokud během 7 minut nepřijmete žádný signál, vyhledávání signálu **DCF** se zastaví (ikona rádiového stožáru zmizí) a začne znovu v následující celou hodinu.

▸ Chcete-li během příjmu rádiového signálu DCF zastavit vyhledávání rádiového signálu, stiskněte a podržte tlačítko "▲" po dobu dvou sekund.

F.Y.I:

▸ Blikající ikona rádiového stožáru signalizuje, že byl zahájen příjem signálu **DCF**.

▸ Nepřetržitě zobrazená ikona rádiového stožáru signalizuje, že signál **DCF** byl úspěšně přijat.

▸ Symbol "**DST**" označující čas přijetí letního času.

▸ Doporučujeme dodržet minimální vzdálenost 2,5 metru od všech zdrojů rušení, jako jsou televizory nebo počítačové monitory.

▸ Rádiový příjem je slabší v místnostech s betonovými stěnami (např. ve sklepě) a v kancelářích. V těchto extrémních případech umístěte systém blízko okna.

▸ Během režimu příjmu DCF mají funkci pouze tlačítka "▲ " a "☼ / Z", operace s tlačítkem " ☼ / Z " mohou pouze zapnout podsvícení. Pokud chcete provést jiné provozní funkce,

stisknutím tlačítka "▲ " ukončete režim rádiového příjmu DCF.

▸ Všimněte si, že při přechodu do režimu příjmu času rádiového ovládání se podsvícení automaticky vypne. Jedná se o normální jev. Po ukončení příjmu rádiového řízení času se podsvícení automaticky rozsvítí.

Osvětlení pozadí

▸ Pokud je výrobek napájen bateriemi, stiskněte tlačítko "☼ / zz ". Podsvícení se rozsvítí na 15 sekund.

▸ Po vložení napájecího zdroje výrobku do napájecího adaptéru se baterie automaticky odpojí od napájení a podsvícení bude vždy jasné. Stisknutím tlačítka "▲" upravíte jas podsvícení, můžete nastavit 5 stavů: Podsvícení můžete nastavit do 4 různých jasů a zavřít podsvícení. Když jas podsvícení není na maximálním jasu, stiskněte tlačítko "☼ / zz ". Podsvícení se změní na nejvyšší jas po dobu 15 sekund.

▸ Meteostanice může také nastavit automatické ztlumení podsvícení v noci. Stisknutím a podržením tlačítka "☼ / zz " po dobu delší než 2 sekundy přejdete do nastavení nočního režimu. Nejprve zapněte nebo vypněte noční funkci. Nyní pomocí tlačítek "▲" a "▾ " nastavte aktivaci (ON) nebo zavření (OFF) noční funkce.

▸ Stisknutím tlačítka "⚙ " potvrďte nastavení, po vstupu do noci přepněte na nastavení změny jasu podsvícení. Nyní pomocí tlačítek "▲" a "▾ " nastavte požadovaný jas změny podsvícení po vstupu do noci.

▸ Stisknutím tlačítka "⚙ " potvrďte nastavení, přepněte na hodinu vstupu do nastavení nočního režimu. Nyní pomocí tlačítek "▲" a "▾ " nastavte požadovanou hodinu.

▸ Stisknutím tlačítka "⚙ " potvrďte nastavení, přepněte na minutu t vstupu do nastavení nočního režimu. Nyní pomocí tlačítek "▲" a "▾ " nastavte požadovanou minutu.

▸ Stisknutím tlačítka "⚙ " potvrďte nastavení a přepněte na hodinu ukončení nastavení nočního režimu. Nyní pomocí tlačítek "▲" a "▾ " nastavte požadovanou hodinu.

▸ Stisknutím tlačítka "⚙ " potvrďte nastavení a přepněte na minutu ukončení nastavení nočního režimu. Nyní pomocí tlačítek "▲" a "▾ " nastavte požadovanou minutu.

▸ Stisknutím tlačítka "⚙ " potvrďte nastavení a ukončete postup nastavení.

▸ Během procesu nastavování času dvakrát klikněte na oblast stisku "☼ / zz " a přímo ukončete režim nastavení.

▸ Když je zapnutý noční režim, zobrazí se ikona "☾". Po dosažení času pro vstup do nočního režimu se podsvícení automaticky přepne na nastavený jas nočního režimu a po dosažení času pro ukončení nočního režimu se podsvícení vrátí na původní jas.

▸ V nočním režimu lze podsvícení přepnout na nejvyšší jas na 15 sekund stisknutím tlačítka " ☼ / zZ ".

F.Y.I:

▸ Během příjmu časového signálu rádiových vln se podsvícení automaticky uzavře, aby se zabránilo rušení rádiových vln.

Dodavatel: Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují
Česká republika

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Jasněna Vláhová s.r.o. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové stránce:
www.vlahova.cz

Vlastnosti*:*

- DCF Časová funkcia rádiového riadenia
- Večný kalendár do roku 2099
- Deň v týždni v 8 jazykoch, ktoré si môže vybrať používateľ: E nglish, nemčina, taliančina, francúzština, španielčina, holandčina, dánčina h a poľština
- Čas v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.
- Dva denné alarmy
- Funkcia automatického odloženia (OFF alebo 5~60min)
- Čas východu a západu slnka (vyberte mesto)
- Fázy Mesiaca a príliv a odliv
- Vlhkosť: Vnútorný a vonkajší merateľný rozsah: 20%RH ~ 95%RH
- Teplota:

- Rozsahy merania vnútornej teploty: -9,9 °C až 50 °C
- Rozsahy merania vonkajšej teploty: -40 °C až 70 °C
- Teplota alternatívne v °C alebo °F.

— upozornenie na vonkajší teplomer.

- Zobrazenie minimálnej/maximálnej vlhkosti vzduchu a teploty
- Upozornenie na hornú a dolnú hranicu vnútornej a vonkajšej teploty a vlhkosti a varovanie pred mrazom
- W ireless Outdoor Senso r:

- Nástenný alebo stolový stojan
- Vysielacia frekvencia 433,92 MHz RF
- Prenosový rozsah 60 metrov na otvorenom priestranstve

-Možno pripojiť až 3 bezdrôtové vonkajšie snímače. (Jeden bezdrôtový vonkajší snímač je súčasťou dodávky)

- Atmosférický tlak:

- Rozsahy merania atmosférického tlaku: 600 hPa/mb až 1100 hPa/mb
  17,72 inHg až 32,50 inHg
- Tlak alternatívne v hPa/mb alebo inHg

- Funkcia predpovede počasia
- Napájanie:

Meteorologická stanica:
Batérie: 2 x LR6 AA

Príkon zariadenia: DC 5V viac ako 0,5 A (napájací kábel alebo napájací adaptér)

Bezdrôtový vonkajší senzor:

Batérie: 2 x LR6 AA

F.Y.I:

Hlavná jednotka meteorologickej stanice môže pracovať pri teplotách od 0 °C do +50 °C. Ak funkcia prekročí tento rozsah, môže to spôsobiť abnormality. Používajte ju v tomto prostredí

Bezdrôtový diaľkový snímač môže pracovať pri teplote od -30 °C do +70 °C. Správnu batériu vyberte podľa hraničnej teploty bezdrôtového snímača:

Alkalická zinkovo-mangánová batéria môže pracovať pri teplote od -20 °C do +60 °C

Polymérová lítium-iónová nabíjateľná batéria môže pracovať pri teplote od -40 °C do +70 °C.

Vzhľad meteorologickej stanice

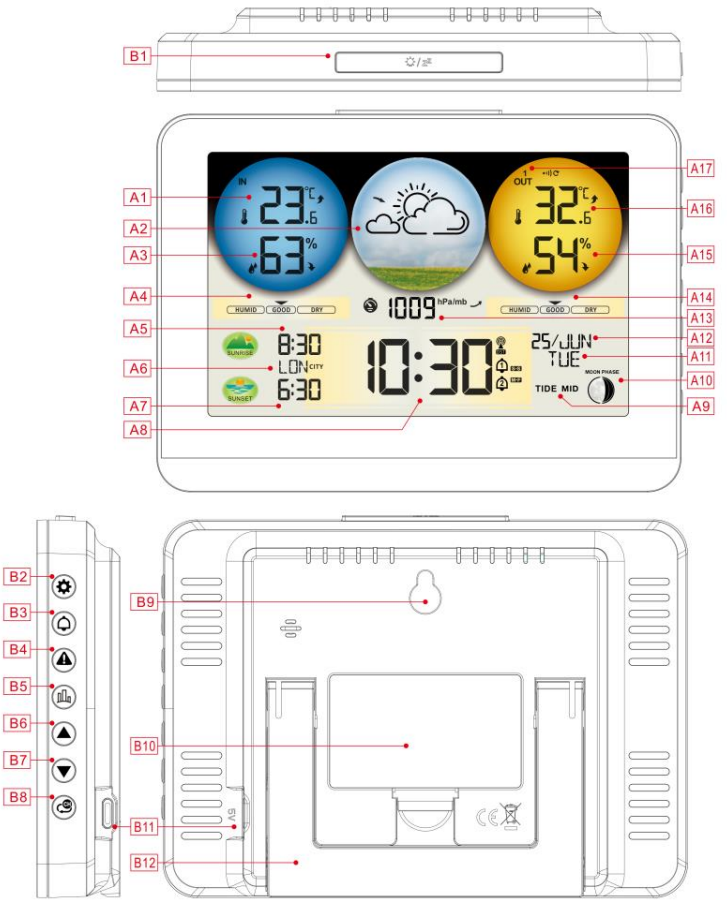

Časť A - pozitívny LCD displej

A1: Vnútorná teplota

A2: Predpoveď počasia

A3: Vnútorná vlhkosť

A4: Index komfortu vnútorného prostredia

A5: Čas východu slnka
A6: Vybrané mesto
A7: Čas západu slnka
A8: Čas
A9: Hladina prílivu a odlivu
A10: Fáza Mesiaca
A11: TÝŽDEŇ
A12: Mesiac a dátum
A13: Atmosférický tlak
A14: Index komfortu vonkajšieho prostredia
A15: Vonkajšia vlhkosť
A16: Vonkajšia teplota
A17: Ikona vonkajšieho bezdrôtového kanála a prijímania

Časť B - Stlačte panel a napájanie

B1: Tlačidlo "☼ / ZZ "--- SNZOOZE/LIGHT
B2: Tlačidlo " " --- Nastavenia hodín
B3: Tlačidlo " " --- Nastavenia budíka
B4: Tlačidlo " " --- Nastavenie upozornení na teplotu a vlhkosť
B5: Tlačidlo " " --- Výber a nastavenie mesta
B6: Tlačidlo "▲" --- UP
B7: Tlačidlo "▼ " --- dole
B8: Tlačidlo " " --- Konverzia kanálov
B9: Závesný otvor
B10: Priehradka na batérie
B11: Napájacia zásuvka S
B12: podporný rám

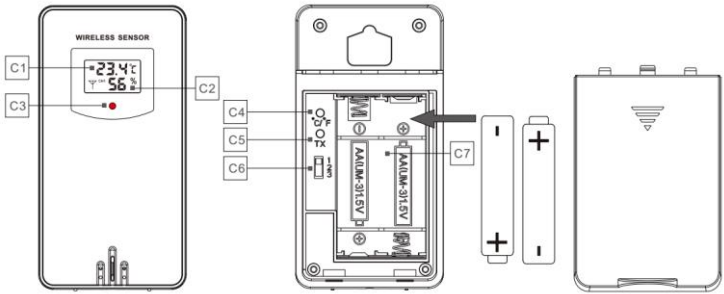

Časť C - Bezdrôtový diaľkový snímač:

C1: LCD displej - teplota
C2: LCD displej - vlhkosť
C3: LED dióda vysielacieho signálu
C4: Tlačidlo "°C/°F"
C5: Tlačidlo "TX"
C6: Prepínač "CHANNEL 1 alebo 2 alebo 3"
C7: Priehradka na batérie

Počiatočná operácia:

▸ Podľa vzhľadu meteorologickej stanice sa napájací adaptér zasúva z pozície B12 a zaznamenáva sa aj napájanie napájacieho adaptéra.

▸ Otvorte kryt priehradky na batérie meteostanice, otvorte kryt priehradky na batérie meteostanice, vložte 2 x batérie AA, pričom dodržte polaritu ["+" a "-" značky]

▸ Po pripojení meteorologickej stanice k napájaniu podľa vyššie uvedených dvoch krokov sa všetky ikony na LCD displeji rozsvietia na 3 sekundy, budete počuť bzučiak a skontrolujete vnútornú teplotu, vlhkosť a tlak.

▸ Meteostanica teraz začne vytvárať spojenie s vonkajším diaľkovým snímačom. Táto operácia trvá približne 3 minúty a na displeji meteostanice bliká nad obrázkom domčeka "**OUT"** ikona RF prijímacej antény " ".

▸ Teraz otvorte kryt priestoru pre batérie bezdrôtového vonkajšieho snímača, podľa kanála, ktorý sa má nastaviť, kanál snímača sa nastaví pomocou prepínača posunu polohy C6 snímača a vložte 2 x batérie AA, pričom dodržte polaritu ["+" a "-" značky]

▸ Keď sa bezdrôtový snímač vloží do batérie, všetky ikony na LCD displeji sa na 3 sekundy krátko rozsvietia a zistia teplotu a vlhkosť snímača, zároveň raz zabliká LED dióda, bezdrôtové snímače automaticky vysielajú bezdrôtové signály.

▸ Po spustení bezdrôtového snímača alarm meteostanice automaticky prijme jeho signál a v stĺpci "**OUT"** sa zobrazia hodnoty teploty a vlhkosti.

F.Y.I:

- Meteorologické stanice môžu prijímať až 3 kanály bezdrôtových snímačov.
- Bežný bezdrôtový snímač zobrazený meteorologickou stanicou je kanál 1. Ak je bezdrôtový snímač nastavený na kanál 2 alebo 3, musíte stlačiť tlačidlo " " na pravej strane meteostanice, aby ste prepli na kanál 2 alebo 3, a potom skontrolovať, či sú teplota a vlhkosť správne, aby ste potvrdili, či bol signál úspešne prijatý.

Manuálne nastavenie času:

- Stlačením a podržaním tlačidla " " viac ako 2 sekundy vstúpte do času a všeobecných nastavení, najprv nastavte teplotu jednotky, teraz pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte jednotku teploty na "°C" alebo "°F".
- Stlačením tlačidla " " potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie jednotky tlaku. Teraz pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte jednotku tlaku, jednotku tlaku t môžete nastaviť na "hPa" alebo "inHg".
- Stlačením tlačidla " " potvrďte nastavenie, prepnite na nastavenie funkcie rádiom riadených hodín (RCC), teraz pomocou tlačidiel "▲" a "▼" nastavte funkciu príjmu RCC na aktiváciu (ON) alebo zatvorenie (OFF)
- Stlačením tlačidla " " potvrďte nastavenie, prepnite na nastavenie funkcie letného času (DST), teraz pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte funkciu DST na aktiváciu (ON) alebo zatvorenie (OFF)
- Stlačením tlačidla " " potvrďte nastavenie, prepnite na nastavenie časového pásma a teraz pomocou tlačidiel "▲" a "▼" nastavte správne časové pásmo (-2 až +2).
- Stlačením tlačidla " " potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie zobrazenia 12/24 hodín. Teraz pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte čas zobrazený v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.
- Stlačením tlačidla " " potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie hodín. Teraz pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte správnu hodinu.
- Stlačením tlačidla " " potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie minút. Teraz pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte správnu minútu.
- Stlačením tlačidla " " potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie roka. Teraz pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte správny rok.
- Stlačením tlačidla " " potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie mesiaca. Teraz pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte správny mesiac .

▸ Stlačením tlačidla "⚙" potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie dátumu. Teraz pomocou tlačidiel "▲" a "▼" nastavte správny dátum.

▸ Stlačením tlačidla "⚙" potvrďte nastavenie, prepnite na výber jazyka pre nastavenie zobrazenia týždňa a mesiaca. Teraz pomocou tlačidiel "▲" a "▼" vyberte jazyk.

▸ Stlačením tlačidla "⚙" potvrďte nastavenie a prepnite do režimu kalibrácie barometrického tlaku. Teraz pomocou tlačidiel "▲" a "▼" nastavte hodnotu atmosférického tlaku.

▸ Stlačením tlačidla "⚙" potvrďte nastavenie a prejdite na nastavenie počiatočného počasia. Teraz pomocou tlačidiel "▲" a "▼" vyberte aktuálne počasie

▸ Stlačením tlačidla"⚙" potvrďte nastavenie a ukončite postupy nastavovania, vstúpte do režimu hodín

▸ Počas procesu nastavovania času dvakrát kliknite na tlačidlo "☼ / Z", aby ste priamo ukončili režim nastavovania.

F.Y.I:

▸ Po 20 sekundách bez stlačenia akéhokoľvek tlačidla sa hodiny automaticky prepnú z režimu nastavenia do režimu normálneho času.

▸ Víkendový deň má 8 jazykov: English, Deutsch, Français, Italian, Español, Nederlands , Dansk a Polski

Zobrazenie jazyka týždňa

Jazyk	**Nedeľa**	**Pondelok**	**Utorok**	**Streda**	**Štvrtok**	**Piatok**	**Sobota**
Angličtina (ENG)	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Nemčina (GER)	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Francúzština (FRE)	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Taliansky jazyk (ITA)	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Španielčina (SPA)	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Holandsko (NED)	ZÓNA	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Dansk (DAN)	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Poľský jazyk (POL)	NIE	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB

Zobrazenie kódu mesiaca

Jazyk	Január	Február	Marec	apríl	Máj	jún	Júl	August	September	Október	November	December
Angličtina	JAN	FEB	MAR	APR	MÁJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Deutsch	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Français	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUI	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
Taliansky	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	JUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Español	SKE	FEB	MAR	ABR	MÁJ	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Nederlands	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Dansk	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Poľský	STY	LUT	MAR	KWT	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAZ	LIS	GRU

- V nastavenom čase sa automaticky od nuly sekundy dopredu nastaví počet minút zmeny
- V nastavenom čase môžete Stlačením a podržaním tlačidla "▲" a "▼ " rýchlo zmeniť nastavenie hodnoty
- Keď sa meteorologická stanica nachádza v rovnakej oblasti ako Nemecko, časové pásmo je nastavené na 00, o hodinu pomalšie ako nemecký čas, časové pásmo je nastavené na -01, o hodinu rýchlejšie ako nemecký čas, časové pásmo je nastavené na 01, o 2 hodiny rýchlejšie ako nemecký čas, časové pásmo Nastaviť na 02,
- Pri prekročení priemeru nemeckej signalizačnej veže 1500 km alebo viac je signál prijímaný signálom rádiových hodín veľmi slabý. Odporúča sa nastaviť RCC na OFF (vypnuté).
- Ak v tejto oblasti nie je zavedený systém letného času, vyberte možnosť ON alebo OFF podľa toho, či mesto vo vašej oblasti prijíma letný čas, a čas východu a západu slnka sa tiež určí podľa letného času.
- Predpoveď meteorologickej stanice je založená na analýze zmien tlaku vzduchu. Atmosférický tlak je poskytnutý výrobcom a bol upravený na absolútny tlak. Keďže tlak vzduchu zvyčajne klesá s rastúcou nadmorskou výškou, verejné meteorologické agentúry vždy zverejňujú tzv. relatívny tlak vzduchu. Na získanie porovnateľnej hodnoty bol relatívny tlak vzduchu upravený podľa topografie krajiny. Tlak vzduchu meteorologickej stanice môžete prispôsobiť pomeru jej polohy. Na tento účel musíte jednoznačne nastaviť aktuálny Tlak vzduchu meteorologickej stanice. Opýtajte sa miestnej meteorologickej služby na Tlak vzduchu na úrovni mora alebo získajte aktuálnu hodnotu z internetu. Uvedená úprava nastavenia Tlaku vzduchu vychádza z tohto dôvodu. Keď je Tlak vzduchu absolútny Tlak vzduchu, zobrazí sa ABS PRESSURE (Tlak vzduchu ABS), a keď je Tlak vzduchu nastavený, zobrazí sa REL PRESSURE (Tlak vzduchu REL).

▸ Keď túto meteorologickú stanicu používate prvýkrát, aktuálne miestne počasie nie je polosInečné, takže môžete upraviť počiatočné počasie meteorologickej stanice.

Nastavenie denných budíkov:

▸ Stlačením a podržaním tlačidla" " dlhšie ako 2 sekundy vstúpte do režimu nastavenia budíka, najprv zadajte nastavenie budíka na 1 hodinu. Pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte požadovanú hodinu.

▸ Stlačením tlačidla " " potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie budíka 1 Minúta. Pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte požadovanú minútu.

▸ Stlačením tlačidla " " potvrďte nastavenie, prepnite na nastavenie opakovania budíka 1. Pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte opakovanie budíka v režime "M-F" alebo "S-S" alebo "M-F" a "S-S".

▸ Stlačením tlačidla " " potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie času budenia 1. Pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte potrebnú minútu budenia.

▸ Stlačením tlačidla " " potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie budíka na 2 hodiny. Pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte požadovanú hodinu.

▸ Stlačením tlačidla " " potvrďte nastavenie, prepnite na nastavenie budíka 2 minúty. Pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte požadovanú minútu.

▸ Stlačením tlačidla " " potvrďte nastavenie, prepnite na nastavenie opakovania budíka 1. Pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte opakovanie budíka v režime "M-F" alebo "S-S" alebo "M-F" a "S-S".

▸ Stlačením tlačidla " " potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie času budenia 1. Pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte potrebnú minútu budenia.

▸ Stlačením tlačidla " " potvrďte nastavenie a ukončite postup nastavenia.

▸ Počas nastavovania stlačte a podržte tlačidlo " / " na viac ako 1 sekundu, aby ste okamžite ukončili režim nastavovania.

F.Y.I:

▸ Po 20 sekundách bez stlačenia akéhokoľvek tlačidla sa hodiny automaticky prepnú z režimu nastavenia do režimu normálnych hodín.

▸Ak je budík opakovane nastavený na M-F, funkcia budíka bude aktivovaná od pondelka do piatku, sobota a nedeľa budú neplatné. Alarm je opakovane nastavený na S-S, funkcia alarmu bude aktivovaná v sobotu a nedeľu a od pondelka do piatku bude neplatná. Ak je budík opakovane nastavený na zobrazenie M-F aj S-S, funkcia budíka bude aktivovaná počas celého týždňa.

▸ rozsah nastavenia času odloženia: Keď je nastavená na OFF, neznamená to žiadnu funkciu odloženia. Jednotkou času opakovaného budenia sú minúty.

Alarm na otváranie a zatváranie

▸ Stlačením tlačidla "🔔" môžete postupne prepínať zobrazenie v čase ALARM1 \ ALARM2

▸ Pri prepínaní displeja v časovom režime ALARM1 stlačením tlačidla "▲" alebo "▼ " zapnite alebo vypnite alarm1. Alarm 1 sa zapne, zobrazí sa "🔔1", funkcia alarmu 1 je otvorená, súčasne sa zobrazí aj ikona opakovania alarmu.

▸ Pri prepínaní displeja v časovom režime ALARM2 stlačením tlačidla "▲" alebo "▼ " zapnite alebo vypnite alarm2. Alarm 2 sa zapne, zobrazí sa "🔔2", funkcia alarmu 2 je otvorená, súčasne sa zobrazí aj ikona opakovania alarmu.

▸ Alarm 1 alebo alarm 2 sa vypne, ikona"🔔1" alebo"🔔2"zmizne, funkcia alarmu 1 alebo alarmu 2 sa zatvorí.

Vypnutie signálu alarmu

▸ Alarm zaznie po spustení, Stlačte akékoľvek tlačidlo okrem tlačidla "☼ / Z" alebo Stlačte a podržte tlačidlo "☼ / Z" dlhšie ako 2 sekundy, aby ste zastavili signál alarmu.

F.Y.I:

▸ Budík bude znieť 2 minúty, ak ho nedeaktivujete stlačením ľubovoľného tlačidla. V takom prípade sa alarm automaticky zopakuje po 24 hodinách.

▸ Stúpajúci zvuk alarmu (crescendo, trvanie: 2 minúty) 4-krát zmení hlasitosť, kým je počuť signál alarmu.

Funkcia Snooze:

▸ Po uplynutí času budíka stlačte tlačidlo "☼ / Z", signál budíka sa zastaví a vstúpi do režimu SNOOZE. Po odpočítaní času snooze bude budík opäť zvoniť.

▸ V režime odloženia stlačte akékoľvek tlačidlo okrem tlačidla "☼ / Z" alebo stlačte polohu ikony "☼ / Z" a podržte ju dlhšie ako 2 sekundy, aby ste ukončili režim odloženia.

F.Y.I:

Keď je funkcia odloženia nastavená na OFF, keď je čas do budíka, stlačte ikonu "☼ / Z" pozícia nemá túto funkciu odloženia.

Fázy mesiaca a indikátor prílivu a odlivu:

▸ Ikona Mesiaca a indikátor prílivu a odlivu na meteorologickej stanici zobrazí aj 12 rôznych fáz Mesiaca a 3 druhy fáz prílivu a odlivu podľa nastaveného kalendára.

Nový mesiac	Voskujúci polmesiac	Polmesiac	Plná vosková figurína mesiac	Úplný mesiac	Ubúdajúci plný mesiac	Polmesiac	Ubúdajúci polmesiac

Ručný výber alebo nastavenie mesta vašej polohy

▸ Stlačením tlačidla "" jedenkrát vstúpte do režimu výberu mesta, v režime výberu mesta pomocou tlačidiel "⊕" **alebo** "⊖" vyberte správne mesto podľa trojmiestneho kódu mesta zodpovedajúceho nasledujúcej tabuľke

Nie.	krajina	mesto	kód	Nie.	krajina	mesto	kód
1	Nemecko(DE)	Berlín	BER	127		Eivissa Ibiza	IBZ
2		Brémy	BRE	128		La Coruña	LCO
3		Kolín nad Rýnom	KOE	129		Las Palmas	LPA
4		Dortmund	DOR	130		Leon	LEO
5		Drážďany	DRE	131		Madrid	MAD
6		Düsseldorf	DUS	132		Malaga	MAL
7		Erfurt	ERF	133		Palma de Mallorca	PDM
8		Frankfurt	FRA	134		Salamanca	SAL
9		Freiburg	FRE	135		Sevilla	SEV
10		Hamburg	HAM	136		Valencia	VAL
11		Hannover	HAN	137		Zaragoza	ZAR

12		Hof	HOF	138	Švédsko(SE)	Göteborg	GOT
13		Kaiserslautern	KAI	139		Karlstad	KAR
14		Kassel	KAS	140		Štokholm	STO
15		Kiel	KIE	141	Švajčiarsko(CH)	Bazilej	BAS
16		Lipsko	LEI	142		Berne	BNE
17		Magdeburg	MAG	143		Chur	CHU
18		München	MUN	144		Ženeva	GNV
19		Norimberg	NUR	145		Lucerna	LUC
20		Osnabrück	OSN	146		Lugano	LUG
21		Passau	PAS	147		Sion	SIO
22		Regensburg	REG	148		St. Gallen	SGL
23		Rostock	ROS	149		Zürich	ZUR
24		Saarbrücken	SAA	150	Spojené kráľovstvo(GB)	Aberdeen	ABD
25		Stuttgart	STU	151		Belfast	BEL
26		Ulm	ULM	152		Birmingham	BIR
27		Würzburg	WUR	153		Cardiff	CAR
28	Rakúsko(AT)	Bregenz	BRZ	154		Glasgow	GLW

29		Graz	GRZ	155		Londýn	LON
30		Innsbruck	INN	156		Manchester	MAN
31		Linz	LNZ	157		Newcastle upon Tyne	NEC
32		Salzburg	SLZ	158		Plymouth	PLY
33		Viedeň	WIE	159	Litva (LT)	Vilnius	VNO
34		Villach	VIL	160	Bulharsko (BG)	Sofia	SOF
35		Wels	WEL	161	Rumunsko (RO)	Bukurešť	BUH
36	Belgicko(BE)	Antverpy	ANT	162	Cyprus (CY)	Nikózia	NIC
37		Bruggy	BRG	163	Severné Írsko (NI)	Belfast	BFS
38		Brusel	BRU	164	Spojené štáty(US)	Washington DC	WDC
39		Libramont	LIB	165		New York	NYC
40		Liege	LIE	166		Los Angeles	LAS
41	Bosna a Hercegovina(BA)	Sarajevo	SAR	167		Chicago	CHI
42	Chorvátsko(HR)	Split	SPL	168		Houston	HOU
43		Záhreb	ZAG	169		Phoenix	PHO
44	Český jazyk(CZ)	Brno	BRN	170		San Antonio	NKÚ

45		Praha	PRG	171		San Diego	SDO
46	Dánsko(DK)	Aalborg	ALB	172		Dallas	DAL
47		Kodaň	KOB	173		San Francisco	SFO
48		Odense	ODE	174		Philadelphia	PHL
49	Fínsko(FI)	Helsinki	HEL	175		Charlotte	CHA
50	Francúzsko(FR)	Ajaccio	AJA	176		Seattle	SEA
51		Biarritz	BIA	177		Denver	DEN
52		Bordeaux	BOR	178		Boston	BOS
53		Brest	BRT	179		Detroit	DET
54		Cherbourg-Octeville	CHE	180		Nashville	NAS
55		Clermont-Ferrand	CMF	181		Memphis	MEM
56		Dijon	DIJ	182		Portland	PTL
57		Lille	LIL	183		Mesto Oklahoma	OKC
58		Lyon	LYO	184		Las Vegas	LVG
59		Marseille	MRS	185		Milwaukee	MWK
60		Metz	MET	186		Kansas City	KAN
61		Nantes	NAN	187		Atlanta	ATL

62		Pekné	NCE	188		Miami	MIA
63		Orleans	ORL	189		Virginia Beach	VAB
64		Paríž	PAR	190		Oakland	OAK
65		Perpignan	PER	191		Minneapolis	MIN
66		Rouen	ROU	192		New Orleans	NOL
67		Štrasburg	STR	193		Cleveland	CLE
68		Toulouse	TOU	194		Tampa	TAM
69	Grécko(GR)	Atény	AHN	195		Honolulu	HON
70	Maďarsko(HU)	Budapešť	BUD	196		St.Louis	SLS
71	Írsko(IE)	Dublin	DUB	197		Pittsburgh	PIT
72	Taliansko (IT)	Ancona	ANC	198		Cincinnati	CIN
73		Bari	BAR	199		Lincoln	LIN
74		Bolzano	BOZ	200		Orlando	ORD
75		Cagliari	CAG	201		Buffalo	BUF
76		Florence	FIR	202		Richmond	RMD
77		Foggia	FOG	203		Columbia	COL
78		Janov	GEN	204		Little Rock	LRC
79		Lecce	LEC	205		Columbus	CLS

80		Messina	MES	206		Grand Rapids	GRS
81		Milan	MIL	207		Salt Lake City	SLC
82		Neapol	NAP	208		Providence	PVD
83		Palermo	PAL	209		Manchester(NH)	MNH
84		Parma	PRM	210		San Diego	SDG
85		Perugia	PEG	211		Santa Fe	SFE
86		Rím	ROM	212		Bismarck	BIS
87		San Remo	SRE	213		Reno	REN
88		Triest	TRI	214		New Haven	NHV
89		Turín	TUR	215		Baltimore	BAL
90		Benátky	VEN	216		Južná Karolína (SC)	SCR
91		Verona	VER	217		Savannah	SAV
92	Lichtenštajnsko(LI)	Vaduz	VDZ	218	Kanada(CA)	Ottawa	OTT
93	Luxembursko(LU)	Luxembursko	LUX	219		Mesto Quebec	QUC
94	Monako(MC)	Monte Carlo	MCM	220		Edmonton	EDM
95	Holandsko(NL)	Amsterdam	AMS	221		Calgary	CLY
96		Arnhem	ARN	222		Vancouver	VAN

97		Eindhoven	EIN	223		Montreal	MON
98		Groningen	GRO	224		Toronto	TOR
99		Rotterdam	ROT	225	Mexická	Mexiko City	MEX
100		Haag	DHA	226	Panama	Panama City	PAN
101	Nórsko(NO)	Bergen	BGN	227	Brazília(BR)	Brasília	BRA
102		Lillehammer	LLH	228		Belo Horizonte	BHZ
103		Oslo	OSL	229		Recife	REC
104	Poľsko(PL)	Krakov	KRA	230		Rio de Janeiro	RIO
105		Gdansk	GDA	231		São Paulo	SPA
106		Poznaň	POZ	232		Salvador	SLV
107		Varšava	WAR	233	Argentína	Buenos Aires	BUE
108	Portugalsko(PT)	Faro	FAR	234		Cordoba	CDB
109		Lisabon	LIS	235		La Plata	LPL
110		Porto	POR	236		Mardel Plata	MAR
111	Ruská federácia(RU)	Petrohrad	PET	237		Mendoza	MEN
112		Moskva	MOS	238		Rosario	ROO
113		Novosibirsk	NOV	239	Čile	Santiago de Chile	SAN
114		Kazaň	KAZ	240	Kolumbia	Bogota	BOG

115		Volgograd	VOL	241	Austrália(AU) a Nový Zéland(NZ)	Canberra	CBR
116		Jekaterinburg	YEK	242		Melbourne	MEL
117	Srbsko(RS)	Belehrad	BEO	243		Sydney	SYD
118	Slovensko(SK)	Bratislava	BRV	244		Wellington	WLG
119		Košice	KOS	245		Adelaide	ADE
120	Slovinsko(SI)	Ljubliana	LUB	246		Brisbane	BRI
121	Španielsko(ES)	Alicante	ALI	247		Darwin	DRW
122		Andorra	A	248		Hobart	HBA
123		Badajoz	BAD	249		Perth	PEH
124		Barcelona	BRC	250		Auckland	AKL
125		Bilbao	BIL	251		Christchurch	CHC
126		Cordoba	COR	000		Vlastné mesto	

▸ Pri výbere mesta môžete Stlačením a podržaním tlačidiel "▲" a "▼ " rýchlo vybrať a rýchlo prejsť na správne mesto podľa poradového čísla v tabuľke a príslušnej zobrazenej hodnoty.

▸ Po výbere mesta stlačte tlačidlo " ", čím ukončíte režim výberu a vrátite sa do normálneho režimu.

▸ Ak sa vaša poloha nenachádza v meste v tabuľke, môžete Stlačením a podržaním tlačidla " " na viac ako 2 sekundy vstúpiť do režimu vlastného nastavenia mesta. Pred vstupom do tohto nastavenia musíte skontrolovať časové pásmo, zemepisnú dĺžku a šírku vášho mesta. Jednoduché používanie pri nastavovaní. Najprv nastavte kód mesta, k dispozícii sú celkovo 3 kódy, môžete si vybrať ľubovoľnú kombináciu 26 písmen, najprv nastavte prvý kód, pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte prvý kód.

▸ Stlačením tlačidla " " potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie druhého kódu. Pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte druhý kód.

▸ Stlačením tlačidla " " potvrďte nastavenie a prepnite na tretie nastavenie kódu. Pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte druhý kód.

▸ Stlačením tlačidla " " potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie časového pásma mesta. Pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte správne časové pásmo.

▸ Stlačením tlačidla " " potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie zemepisnej dĺžky mesta. Pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte správnu zemepisnú dĺžku.

▸ Stlačením tlačidla " " potvrďte nastavenie, prepnite na nastavenie zemepisnej šírky mesta. Pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte správnu zemepisnú šírku.

▸ Stlačením tlačidla " " potvrďte nastavenie a ukončite postup nastavenia.

▸ Počas procesu nastavovania času dvakrát kliknite na oblasť stlačenia " / ", aby ste priamo ukončili režim nastavovania.

▸ Po nastavení vlastného mesta sa v sekvencii výberu mesta zobrazí poradové číslo 000, čo je poradové číslo vlastného mesta.

▸ Po výbere mesta alebo nastavení vlastného mesta sa čas východu a západu slnka automaticky vypočíta podľa polohy, časového pásma a aktuálneho času vybraného mesta a zobrazí sa v príslušnej oblasti.

Detekcia teploty a vlhkosti:

▸ Rozsah merania vnútornej teploty: -9,9 °C (+14°F) ~ +50 °C (+122°F), **LL.L** °C(°F) sa zobrazí, ak je hodnota nižšia ako -9,9 °C (+14°F), **HH.H** °C(°F) sa zobrazí, ak je hodnota vyššia ako +50 °C (+122°F).

▸ Rozsah merania vonkajšej teploty: Ak je hodnota nižšia ako -40°C, zobrazí sa **LL.L** °C(°F), ak je hodnota vyššia ako +70°C, zobrazí sa **HH.H** °C(°F).

▸ Rozsah merania vnútornej a vonkajšej vlhkosti: 20%RH ~ 95%RH**, 19%RH** sa zobrazí, ak je hodnota nižšia ako 20%RH, **96%RH** sa zobrazí, ak je hodnota vyššia ako 95%RH.

W bezdrôtový prenos snímačov:

▸ Keď meteostanica úspešne prijme signály z bezdrôtového snímača, teplota a vlhkosť vonkajšieho prostredia sa zobrazia v stĺpci "**OUTDOOR**" na meteostanici.

▸ Meteorologická stanica môže pripojiť až 3 kanály bezdrôtového snímača, použitie viacerých bezdrôtových snímačov, kanál bezdrôtového snímača si nemôže vybrať rovnaký kanál v rovnakom čase (celkovo je možné vybrať 1, 2, 3 kanály)

▸ Stlačením tlačidla " " môžete prepínať zobrazenie rôznych kanálov vonkajšej teploty a

vlhkosti, pri zobrazení symbolu " " sa každých 5 sekúnd automaticky prepne kanál

▸ Ak meteorologická stanica neprijala vysielanie z vonkajšieho snímača (na LCD displeji sa zobrazí "--"), stlačte a podržte tlačidlo " " na 3 sekundy, aby ste prijali vysielanie manuálne. na displeji **"OUT"** sa zobrazí animácia symbolu RF antény, meteorologická stanica znovu prijme bezdrôtový signál z vonkajšieho snímača.

F.Y.I:

▸ *keď bezdrôtový snímač nastaví rôzne kanály,* meteorologická *stanica "OUT" chce tiež prepnúť na rovnaký kanál. Keď na kanáli nie je žiadny prenos signálu bezdrôtového snímača, na kanáli* meteorologickej stanice *sa zobrazí "--".*

Zobrazenie teploty/vlhkosti a trendu teploty/vlhkosti

▸ Aktuálna vnútorná teplota/vlhkosť a trend teploty/vlhkosti (v interiéri) sa zobrazujú na LCD displeji.

▸ Po úspešnom pripojení k vzdialenému snímaču môže meteostanica zobraziť vzdialenú teplotu/vlhkosť a trend teploty/vlhkosti (vzdialený).

▸ Môžu sa zobraziť nasledujúce zobrazenia:

: Teplota/vlhkosť vzduchu stúpa.

NEVYPÍNAŤ: Teplota/vlhkosť zostáva konštantná.

: Teplota/vlhkosť klesá.

Maximálna/minimálna teplota/relatívna vlhkosť

▸ Ak chcete prepínať údaje o vnútornej/vonkajšej maximálnej, minimálnej teplote a vlhkosti, stlačte tlačidlo "▼ ":

Raz na zobrazenie maximálnych hodnôt teploty a vlhkosti.
Dvakrát zasiať minimálne hodnoty teploty a vlhkosti
Trikrát sa vrátite na aktuálnu úroveň teploty a vlhkosti

▸ Ak chcete vynulovať maximálnu a minimálnu teplotu a vlhkosť, stlačte a podržte tlačidlo "▼ " približne 2 sekundy. Tým sa vynulujú všetky zaznamenané minimálne a maximálne údaje na aktuálne zobrazené hodnoty.

F.Y.I:

▸ *Ak je hodnota teploty nižšia ako* rozsahy, *zobrazí sa* ***LL.L.*** *Ak je hodnota teploty nad* rozsahom, *zobrazí sa* ***HH.H.***

▸ *Ak je hodnota vlhkosti nižšia ako* rozsahy, *zobrazí sa* ***19 %RH****. Ak je hodnota vlhkosti nad* rozsahom, *zobrazí sa* ***96 %RH****.*

Pokyny pre komfort

▸ Úroveň komfortu sa vypočíta podľa vlhkosti, celkovo 5 úrovní.

Úroveň pohodlia		Rozsah vlhkosti
	SUCHÉ	<35%
	NA SUŠENIE	35%~44%
	COMFORT	45%~65%
	WET	66%~80%
	NA ZMOKNUTIE	<80%

Nastavenie upozornení na teplotu a vlhkosť

▸ Na normálnom displeji Stlačením tlačidla " ⚠ " prepnite na režim zobrazenia položky upozornenia na teplotu a vlhkosť a potom stlačením tlačidla " ⚠ " prepnite na zobrazenie ďalšej položky v poradí:

9. Horná hranica teploty pri alarme
10. Pri dolnej hranici teploty alarm,
11. Pri hornej hranici vlhkosti alarm,
12. Alarm dolnej hranice vlhkosti,
13. Alarm hornej hranice teploty
14. Alarm mimo dolnej hranice teploty,
15. Alarm mimo hornej hranice vlhkosti,
16. Alarm mimo dolnej hranice vlhkosti,

▸ V režime prezerania položiek mimo upozornenia stlačením tlačidla " CH " prepnete na iný kanál v poradí položiek: CH1, CH2, CH3 a môžete cyklicky prepínať

▸ V tomto režime zobrazenia výstražných položiek možno funkciu výstrahy každej položky

zapnúť alebo vypnúť stlačením tlačidla "▲" alebo "▼", keď je príslušná položka zobrazená, a po jej zapnutí sa zobrazí príslušný symbol výstrahy "HI ⚠" alebo "LO ⚠".

▸ Stlačením a podržaním tlačidla "⚠" na viac ako 2 sekundy vstúpite do nastavenia upozornenia na teplotu a vlhkosť, pričom prvé je nastavenie hornej hranice upozornenia na teplotu. Pomocou tlačidiel "▲" a "▼" nastavte hodnotu hornej hranice výstrahy

▸ Stlačením tlačidla "⚠" potvrďte a prepnite na ďalšiu položku, nastavte dolnú hranicu upozornenia na teplotu, Pomocou tlačidiel "▲" a "▼" nastavte dolnú hranicu hodnoty upozornenia

▸ Stlačením tlačidla "⚠" potvrďte a prepnite na ďalšiu položku, nastavte hornú hranicu upozornenia na vlhkosť, Pomocou tlačidiel "▲" a "▼" nastavte hornú hranicu hodnoty upozornenia

▸ Stlačením tlačidla "⚠" potvrďte a prepnite na ďalšiu položku, nastavte dolnú hranicu upozornenia na vlhkosť, Pomocou tlačidiel "▲" a "▼" nastavte dolnú hranicu hodnoty upozornenia

▸ Stlačením tlačidla "⚠" potvrďte a prepnite na ďalšiu položku, nastavte hornú hranicu výstrahy vonkajšej teploty, Pomocou tlačidiel "▲" a "▼" nastavte hodnotu hornej hranice výstrahy

▸ Stlačením tlačidla "⚠" potvrďte a prepnite na ďalšiu položku, nastavte dolnú hranicu výstrahy pre teplotu vonku, Pomocou tlačidiel "▲" a "▼" nastavte dolnú hranicu hodnoty výstrahy

▸ Stlačením tlačidla "⚠" potvrďte a prepnite na ďalšiu položku, nastavte hornú hranicu výstrahy mimo vlhkosti, Pomocou tlačidiel "▲" a "▼" nastavte hodnotu hornej hranice výstrahy

▸ Stlačením tlačidla "⚠" potvrďte a prepnite na ďalšiu položku, nastavte dolnú hranicu výstrahy mimo vlhkosti, Pomocou tlačidiel "▲" a "▼" nastavte dolnú hranicu hodnoty výstrahy

▸ Stlačením tlačidla "⚠" potvrďte nastavenia a ukončite proces nastavenia.

▸ Pri nastavovaní výstrah hornej a dolnej hranice teploty a vlhkosti Stlačením tlačidla "CH" prepnite nastavenia výstrah pre nastavenie hornej a dolnej hranice teploty a vlhkosti rôznych kanálov.

▸ Počas procesu nastavovania stlačte a podržte tlačidlo "☼ / ZZ" na viac ako 1 sekundu, aby ste okamžite ukončili režim nastavovania.

F.Y.I:

▸ Po 20 sekundách bez stlačenia akéhokoľvek tlačidla sa meteostanica automaticky prepne z

režimu nastavenia do režimu normálneho času.

Horný a dolný limit teploty a vlhkosti a výstraha pred mrazom

- Keď je zapnutý alarm hornej hranice alebo dolnej hranice príslušného kanála a skutočná hodnota jeho teploty alebo vlhkosti prekročí nastavenú hornú hranicu alebo dolnú hranicu, začne blikať príslušný symbol hornej hranice "HI" alebo symbol dolnej hranice "LO" a príslušné údaje na displeji. Výrobok zároveň vydá zvukový signál alarmu.
- V tomto výstražnom režime stlačením ľubovoľného tlačidla zastavíte zvuk alarmu a výstraha sa stále zobrazuje.
- Ak je teplota príslušného diaľkového bezdrôtového kanála v rozsahu od - 1 °C do +3 °C, spustí sa výstraha pred mrazom a na príslušnom kanáli sa zobrazí symbol mrazu "ICE" a začne blikať.

Slabá batéria:

- Ak sa v stĺpci "IN" zobrazuje ikona batérie "", je potrebné čo najskôr vymeniť batériu meteostanice,
- Ak sa v stĺpci "OUT" zobrazí ikona batérie "", je potrebné čo najskôr vymeniť batériu bezdrôtového snímača vášho kanála na základe zobrazenia kanála.
- Barometrický tlak automaticky zmení barometrický tlak a histogram trendov raz za hodinu

Predpoveď počasia a atmosférický tlak:

- Meteorologická stanica vypočíta predpoveď počasia približne na nasledujúcich 12 hodín na základe vývoja barometrického tlaku. Táto predpoveď sa samozrejme nemôže porovnávať s predpoveďou profesionálnych meteorologických služieb podporovaných satelitmi a výkonnými počítačmi, Poskytuje len približný údaj o aktuálnom vývoji počasia v malej miestnej oblasti. Berte do úvahy predpoveď počasia od miestnej meteorologickej služby, ako aj predpoveď z vašej meteorologickej stanice. Ak sa vyskytnú rozdiely medzi informáciami z vášho zariadenia a z miestnej meteorologickej predpovednej služby, považujte za smerodajné rady tejto služby.
- Na meteorologickej stanici sa zobrazí nasledujúca ikona počasia:

					
slnečné	mierne zamračené	zamračené	daždivé	búrlivé	Zasnežený

F.Y.I:

- Ikona Sneženie sa zobrazí len vtedy, ak je vonkajšia teplota nižšia ako -4 ℃ (+25℉) a predpoveď by bola daždivá alebo búrlivá, Predvolene podľa teploty CH1, keď v CH1 nie je

žiadny signál, vypočíta sa podľa teploty CH2. Keď v CH1 a CH2 nie je žiadny signál, vypočíta sa podľa teploty CH3.

- Po 7-10 dňoch kalibrácie meteorologickej stanice na meranie tlaku vzduchu bude predpoveď počasia stabilná s presnosťou 70-75 %.
- Predpoveď sa môže poskytnúť v okruhu až 12-20 km.
- Atmosférický tlak meteorologickej stanice sa obnovuje každú hodinu a histogram trendu atmosférického tlaku sa obnovuje v rovnakom čase.
- Meteorologická stanica môže zobrazovať trend barometrického tlaku.
- Môžu sa zobraziť nasledujúce zobrazenia:

: Barometrický tlak sa zvýši.

: Barometrický tlak zostane konštantný.

: Barometrický tlak klesne.

Príjem rádiového signálu:

- O 1:00 /2:00/3:00 hodiny automaticky vykonajú synchronizačný postup so signálom **DCF**, aby korigovali prípadné odchýlky na presný čas. Ak je tento pokus o synchronizáciu neúspešný (ikona rádiového stožiara zmizne z displeja), systém sa automaticky pokúsi o ďalšiu synchronizáciu v nasledujúcu celú jednu hodinu. Tento postup sa automaticky opakuje až celkovo 5-krát.
- Ak chcete spustiť manuálny príjem signálu **DCF**, stlačte a podržte stlačené tlačidlo "▲" po dobu dvoch sekúnd. Ak sa do 7 minút neprijme žiadny signál, vyhľadávanie signálu **DCF** sa zastaví (ikona rádiového stožiara zmizne) a začne sa znova v nasledujúcu celú jednu hodinu.
- Ak chcete počas príjmu rádiového signálu DCF zastaviť vyhľadávanie rádiového signálu, stlačte a podržte tlačidlo "▲" na dve sekundy.

F.Y.I:

- Blikajúca ikona rádiového stožiara znamená, že sa začal príjem signálu **DCF**
- Nepretržite zobrazená ikona rádiového stožiara signalizuje, že signál **DCF** bol úspešne prijatý.
- Symbol "**DST**" označujúci čas prijatia letného času.
- Odporúčame minimálnu vzdialenosť 2,5 metra od všetkých zdrojov rušenia, ako sú televízory alebo počítačové monitory.
- Rádiový príjem je slabší v miestnostiach s betónovými stenami (napr. v pivniciach) a v kanceláriách. Za takýchto extrémnych okolností umiestnite systém blízko okna.
- Počas režimu rádiového príjmu DCF majú funkciu iba tlačidlá "▲ " a "☼ / ZZ ", operácie s tlačidlom "☼ / ZZ " môžu iba zapnúť podsvietenie. Ak chcete vykonať iné prevádzkové funkcie, stlačením tlačidla "▲ " ukončite režim rádiového príjmu DCF.
- Všimnite si, že keď prejdete do režimu prijímania času rádiového ovládania, podsvietenie sa automaticky vypne. Je to normálny jav. Po ukončení príjmu času rádiového ovládania sa

podsvietenie automaticky rozsvieti.

Osvetlenie pozadia

- Ak je výrobok napájaný batériami, stlačte tlačidlo "☼ / ZZ ". Podsvietenie svieti 15 sekúnd.
- Po vložení napájacieho zdroja výrobku do napájacieho adaptéra sa batéria automaticky odpojí od napájania a podsvietenie bude vždy jasné. Stlačením tlačidla "▲" môžete nastaviť jas podsvietenia, môžete nastaviť 5 stavov: podsvietenie a zatvoriť podsvietenie. Keď jas podsvietenia nie je na maximálnom jase, stlačte tlačidlo "☼ / ZZ ". Podsvietenie sa zmení na najvyšší jas 15 sekúnd.
- Meteostanica môže tiež nastaviť automatické stlmenie podsvietenia v noci. Stlačením a podržaním tlačidla "☼ / ZZ " na viac ako 2 sekundy vstúpite do nastavenia nočného režimu. Najprv zapnite alebo vypnite nočnú funkciu. Teraz pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte aktiváciu (ON) alebo zatvorenie (OFF) nočnej funkcie.
- Stlačením tlačidla "⚙ " potvrďte nastavenie, po vstupe do noci prepnite na nastavenie zmeny jasu podsvietenia. Teraz pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte požadovaný jas zmeny podsvietenia po vstupe do noci.
- Stlačením tlačidla "⚙ " potvrďte nastavenie, prepnite na hodinu vstupu do nastavenia nočného režimu. Teraz pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte požadovanú hodinu
- Stlačením tlačidla "⚙ " potvrďte nastavenie, prepnite na minútu t vstupu do nastavenia nočného režimu. Teraz pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte požadovanú minútu
- Stlačením tlačidla "⚙ " potvrďte nastavenie, prepnite na hodinu ukončenia nastavenia nočného režimu. Teraz pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte požadovanú hodinu
- Stlačením tlačidla "⚙ " potvrďte nastavenie, prepnite na minútu ukončenia nastavenia nočného režimu. Teraz pomocou tlačidiel "▲" a "▼ " nastavte požadovanú minútu
- Stlačením tlačidla "⚙ " potvrďte nastavenie a ukončite postup nastavenia.
- Počas procesu nastavovania času dvakrát kliknite na oblasť stlačenia "☼ / ZZ ", aby ste priamo ukončili režim nastavovania.
- Keď je zapnutý nočný režim, zobrazí sa ikona "☾". Keď nastane čas prechodu do nočného režimu, podsvietenie sa automaticky prepne na nastavený jas nočného režimu, a keď nastane čas ukončenia nočného režimu, podsvietenie sa vráti na pôvodný jas
- V nočnom režime možno podsvietenie prepnúť na najvyšší jas na 15 sekúnd stlačením tlačidla "☼ / ZZ ".

F.Y.I:

▸ Počas príjmu časového rádiového signálu sa podsvietenie automaticky zatvorí, aby sa zabránilo rušeniu rádiových vĺn.

Dovozca: Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o., Ivanovce 194, 913 05 Ivanovce, SK

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť Jasněna Vláhová s.r.o. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke:
www.vlahova.cz

Features:

- DCF Radio control time function
- Perpetual Calendar Up to Year 2099
- Day of week in 8 languages user selectable: English, German, Italian, French, Spanish, Netherlands, Danish and Polish
- Time in 12-hour or 24-hour format.
- Two daily alarms
- Automatic snooze function (OFF or 5~60min)
- Sunrise and sunset time (select city)
- Moon phases and tides
- Humidity: Indoor & Outdoor measurable range: 20%RH ~ 95%RH
- Temperature:

— Indoor temperature measurement ranges: -9.9°C (14.1°F) to 50°C (122°F)
— Outdoor temperature measurement ranges: -40°C (-40°F) to70°C (158°F)
— Temperature alternatively in °C or °F.
— outdoor thermometer alert.

- Minimum/maximum display for air humidity and temperature
- Indoor and outdoor temperature and humidity upper and lower limit alert and frost warning
- Wireless Outdoor Sensor:

— Wall Mount or Table Stand
— 433.92MHz RF transmitting frequency
— 60 meters transmission range in an open area
—Up to 3 wireless outdoor sensors can be connected. (One Wireless outdoor Sensor Included)

- Atmospheric Pressure:

— Atmospheric Pressure measurement ranges: 600 hPa/mb to 1100 hPa/mb
17.72 inHg to 32.50 inHg
— Pressure alternatively in hPa/mb or inHg

- The weather forecasting function
- Power Supply:

Weather Station:

Battery: 2 x LR6 AA

Equipment power input: DC 5V more than 0.5A (Power cord or power adapter)

Wireless Outdoor Sensor:

Battery:2 x LR6 AA

F.Y.I.:

The main unit of the weather station can operate at temperatures ranging from 0°C to +50°C. If the function exceeds the range, it may cause abnormalities. Please use it in this environment

The wireless remote sensor can work at -30°C to +70°C. Please choose the right battery according to the limit temperature of the wireless sensor:

Alkaline zinc manganese battery can work at -20°C to +60°C

Polymer lithium ion rechargeable battery can work at -40°C to +70°C.

Weather Station Appearance

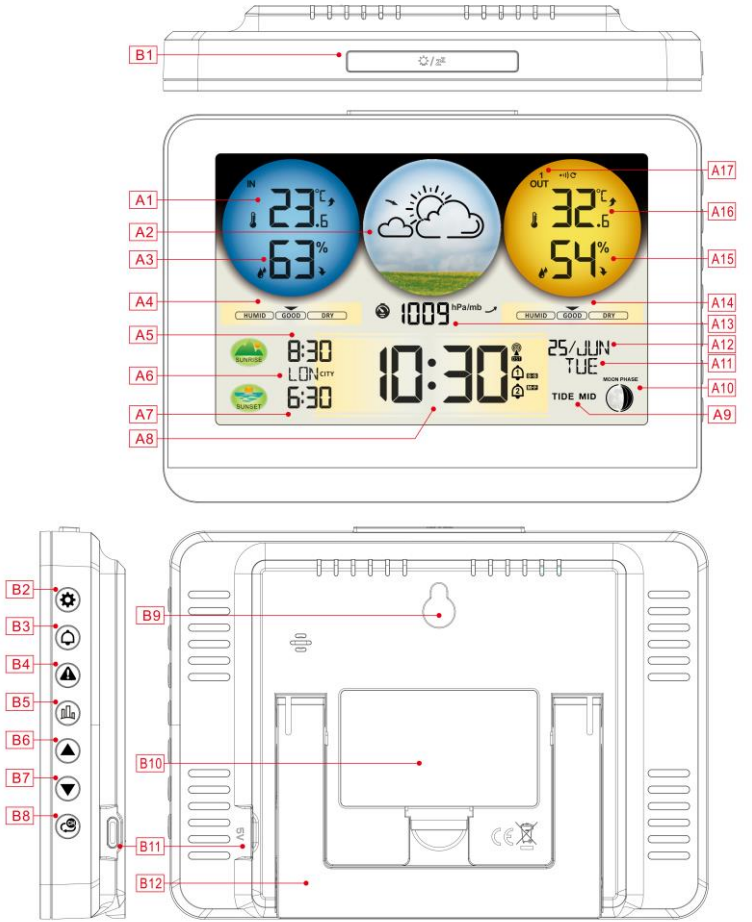

Part A-Positive LCD

A1: Indoor Temperature

A2: Weather forecast

A3: Indoor Humidity
A4: Comfort Index of Indoor
A5: Sunrise time
A6: Selected city
A7: Sunset time
A8: Time
A9: Tide level
A10: Moon phase
A11: WEEK
A12: Month and date
A13: Atmospheric pressure
A14: Comfort Index of Outdoor
A15: Outdoor Humidity
A16: Outdoor Temperature
A17: Outdoor wireless channel and receiving icon

Part B – Press panel and power

B1: "☼ / ZZ" button--- SNZOOZE/LIGHT
B2: "⚙" button --- Clock settings
B3: "🔔" button --- Alarm settings
B4: "⚠" button --- Temperature and humidity alerts settings
B5: "🏙" button --- City selection and settings
B6: "▲" button --- UP
B7: "▼" button --- Down
B8: "CH" button --- Channel conversion
B9: Hanging hole
B10: Battery compartment
B11: Power supply socket S
B12: upport frame

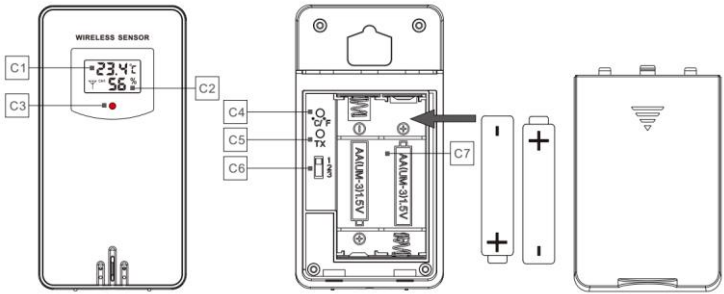

Part C –Wireless Remote Sensor:

C1: LCD display – Temperature
C2: LCD display – Humidity
C3: Transmit signal LED
C4: "°C/°F" button
C5: "TX" button
C6: "CHANNEL 1 or 2 or 3" switch
C7: Battery compartment

Initial operation:

- According to the appearance of the Weather Station, the power adapter is inserted from the B12 position, and the power supply of the power adapter is also noted.
- Open Weather Station battery compartment cover, open Weather Station battery compartment cover, insert 2 x AA batteries observing polarity ["+" and "–" marks]
- After the weather station is connected to the power supply according to the above two steps, all the icons on the LCD display will light up for 3 seconds, you will hear the buzzer, and check the indoor temperature, humidity and Pressure.
- The Weather Station will now start to make a connection to the outdoor remote sensor. This operation takes about 3 minutes, and the RF receiving antenna icon "•)))" flashes above the house figure of "**OUT**" in the weather station display.
- This now, open Wireless Outdoor Sensor battery compartment cover, according to the channel to be set, the channel of the sensor is set through the shift switch of the C6 position of the sensor, and Insert 2 x AA batteries observing polarity ["+" and "–" marks]
- When the wireless sensor is loaded into the battery, all the icon on the LCD display will briefly light up for 3 seconds, and detect the temperature and humidity of the sensor, At the same time, LED lights flicker once, the wireless sensors automatically transmit wireless signals.
- When the Wireless Sensor is launched, the Weather Station alarm automatically receives its signal, and the "**OUT**" column displays the temperature and humidity values.

F.Y.I.:

- The Weather Stations can receive up to 3 channels of wireless sensors.
- The conventional wireless sensor displayed by the weather station is channel 1. If the wireless sensor is set to channel 2 or 3, you need to press the "CH" button on the right side of the weather station to switch to channel 2 or 3, and then check whether the temperature and humidity are correct to confirm whether the signal is successfully received.

Manual time setting:

- Press and hold down the "⚙" button more than 2 seconds to enter the time and general settings, first set the temperature of the unit, now use "▲" and "▼" buttons to set the unit of temperature to "°C" or "°F"
- Press "⚙" to confirm your setting, switch to Pressure unit setting. Now use the"▲" and "▼" button to set the pressure of the unit, the unit of t pressure can be set to "hPa" or "inHg"
- Press "⚙" to confirm your setting, switch to radio controlled clock(RCC) function setting, Now use "▲" and "▼" buttons set the RCC receive function to activate(ON) or close(OFF)
- Press "⚙" to confirm your setting, switch to daylight saving time (DST) function setting, Now use "▲" and "▼" buttons set the DST function to activate(ON) or close(OFF)
- Press "⚙" to confirm your setting, switch to time zone setting, Now use "▲" and "▼" buttons set a correct time zone (-2 to +2).
- Press "⚙" to confirm your setting, switch to the 12/24 hour mode display setting. Now use "▲" and "▼" buttons to set the time displayed in 12-hour or 24-hour format
- Press "⚙" to confirm your setting, switch to the hour setting. Now use "▲" and "▼" buttons to set the correct hour.
- Press "⚙" to confirm your setting, switch to the minute setting. Now use "▲" and "▼" buttons to set the correct minute.
- Press "⚙" button to confirm your setting, switch to the year setting. Now use "▲" and "▼" buttons to set the correct year.
- Press "⚙" button to confirm your setting, switch to the month setting. Now use "▲" and "▼" buttons to set the correct month.
- Press "⚙" button to confirm your setting, switch to the date setting. Now use "▲" and "▼" buttons to set the correct date.
- Press "⚙" button to confirm your setting, switch to the language selection for the week and month displays setting. Now use "▲" and "▼" buttons to select a language.

▸ Press "⚙" button to confirm your setting, switch to barometric pressure calibration mode. Now use "▲" and "▼" buttons to set the atmospheric Pressure value.

▸ Press "⚙" button to confirm your setting, switch to setting the initial weather. Now use "▲" and "▼" buttons to to select the current weather

▸ Press"⚙" to confirm your setting and to end the setting procedures, enter the clock mode

▸ During the time setting process, double-click the "☼ / ZZ" button to exit the setting mode directly.

F.Y.I.:

▸ After 20 seconds without Pressing any button, the clock switches automatically from Set Mode to Normal Time Mode.

▸ There are 8 languages of Weekday: English, Deutsch, Français, Italian, Español, Nederlands , Dansk and Polski

Week language display

Language	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
English (ENG)	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
German (GER)	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
French (FRE)	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Italian (ITA)	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Spanish (SPA)	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Netherlands (NED)	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Dansk (DAN)	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Polish (POL)	NIE	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB

Month code display

Language	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
English	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Deutsch	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Français	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUI	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
Italian	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	JUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

Español	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Nederlands	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Dansk	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Polish	STY	LUT	MAR	KWT	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAZ	LIS	GRU

▸ In the set time, the number of minutes of the change, automatically from the zero second forward

▸ In the set time, you can Press hold the "▲" and "▼" button to quickly change the setting of the value

▸ When the weather station is in the same area as Germany, the time zone is set to 00, one hour slower than German time, the time zone is set to -01, one hour faster than German time, the time zone is set to 01, 2 hours faster than German time, time zone Set to 02,

▸ Exceeding the German signal tower diameter of 1500KM or more, the signal received by the radio clock signal is very poor. It is recommended to set the RCC to OFF.

▸ If the daylight saving time system is not implemented in this area, please select ON or OFF according to whether the city in your area adopts daylight saving time, and the time of sunrise and sunset will also be determined according to daylight saving time

▸ The forecast of the weather station is based on the analysis of changes in air pressure. The atmospheric Pressure is provided by the factory and has been adjusted to absolute Pressure. Since air Pressure usually decreases as altitude increases, public meteorological agencies always publish so-called relative air Pressure. In order to obtain a comparable value, the relative air Pressure has been adjusted to the topography of the country. You can adjust the air Pressure of the weather station to the ratio of its location. For this, you must uniquely adjust the current air Pressure of the weather station. Ask your local weather forecast service about the air Pressure at sea level, or get the current value from the Internet. The above adjustment of the air Pressure setting is based on this reason. When the air Pressure is absolute air Pressure, ABS PRESSURE is displayed, and when the air Pressure is adjusted, it displays REL PRESSURE.

▸ When you use this weather station for the first time, the current local weather is not semi sunny, so you can adjust the initial weather of the weather station

Setting the daily alarms:

▸ Press and hold down"⏰" button more than 2 seconds to enter the alarm setting mode, first enter the alarm 1 hour setting. Use the "▲" and "▼" buttons to set the required hour.

▸ Press "🔔" button to confirm your setting, switch to the alarm 1 Minute setting. Use the "▲" and "▼" buttons to set the required minute.

▸ Press "🔔" button to confirm your setting, switch to the alarm 1 repeat setting. Use the "▲" and

"▼" buttons to set the alarm repeat in "M-F" or "S-S" or "M-F" and "S-S".

▸ Press "🔔" button to confirm your setting, switch to the alarm 1 snooze time setting. Use the "▲" and "▼" buttons to set the minute of snooze you need.

▸ Press "🔔" button to confirm your setting, switch to the alarm 2 hour setting. Use the "▲" and "▼" buttons to set the required hour.

▸ Press "🔔" button to confirm your setting, switch to the alarm 2 minute setting. Use the "▲" and "▼" buttons to set the required minute.

▸ Press "🔔" button to confirm your setting, switch to the alarm 1 repeat setting. Use the "▲" and "▼" buttons to set the alarm repeat in "M-F" or "S-S" or "M-F" and "S-S".

▸ Press "🔔" button to confirm your setting, switch to the alarm 1 snooze time setting. Use the "▲" and "▼" buttons to set the minute of snooze you need.

▸ Press "🔔" button to confirm your setting and to end the setting procedure.

▸ During the setting process, Press and hold the "☼ / ZZ" button for more than 1 second to exit the setting mode immediately

F.Y.I.:

▸ After 20 seconds without Pressing any button the clock switches automatically from setting mode to Normal clock mode.

▸The alarm is repeatedly set to M-F, the alarm function will be activated from Monday to Friday, the Saturday and Sunday will be invalid. The alarm is repeatedly set to S-S, and the alarm function will be activated on Saturday and Sunday, and will expire from Monday to Friday. When the alarm is repeatedly set to display both M-F and S-S, the alarm function will be activated throughout the week.

▸ the snooze time setting range: 5 ~ 60MIN, OFF, when set to OFF, means no snooze function. Snooze time unit is minutes.

The alarm for opening and closing

▸ Press "🔔" button can switch the display in sequence at ALARM1 time \ ALARM2 time

▸ When switching display in ALARM1 time mode, Press the "▲" or "▼" button to turn the alarm1 on or off. The alarm 1 turn on, the "🔔1" is displayed, the alarm 1 function is open, the repeat of alarm icon at the same time is also displayed.

▸ When switching display in ALARM2 time mode, Press the "▲" or "▼" button to turn the alarm2 on or off. The alarm 2 turn on, the "🔔2" is displayed, the alarm 2 function is open, the repeat of alarm icon at the same time is also displayed.

▸ The alarm 1 or alarm 2 turn off, the“ ① ” or “ ② ”icon disappears, the alarm 1 or alarm 2 function is close.

Switching off the alarm signal

▸ The alarm sound when the trigger, Press any buttons except the “☼ / Z” button or Press and hold the “☼ / Z” button for more than 2 seconds to stop the alarm signal.

F.Y.I.:

▸ The alarm will sound for 2 minutes if you do not deactivate it by Pressing any button. In this case the alarm will be repeated automatically after 24 hours.

▸ Rising alarm sound (crescendo, duration: 2 minutes) changes the volume 4 times whilst the alarm signal is heard.

Snooze function:

▸ When the time is up to the alarm, Press the “☼ / Z” button, the alarm signal stops, and enter the SNOOZE mode. After the snooze time is counted, the alarm will ring again.

▸ In snooze mode, Press any buttons except the “☼ / Z” button or press the “☼ / Z” icon position and hold for more than 2 seconds to exit the snooze mode.

F.Y.I.:

When the snooze function is set to OFF, when the time is up to the alarm, press the “☼ / Z” icon position does not have this snooze function.

Moon phases and tide indicator:

▸ The Moon icon and tide indicator of the Weather Station will also display 12 different Moon phase and 3 kinds of tide phases according to the set calendar.

New moon	Waxing half-moon	Half-moon	Waxing full moon	Full moon	Waning full moon	Half-moon	Waning half-moon

Manually select or setting city of your location

▸ Press the “ ” button once to enter the city selection mode, in the city selection mode, use the “⊕” **or** “⊖” buttons to select the correct city according to the three-character code of the city corresponding to the table below

No.	country	city	code	No.	country	city	code

1	Germany(DE)	Berlin	BER	127		Eivissa Ibiza	IBZ
2		Bremen	BRE	128		La Coruña	LCO
3		Köln	KOE	129		Las Palmas	LPA
4		Dortmund	DOR	130		Leon	LEO
5		Dresden	DRE	131		Madrid	MAD
6		Düsseldorf	DUS	132		Malaga	MAL
7		Erfurt	ERF	133		Palma de Mallorca	PDM
8		Frankfurt	FRA	134		Salamanca	SAL
9		Freiburg	FRE	135		Sevilla	SEV
10		Hamburg	HAM	136		Valencia	VAL
11		Hannover	HAN	137		Zaragoza	ZAR
12		Hof	HOF	138	Sweden(SE)	Gothenburg	GOT
13		Kaiserslautern	KAI	139		Karlstad	KAR
14		Kassel	KAS	140		Stockholm	STO
15		Kiel	KIE	141	Switzerland(CH)	Basel	BAS
16		Leipzig	LEI	142		Berne	BNE
17		Magdeburg	MAG	143		Chur	CHU
18		München	MUN	144		Geneva	GNV
19		Nürnberg	NUR	145		Lucerne	LUC

20		Osnabrück	OSN	146		Lugano	LUG
21		Passau	PAS	147		Sion	SIO
22		Regensburg	REG	148		St. Gallen	SGL
23		Rostock	ROS	149		Zurich	ZUR
24		Saarbrücken	SAA	150	United Kingdom(GB)	Aberdeen	ABD
25		Stuttgart	STU	151		Belfast	BEL
26		Ulm	ULM	152		Birmingham	BIR
27		Würzburg	WUR	153		Cardiff	CAR
28	Austria(AT)	Bregenz	BRZ	154		Glasgow	GLW
29		Graz	GRZ	155		London	LON
30		Innsbruck	INN	156		Manchester	MAN
31		Linz	LNZ	157		Newcastle upon Tyne	NEC
32		Salzburg	SLZ	158		Plymouth	PLY
33		Vienna	WIE	159	Lithuania (LT)	Vilnius	VNO
34		Villach	VIL	160	Bulgaria (BG)	Sofia	SOF
35		Wels	WEL	161	Romania (RO)	Bucharest	BUH
36	Belgium(BE)	Antwerp	ANT	162	Cyprus (CY)	Nicosia	NIC
37		Bruges	BRG	163	Northen Ireland (NI)	Belfast	BFS

38		Brussels	BRU	164	United States(US)	Washington DC	WDC
39		Libramont	LIB	165		New York	NYC
40		Liege	LIE	166		Los Angeles	LAS
41	Bosnia &Herzegovina(BA	Sarajevo	SAR	167		Chicago	CHI
42	Croatia(HR)	Split	SPL	168		Houston	HOU
43		Zagreb	ZAG	169		Phoenix	PHO
44	Czech(CZ)	Brno	BRN	170		San Antonio	SAO
45		Prague	PRG	171		San Diego	SDO
46	Denmark(DK)	Aalborg	ALB	172		Dallas	DAL
47		Copenhagen	KOB	173		San Francisco	SFO
48		Odense	ODE	174		Philadelphia	PHL
49	Finland(FI)	Helsinki	HEL	175		Charlotte	CHA
50	France(FR)	Ajaccio	AJA	176		Seattle	SEA
51		Biarritz	BIA	177		Denver	DEN
52		Bordeaux	BOR	178		Boston	BOS
53		Brest	BRT	179		Detroit	DET
54		Cherbourg-Octeville	CHE	180		Nashville	NAS
55		Clermont-Ferrand	CMF	181		Memphis	MEM
56		Dijon	DIJ	182		Portland	PTL

57		Lille	LIL	183		Oklahoma city	OKC
58		Lyon	LYO	184		Las Vegas	LVG
59		Marseille	MRS	185		Milwaukee	MWK
60		Metz	MET	186		Kansas City	KAN
61		Nantes	NAN	187		Atlanta	ATL
62		Nice	NCE	188		Miami	MIA
63		Orleans	ORL	189		Virginia beach	VAB
64		Paris	PAR	190		Oakland	OAK
65		Perpignan	PER	191		Minneapolis	MIN
66		Rouen	ROU	192		New Orleans	NOL
67		Strasbourg	STR	193		Cleveland	CLE
68		Toulouse	TOU	194		Tampa	TAM
69	Greece(GR)	Athens	AHN	195		Honolulu	HON
70	Hungary(HU)	Budapest	BUD	196		St.Louis	SLS
71	Ireland(IE)	Dublin	DUB	197		Pittsburgh	PIT
72	Italy (IT)	Ancona	ANC	198		Cincinnati	CIN
73		Bari	BAR	199		Lincoln	LIN
74		Bolzano	BOZ	200		Orlando	ORD
75		Cagliari	CAG	201		Buffalo	BUF
76		Florence	FIR	202		Richmond	RMD

77		Foggia	FOG	203		Columbia	COL
78		Genoa	GEN	204		Little Rock	LRC
79		Lecce	LEC	205		Columbus	CLS
80		Messina	MES	206		Grand Rapids	GRS
81		Milan	MIL	207		Salt Lake City	SLC
82		Naples	NAP	208		Providence	PVD
83		Palermo	PAL	209		Manchester(NH)	MNH
84		Parma	PRM	210		San Diego	SDG
85		Perugia	PEG	211		Santa Fe	SFE
86		Rome	ROM	212		Bismarck	BIS
87		San Remo	SRE	213		Reno	REN
88		Triest	TRI	214		New Haven	NHV
89		Turin	TUR	215		Baltimore	BAL
90		Venice	VEN	216		South Carolina (SC)	SCR
91		Verona	VER	217		Savannah	SAV
92	Liechtenstein(LI)	Vaduz	VDZ	218	Canada(CA)	Ottawa	OTT
93	Luxemburg(LU)	Luxembourg	LUX	219		Quebec City	QUC
94	Monaco(MC)	Monte Carlo	MCM	220		Edmonton	EDM
95	Netherlands(NL)	Amsterdam	AMS	221		Calgary	CLY
96		Arnhem	ARN	222		Vancouver	VAN

97		Eindhoven	EIN	223		Montreal	MON
98		Groningen	GRO	224		Toronto	TOR
99		Rotterdam	ROT	225	Mexican	Mexico City	MEX
100		The Hague	DHA	226	Panama	Panama City	PAN
101	Norway(NO)	Bergen	BGN	227	Brazil(BR)	Brasília	BRA
102		Lillehammer	LLH	228		Belo Horizonte	BHZ
103		Oslo	OSL	229		Recife	REC
104	Poland(PL)	Cracow	KRA	230		Rio de Janeiro	RIO
105		Gdansk	GDA	231		São Paulo	SPA
106		Poznan	POZ	232		Salvador	SLV
107		Warsaw	WAR	233	Argentina	Buenos Aires	BUE
108	Portugal(PT)	Faro	FAR	234		Cordoba	CDB
109		Lisbon	LIS	235		La Plata	LPL
110		Porto	POR	236		Mardel Plata	MAR
111	Russian Federation(RU)	St. Petersburg	PET	237		Mendoza	MEN
112		Moscow	MOS	238		Rosario	ROO
113		Novosibirsk	NOV	239	Chile	Santiago de Chile	SAN
114		Kazan	KAZ	240	Colombia	Bogotá	BOG
115		Volgograd	VOL	241	Australia(AU) and New Zealand(NZ)	Canberra	CBR

116		Yekaterinburg	YEK	242		Melbourne	MEL
117	Serbia(RS)	Belgrade	BEO	243		Sydney	SYD
118	Slovakia(SK)	Bratislava	BRV	244		Wellington	WLG
119		Kosice	KOS	245		Adelaide	ADE
120	Slovenia(SI)	Ljubliana	LUB	246		Brisbane	BRI
121	Spain(ES)	Alicante	ALI	247		Darwin	DRW
122		Andorra	AND	248		Hobart	HBA
123		Badajoz	BAD	249		Perth	PEH
124		Barcelona	BRC	250		Auckland	AKL
125		Bilbao	BIL	251		Christchurch	CHC
126		Cordoba	COR	000		Custom City	

▸ When selecting a city, you can Press and hold the "▲" and "▼" buttons to quickly select, and you can quickly jump to the correct city according to the serial number in the table and the corresponding displayed value

▸ After selecting the city, Press the "" button to exit the selection mode and return to the normal mode

▸ When your location is not in a city in the table, you can Press and hold the "" button more than 2 seconds to enter the city custom setting mode. Before entering this setting, you need to check the time zone, longitude and latitude of your city. Easy to use when setting up. First set the code of the city, there are a total of 3 codes, you can choose any combination of 26 letters, first set the first code, use the "▲" and "▼" buttons to set the first code

▸ Press " " button to confirm your setting, switch to the second code setting. Use the "▲" and "▼" buttons to set the second code.

▸ Press " " button to confirm your setting, switch to the third code setting. Use the "▲" and "▼" buttons to set the second code.

▸ Press "" button to confirm your setting, switch to the time zone setting of the city. Use the "▲" and "▼" buttons to set the correct time zone.

▸ Press "" button to confirm your setting, switch to the longitude setting of the city. Use the "▲" and "▼" buttons to set the correct longitude.

▸ Press "" button to confirm your setting, switch to the latitude setting of the city. Use the "▲" and "▼" buttons to set the correct latitude.

▸ Press "" button to confirm your setting and to end the setting procedure.

▸ During the time setting process, double-click the "☼ / Z" press area to exit the setting mode directly.

▸ When you have set a custom city, a sequence number of 000 will appear in the city selection sequence, which is the custom city sequence number.

▸ After selecting a city or setting a custom city, the sunrise time and sunset time are automatically calculated according to the location, time zone and current time of the selected city, and displayed in the corresponding area

Temperature & Humidity detection:

▸ Indoor temperature measuring range: -9.9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F), **LL.L** °C(°F) will displayed if value lower than -9.9°C (+14°F), **HH.H** °C(°F) will displayed if value higher than +50°C (+122°F).

▸ Outdoor temperature measuring range: 40°C (-40°F) ~ +70°C (+158°F), **LL.L** °C(°F) will displayed if value lower than -40°C (-40°F), **HH.H** °C(°F) will displayed if value higher than +70°C (+158°F).

▸ Indoor and outdoor humidity measuring range: 20%RH ~ 95%RH, **19%RH** will displayed if value lower than 20%RH, **96%RH** will displayed if value higher than 95%RH.

Wireless sensor transmission:

▸ When the Weather Station successfully receives signals from the Wireless Sensor, the temperature and humidity of the outdoor are displayed on the "**OUTDOOR**" column of the weather station.

▸ The Weather station can connect up to 3 channel wireless sensor registration, the use of multiple wireless sensor, the wireless sensor channel cannot choose the same channel at the same time (a total of 1, 2, 3 channel can choose)

▸ Press the "CH" button can switch the display of different channels of outdoor temperature and humidity, when displaying the symbol " ", will display the channel every 5 seconds automatically switch a channel

▸ If the Weather Station failed to receive transmission from outdoor sensor ("**--**" display on the

LCD), Press and hold " " button for 3 seconds to receive transmission manually. the "**OUT**" will show an animation of the RF antenna symbol , the Weather Station will re receive the wireless signal of the outdoor sensor.

F.Y.I.:

▸ *when the wireless sensor set up different channels, the* weather *station "OUT" also want to switch to the same channel. When there is no wireless sensor signal transmission on the channel, "--" will be displayed in the channel of the* weather station

Displaying temperature/humidity and temperature/humidity trend

▸ The current indoor temperature/humidity and the temperature/humidity trend (indoors) are shown in the LCD display.

▸ After successfully connecting with the remote sensor, the weather station can display the remote temperature/humidity and the temperature/humidity trend (remote)

▸ You may see the following displays:

: The temperature/humidity is rising.

NO DISPLAY: The temperature/humidity is remaining constant.

: The temperature/humidity is falling.

Maximum/Minimum Temperature/Relative Humidity

▸ To toggle indoor/outdoor maximum, minimum temperature and humidity data, Press the "▼" button:

Once to show the maximum temperature and humidity values.

Twice to sow the minimum temperature and humidity values

Three times to return to the current temperature and humidity levels

▸ To reset the maximum and minimum temperature and humidity, Press and hold down the "▼" button about 2 seconds. This will reset all minimum and maximum data recorded to the current displayed values.

F.Y.I.:

▸ *If the temperature reading is below* ranges*, the* ***LL.L*** *will be displayed. If the temperature reading is above* ranges*, the* ***HH.H*** *will be displayed.*

▸ *If the humidity reading is below* ranges*, the* ***19%RH*** *will be displayed. If the humidity reading is above* ranges*, the* ***96%RH*** *will be displayed.*

Comfort instructions

▸ Comfort level is calculated according to the humidity, a total of 5 levels.

Comfort level		Humidity range
	DRY	<35%
	TO DRY	35%~44%
	COMFORT	45%~65%
	WET	66%~80%
	TO WET	<80%

Temperature and Humidity alerts setting

▸ In the normal display, Press the "⚠" button to switch to the temperature and humidity alert item viewing mode, and then Press the "⚠" button to switch to view the next item, in order:

17. In temperature upper limit alarm
18. In temperature lower limit alarm,
19. In humidity upper limit alarm,
20. In humidity lower limit alarm,
21. Out temperature upper limit alarm
22. Out temperature lower limit alarm,
23. Out humidity upper limit alarm,
24. Out humidity lower limit alarm,

▸ In out alert item viewing mode, Press the "CH" button to switch to a different channel, in the order of items: CH1, CH2, CH3, and can switch cyclically

▸ In this alert item viewing mode, the alert function of each item can be turned on or off by Pressing the "▲" or "▼" button when the respective item is displayed, and the corresponding alarm symbol "HI⚠" or "LO⚠" is displayed when it is turned on.

▸ Press and hold down the "⚠" button for more than 2 seconds to enter the temperature and humidity alert setting, the first is the upper limit alert setting of the in temperature. Use the "▲" and "▼" buttons to set the upper limit alert value

▸ Press the "⚠" button to confirm and switch to the next item, set the lower limit of the in temperature alert, Use the "▲" and "▼" buttons to set the lower limit alert value

▸ Press the "⚠" button to confirm and switch to the next item, set the upper limit of the in humidity alert, Use the "▲" and "▼" buttons to set the upper limit alert value

▸ Press the "⚠" button to confirm and switch to the next item, set the lower limit of the in humidity alert, Use the "▲" and "▼" buttons to set the lower limit alert value

▸ Press the "⚠" button to confirm and switch to the next item, set the upper limit of the out temperature alert, Use the "▲" and "▼" buttons to set the upper limit alert value

▸ Press the "⚠" button to confirm and switch to the next item, set the lower limit of the out temperature alert, Use the "▲" and "▼" buttons to set the lower limit alert value

▸ Press the "⚠" button to confirm and switch to the next item, set the upper limit of the out humidity alert, Use the "▲" and "▼" buttons to set the upper limit alert value

▸ Press the "⚠" button to confirm and switch to the next item, set the lower limit of the out humidity alert, Use the "▲" and "▼" buttons to set the lower limit alert value

▸ Press "⚠" button to confirm your settings and end the setup process.

▸ When setting the upper and lower limit alerts for temperature and humidity, Press the "CH1" button to switch the alert settings for setting the upper and lower temperature and humidity limits of different channels.

▸ During the setting process, Press and hold the "☼ / ZZ" button for more than 1 second to exit the setting mode immediately

F.Y.I.:

▸ After 20 seconds without Pressing any button, the weather station switches automatically from Set Mode to Normal Time Mode.

Temperature and humidity upper and lower limit and frost warning

▸ When the upper limit or lower limit alarm of the corresponding channel is turned on, and the actual value of its temperature or humidity exceeds the set upper limit or lower limit limit, the corresponding upper limit symbol "HI⚠" or lower limit symbol "LO⚠" and the corresponding display data will flash. At the same time, the product emits an alarm sound.

- In this alert mode, press any button to stop the alarm sound, and the warning is still displayed.
- When the temperature of the corresponding remote wireless channel is within the range of -1°C (+30°F) to +3°C (+37°F), a frost warning will be triggered, and the frost symbol "ICE" will be displayed on the corresponding channel and flash

Low battery:

- If the "IN" column is display the battery icon "", you need to replace the weather station's battery as soon as possible,
- If the "OUT" column is to display the battery icon "", you need to replace the wireless sensor battery of your channel as soon as possible based on the channel display.

- The barometric Pressure will automatically change the barometric Pressure and trend histogram once an hour

Weather forecast and atmospheric Pressure:

- The weather station calculates a weather forecast for about the next 12 hours based on the barometric Pressure trend. Of course this forecast can't compare to that of professional weather services supported by satellites and high performance computers, It provides only an approximate indication of the current weather development in a small local area. Please take the weather forecast from your local weather forecasting service into account as well as the forecast from your weather station. If there are discrepancies between the information from your device and from the local weather forecasting service, please take the advice of the latter as authoritative.
- The weather station displays the following weather icon:

sunny	slightly cloudy	cloudy	rainy	stormy	Snowy

F.Y.I.:

- The Snowy icon will only appear if the outdoor temperature is below -4℃ (+25℉) and the forecast would be rainy or stormy, By default, according to the temperature of CH1, when there is no signal in CH1, it is calculated according to the temperature of CH2. When there is no signal in CH1 and CH2, it is calculated according to the temperature of CH3.
- After the weather station needs 7-10 days of air Pressure calibration, the weather forecast will tend to be stable with an accuracy rate of 70%-75%.
- The forecast can be given for a radius of up to 12-20km.

▸ The atmospheric Pressure of the weather station is refreshed every hour, and the trend histogram of atmospheric Pressure is refreshed at the same time

▸ The weather station can display the barometric Pressure trend.

▸ You may see the following displays:

: The barometric Pressure will rise.

: The barometric Pressure will remain constant.

: The barometric Pressure will fall.

Reception of the Radio signal:

▸ At 1:00 /2:00 / 3:00, the clock automatically carries out the synchronization procedure with the **DCF** signal to correct any deviations to the exact time. If this synchronization attempt is unsuccessful (the radio mast icon disappears from the display), the system will automatically attempt another synchronization at the next full one hour. This procedure is repeated automatically up to total 5 times.

▸ To start manual **DCF** signal reception, press and hold down the "▲" button for two seconds. If no signals received within 7 minutes, then the **DCF** signal search stops (the radio mast icon disappears) and start again at the next full one hour.

▸ During DCF radio signal reception , to stop searching radio signal, press and hold down the "▲" button for two seconds.

F.Y.I.:

▸ A flashing radio mast icon indicates that the **DCF** signal reception has started

▸ A continuously displayed radio mast icon indicates that the **DCF** signal was received successfully

▸ The symbol "**DST**" indicating the time of receipt for daylight saving time.

▸ We recommend a minimum distance of 2.5 meters to all sources of interference, such as televisions or computer monitors

▸ Radio reception is weaker in rooms with concrete walls (e.g.: in cellars) and in offices. In such extreme circumstances, place the system close to the window.

▸ During the DCF radio reception mode, only the "▲" and "☼ / ZZ" button have function, "☼ / ZZ" button operations can only turn on the backlight. If you want to perform other operation functions, press the "▲" button to exit the DCF radio reception mode.

▸ Note that when you enter the radio control time receiving mode, the backlight will automatically turn off. This is a normal phenomenon. After the radio control time receiving reception, the backlight will be automatically lit.

Background lighting

▸ If the product is powered by batteries, press the "☼ / ZZ" button. Backlight lit 15 seconds.

▸ When the power supply of the product is inserted into the power supply adapter, the battery will automatically disconnect the power supply, and the backlight will always be bright. Press the "▲" button to adjust the brightness of the backlight, you can adjust the 5 state: 4 different brightness backlight and close the backlight. When the backlight brightness is not at the maximum brightness, press the "☼ / ZZ" button. Backlight turns to highest brightness of 15 seconds.

▸ The weather station can also set the backlight to automatically dim at night. Press and hold the "☼ / ZZ" button for more than 2 seconds to enter the night mode setting. First, turn the night function on or off. Now use "▲" and "▼" buttons set the night function to activate (ON) or close (OFF).

▸ Press "⚙" button to confirm your setting, switch to the brightness setting of the backlight change after entering the night. Now use "▲" and "▼" buttons set the brightness required for the backlight change after entering the night

▸ Press "⚙" button to confirm your setting, switch to the hour of enter night mode setting. Now use "▲" and "▼" buttons set the required hour

▸ Press "⚙" button to confirm your setting, switch to the minute t of enter night mode setting. Now use "▲" and "▼" buttons set the required minute

▸ Press "⚙" button to confirm your setting, switch to the hour of exit night mode setting. Now use "▲" and "▼" buttons set the required hour

▸ Press "⚙" button to confirm your setting, switch to the minute of exit night mode setting. Now use "▲" and "▼" buttons set the required minute

▸ Press "⚙" button to confirm your setting and to end the setting procedure.

▸ During the time setting process, double-click the "☼ / ZZ" press area to exit the setting mode directly.

▸ When the night mode is on, the icon "◔" will be displayed. When the time reaches the time to enter the night mode, the backlight will automatically switch to the set night mode brightness, and when the time reaches the time to exit the night mode, the backlight will return to the original brightness

▸ In night mode, the backlight can be switched to the highest brightness for 15 seconds by pressing the "☼ / ZZ" button

F.Y.I.:

▸ During the reception of the time radio wave signal, the backlight will be automatically closed to

prevent the interference of the radio wave.

Supplier: Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují
Czech Republic

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Jasněna Vláhová s.r.o. hereby declares that this device is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following website:
www.vlahova.cz

Cechy:

- DCF Funkcja czasu sterowania radiowego
- Kalendarz wieczysty do roku 2099
- Dzień tygodnia w 8 językach do wyboru przez użytkownika: E nglish, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, holenderski, duński h i polski
- Czas w formacie 12- lub 24-godzinnym.
- Dwa alarmy dzienne
- Funkcja automatycznej drzemki (OFF lub 5~60min)
- Czas wschodu i zachodu słońca (wybierz miasto)
- Fazy księżyca i pływy
- Wilgotność: mierzalny zakres wewnątrz i na zewnątrz: 20%RH ~ 95%RH
- Temperatura:

- Zakresy pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczeń: -9,9°C (14,1°F) do 50°C (122°F)
- Zakresy pomiaru temperatury zewnętrznej: -40°C (-40°F) do70°C (158°F)
- Temperatura alternatywnie w °C lub °F.

— alert termometru zewnętrznego.

- Wskaźnik minimalnej/maksymalnej wilgotności i temperatury powietrza
- Alarm górnej i dolnej granicy temperatury i wilgotności wewnątrz i na zewnątrz oraz ostrzeżenie o mrozie
- W ireless Outdoor Senso r:

- Uchwyt ścienny lub stojak stołowy
- Częstotliwość nadawania RF 433,92 MHz
- Zasięg transmisji 60 metrów na otwartej przestrzeni

-Możliwość podłączenia do 3 bezprzewodowych czujników zewnętrznych. (W zestawie jeden bezprzewodowy czujnik zewnętrzny)

- Ciśnienie atmosferyczne:

- Zakresy pomiaru ciśnienia atmosferycznego: 600 hPa/mb do 1100 hPa/mb
  17,72 inHg do 32,50 inHg
- Ciśnienie alternatywnie w hPa/mb lub inHg

- Funkcja prognozowania pogody
- Zasilanie:

Stacja pogodowa:
Bateria: 2 x LR6 AA
Wejście zasilania urządzenia: DC 5V ponad 0,5A (przewód zasilający lub zasilacz)

Bezprzewodowy czujnik zewnętrzny:
Bateria: 2 x LR6 AA

F.Y.I.:

Jednostka główna stacji pogodowej może działać w temperaturach od 0°C do +50°C. Jeśli funkcja przekroczy ten zakres, może to spowodować nieprawidłowości. Należy używać jej w takich warunkach

Bezprzewodowy czujnik zdalny może pracować w temperaturze od -30°C do +70°C. Należy wybrać odpowiednią baterię w zależności od temperatury granicznej czujnika bezprzewodowego:

Alkaliczna bateria cynkowo-manganowa może pracować w temperaturze od -20°C do +60°C.
Polimerowy akumulator litowo-jonowy może pracować w temperaturze od -40°C do +70°C.

Wygląd stacji pogodowej

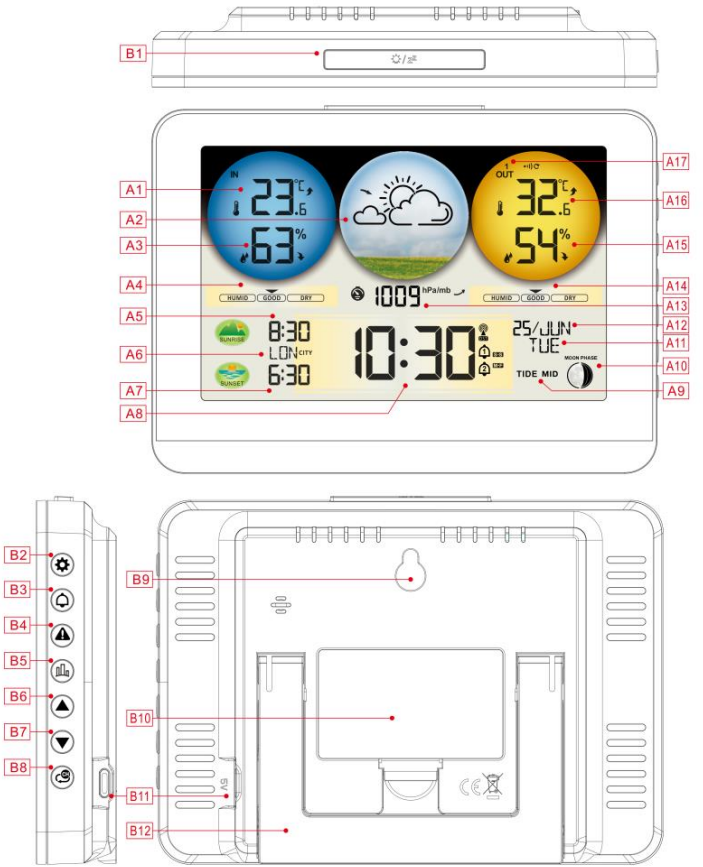

Część A - Dodatni wyświetlacz LCD

A1: Temperatura wewnętrzna

A2: Prognoza pogody

A3: Wilgotność w pomieszczeniu

A4: Wskaźnik komfortu w pomieszczeniach

A5: Czas wschodu słońca

A6: Wybrane miasto
A7: Czas zachodu słońca
A8: Czas
A9: Poziom pływów
A10: Faza księżyca
A11: TYDZIEŃ
A12: Miesiąc i data
A13: Ciśnienie atmosferyczne
A14: Wskaźnik komfortu na zewnątrz
A15: Wilgotność zewnętrzna
A16: Temperatura zewnętrzna
A17: Kanał bezprzewodowy na zewnątrz i ikona odbioru

Część B - Panel prasowy i zasilanie

B1: "/ " przycisk--- SNZOOZE/LIGHT
B2: Przycisk " " --- Ustawienia zegara
B3: Przycisk " " --- Ustawienia alarmu
B4: Przycisk " " --- Ustawienia alarmów temperatury i wilgotności
B5: Przycisk " " --- Wybór miasta i ustawienia
B6: Przycisk "▲" --- W GÓRĘ
B7: Przycisk "▼ " --- W dół
B8: Przycisk " " --- Konwersja kanałów
B9: Otwór do zawieszania
B10: Komora baterii
B11: Gniazdo zasilania S
B12: ramka pomocnicza

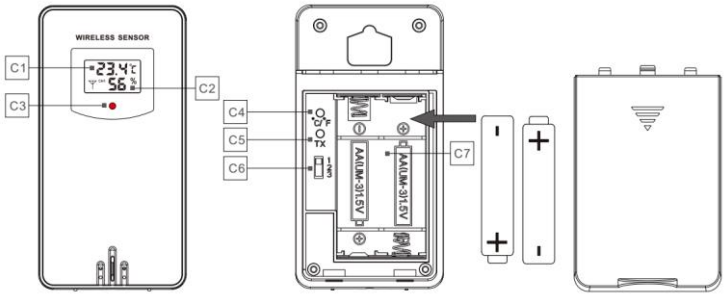

Część C - Bezprzewodowy czujnik zdalnego sterowania:

C1: Wyświetlacz LCD - Temperatura
C2: Wyświetlacz LCD - Wilgotność
C3: Dioda LED sygnału nadawania
C4: Przycisk "°C/°F"
C5: Przycisk "TX"
C6: Przełącznik "KANAŁ 1 lub 2 lub 3"
C7: Komora baterii

Działanie początkowe:

- Zgodnie z wyglądem stacji pogodowej, zasilacz jest włożony z pozycji B12, a zasilanie zasilacza jest również odnotowane.
- Otwórz pokrywę komory baterii stacji pogodowej, otwórz pokrywę komory baterii stacji pogodowej, włóż 2 baterie AA, przestrzegając biegunowości ["+" i "-"].
- Po podłączeniu stacji pogodowej do zasilania zgodnie z powyższymi dwoma krokami, wszystkie ikony na wyświetlaczu LCD zaświecą się na 3 sekundy, usłyszysz brzęczyk i sprawdzisz temperaturę wewnętrzną, wilgotność i ciśnienie.
- Stacja pogodowa rozpocznie teraz nawiązywanie połączenia ze zdalnym czujnikiem zewnętrznym. Operacja ta trwa około 3 minut, a ikona anteny odbiorczej RF "•)))" miga nad cyfrą domu "**OUT**" na wyświetlaczu stacji pogodowej.
- Teraz otwórz pokrywę komory baterii bezprzewodowego czujnika zewnętrznego, zgodnie z kanałem, który ma zostać ustawiony, kanał czujnika jest ustawiany za pomocą przełącznika zmiany biegów w pozycji C6 czujnika i włóż 2 baterie AA, przestrzegając biegunowości (znaki "+" i "-").
- Gdy czujnik bezprzewodowy zostanie włożony do baterii, wszystkie ikony na wyświetlaczu LCD zaświecą się na krótko na 3 sekundy i wykryją temperaturę i wilgotność czujnika. W tym samym czasie diody LED migotają raz, czujniki bezprzewodowe automatycznie przesyłają sygnały bezprzewodowe.

▸ Po uruchomieniu czujnika bezprzewodowego alarm stacji pogodowej automatycznie odbiera sygnał, a w kolumnie "**OUT**" wyświetlane są wartości temperatury i wilgotności.

F.Y.I.:

▸ Stacje pogodowe mogą odbierać do 3 kanałów czujników bezprzewodowych.

▸ Konwencjonalny czujnik bezprzewodowy wyświetlany przez stację pogodową to kanał 1. Jeśli czujnik bezprzewodowy jest ustawiony na kanał 2 lub 3, należy nacisnąć przycisk "CH" po prawej stronie stacji pogodowej, aby przełączyć się na kanał 2 lub 3, a następnie sprawdzić, czy temperatura i wilgotność są prawidłowe, aby potwierdzić, czy sygnał został pomyślnie odebrany.

Ręczne ustawienie czasu:

▸ Naciśnij i przytrzymaj przycisk "⚙" przez ponad 2 sekundy, aby wprowadzić godzinę i ustawienia ogólne, najpierw ustaw temperaturę urządzenia, a następnie użyj przycisków "▲" i "▼ ", aby ustawić jednostkę temperatury na "°C" lub "°F".

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienia i przejść do ustawień jednostki ciśnienia. Teraz użyj przycisków "▲" i "▼ ", aby ustawić ciśnienie jednostki, jednostkę ciśnienia można ustawić na "hPa" lub "inHg".

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienia, przejdź do ustawień funkcji zegara sterowanego radiowo (RCC), a następnie użyj przycisków "▲" i "▼", aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) funkcję odbioru RCC.

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienia, przejdź do ustawień funkcji czasu letniego (DST), teraz użyj przycisków "▲" i "▼ ", aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) funkcję DST.

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienia, przejdź do ustawień strefy czasowej, a następnie za pomocą przycisków "▲" i "▼" ustaw prawidłową strefę czasową (-2 do +2).

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienie i przejść do wyświetlania w trybie 12/24-godzinnym. Teraz użyj przycisków "▲" i "▼ ", aby ustawić czas wyświetlany w formacie 12- lub 24-godzinnym

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia godziny. Teraz użyj przycisków "▲" i "▼ ", aby ustawić prawidłową godzinę.

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia minut. Teraz użyj przycisków "▲" i "▼ ", aby ustawić prawidłową minutę.

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia roku. Teraz użyj przycisków "▲" i "▼ ", aby ustawić prawidłowy rok.

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienia i przejść do ustawień miesiąca. Teraz użyj

przycisków "▲" i "▼ ", aby ustawić prawidłowy miesiąc .

▸ Naciśnij przycisk "⚙ ", aby potwierdzić ustawienia i przejść do ustawień daty. Teraz użyj przycisków "▲" i "▼ ", aby ustawić prawidłową datę.

▸ Naciśnij przycisk "⚙ ", aby potwierdzić ustawienia i przejść do wyboru języka wyświetlania tygodnia i miesiąca. Teraz użyj przycisków "▲" i "▼ ", aby wybrać język.

▸ Naciśnij przycisk "⚙ ", aby potwierdzić ustawienia i przejść do trybu kalibracji ciśnienia barometrycznego. Teraz użyj przycisków "▲" i "▼ ", aby ustawić wartość ciśnienia atmosferycznego.

▸ Naciśnij przycisk "⚙ ", aby potwierdzić ustawienia i przejść do ustawiania początkowej pogody. Teraz użyj przycisków "▲" i "▼ ", aby wybrać aktualną pogodę

▸ Naciśnij"⚙ ", aby potwierdzić ustawienia i zakończyć procedury ustawień, przejdź do trybu zegara

▸ Podczas procesu ustawiania czasu, kliknij dwukrotnie przycisk "☼ / Z^{Z} ", aby bezpośrednio wyjść z trybu ustawień.

F.Y.I.:

▸ Po 20 sekundach bez naciśnięcia żadnego przycisku zegar automatycznie przełączy się z trybu ustawień na normalny tryb czasu.

▸ Dostępnych jest 8 języków Weekday: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Niderlandzki, Duński i Polski

Wyświetlanie języka tygodnia

Język	Niedziela	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek	Sobota
Angielski (ENG)	SUN	MON	TUE	ŚRODA	TU	FRI	SAT
Niemiecki (GER)	SON	MON	ŚMIERĆ	MIT	DON	FRE	SAM
Francuski (FRE)	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Włoski (ITA)	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Hiszpański (SPA)	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Holandia (NED)	STREFA	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Dansk (DAN)	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Polski (POL)	NIE	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB

Wyświetlanie kodu miesiąca

Język	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Angielski	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Deutsch	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Francuski	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUI	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
Włoski	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	JUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Español	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Nederlands	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Dania	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Polski	STY	LUT	MAR	KWT	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAZ	LIS	GRU

- W ustawionym czasie, liczba minut zmiany, automatycznie od zera sekundy do przodu
- W ustawionym czasie można nacisnąć i przytrzymać przyciski "▲" i "▼ ", aby szybko zmienić ustawienie wartości
- Gdy stacja pogodowa znajduje się w tym samym obszarze co Niemcy, strefa czasowa jest ustawiona na 00, jedną godzinę wolniej niż czas niemiecki, strefa czasowa jest ustawiona na -01, jedną godzinę szybciej niż czas niemiecki, strefa czasowa jest ustawiona na 01, 2 godziny szybciej niż czas niemiecki, strefa czasowa jest ustawiona na 02,
- Po przekroczeniu niemieckiej średnicy wieży sygnałowej 1500 km lub więcej, sygnał odbierany przez zegar radiowy jest bardzo słaby. Zaleca się ustawienie RCC na OFF.
- Jeśli system czasu letniego nie jest wdrożony w tym obszarze, wybierz ON lub OFF w zależności od tego, czy miasto w Twojej okolicy przyjmuje czas letni, a czas wschodu i zachodu słońca zostanie również określony zgodnie z czasem letnim
- Prognoza stacji pogodowej opiera się na analizie zmian ciśnienia powietrza. Ciśnienie atmosferyczne jest dostarczane przez fabrykę i zostało dostosowane do ciśnienia bezwzględnego. Ponieważ ciśnienie powietrza zwykle spada wraz ze wzrostem wysokości, publiczne agencje meteorologiczne zawsze publikują tak zwane względne ciśnienie powietrza. Aby uzyskać porównywalną wartość, względne ciśnienie powietrza zostało dostosowane do topografii kraju. Ciśnienie powietrza stacji pogodowej można dostosować do współczynnika jej lokalizacji. W tym celu należy jednoznacznie dostosować bieżące ciśnienie powietrza stacji pogodowej. Zapytaj lokalny serwis prognozy pogody o ciśnienie powietrza na poziomie morza lub uzyskaj aktualną wartość z Internetu. Powyższa regulacja ustawienia ciśnienia powietrza jest oparta na tym powodzie. Gdy ciśnienie powietrza jest bezwzględne, wyświetlane jest ABS PRESSURE, a gdy ciśnienie powietrza jest regulowane, wyświetlane jest REL PRESSURE.

▸ Podczas korzystania z tej stacji pogodowej po raz pierwszy, aktualna lokalna pogoda nie jest pół-słoneczna, więc można dostosować początkową pogodę stacji pogodowej

Ustawianie codziennych alarmów:

▸ Naciśnij i przytrzymaj przycisk"⏰" przez ponad 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawień alarmu, najpierw przejdź do ustawienia godziny alarmu. Użyj przycisków "▲" i "▼ ", aby ustawić żądaną godzinę.

▸ Naciśnij przycisk "🔔", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia alarmu 1 Minute. Za pomocą przycisków "▲" i "▼ " ustaw żądaną minutę.

▸ Naciśnij przycisk "🔔", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia powtarzania alarmu 1. Użyj przycisków "▲" i "▼ ", aby ustawić powtarzanie alarmu w trybie "M-F" lub "S-S" lub "M-F" i "S-S".

▸ Naciśnij przycisk "🔔", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia czasu drzemki alarmu 1. Za pomocą przycisków "▲" i "▼ " ustaw żądaną minutę drzemki.

▸ Naciśnij przycisk "🔔", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia godziny alarmu 2. Za pomocą przycisków "▲" i "▼ " ustaw żądaną godzinę.

▸ Naciśnij przycisk "🔔", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia 2 minut alarmu. Za pomocą przycisków "▲" i "▼ " ustaw żądaną minutę.

▸ Naciśnij przycisk "🔔", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia powtarzania alarmu 1. Użyj przycisków "▲" i "▼ ", aby ustawić powtarzanie alarmu w trybie "M-F" lub "S-S" lub "M-F" i "S-S".

▸ Naciśnij przycisk "🔔", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia czasu drzemki alarmu 1. Za pomocą przycisków "▲" i "▼ " ustaw żądaną minutę drzemki.

▸ Naciśnij przycisk "🔔", aby potwierdzić ustawienia i zakończyć procedurę ustawień.

▸ Podczas procesu ustawiania naciśnij i przytrzymaj przycisk "☼ / zz " przez ponad 1 sekundę, aby natychmiast wyjść z trybu ustawień

F.Y.I.:

▸ Po 20 sekundach bez naciśnięcia żadnego przycisku zegar automatycznie przełączy się z trybu ustawień do trybu normalnego zegara.

▸Alarm jest wielokrotnie ustawiany na M-F, funkcja alarmu będzie aktywowana od poniedziałku do piątku, sobota i niedziela będą nieważne. Po wielokrotnym ustawieniu alarmu na S-S funkcja alarmu będzie aktywna w sobotę i niedzielę, a od poniedziałku do piątku będzie nieważna. Po wielokrotnym ustawieniu alarmu na wyświetlanie zarówno M-F, jak i S-S, funkcja alarmu będzie

aktywna przez cały tydzień.

▸ zakres ustawień czasu drzemki: 5 ~ 60MIN, OFF, gdy ustawione na OFF, oznacza brak funkcji drzemki. Jednostką czasu drzemki są minuty.

Alarm otwarcia i zamknięcia

▸ Naciśnięcie przycisku "🔔" może przełączać wyświetlanie sekwencyjnie w czasie ALARM1 \ ALARM2.

▸ Podczas przełączania wyświetlacza w tryb czasu ALARM1, naciśnij przycisk "▲" lub "▼ ", aby włączyć lub wyłączyć alarm 1. Po włączeniu alarmu 1 na wyświetlaczu pojawi się "①", funkcja alarmu 1 zostanie uruchomiona, a jednocześnie zostanie wyświetlona ikona powtarzania alarmu.

▸ Podczas przełączania wyświetlacza w tryb czasu ALARM2, naciśnij przycisk "▲" lub "▼ ", aby włączyć lub wyłączyć alarm 2. Po włączeniu alarmu 2 na wyświetlaczu pojawi się "②", funkcja alarmu 2 jest włączona, a jednocześnie wyświetlana jest ikona powtarzania alarmu.

▸ Alarm 1 lub alarm 2 wyłączy się, ikona"① " lub "② " zniknie, funkcja alarmu 1 lub alarmu 2 zostanie zamknięta.

Wyłączanie sygnału alarmowego

▸ Alarm włączy się po naciśnięciu spustu, naciśnięciu dowolnego przycisku z wyjątkiem przycisku "☼ / Z" lub naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku "☼ / Z" przez ponad 2 sekundy, aby zatrzymać sygnał alarmu.

F.Y.I.:

▸ Alarm będzie emitowany przez 2 minuty, jeśli nie zostanie wyłączony przez naciśnięcie dowolnego przycisku. W takim przypadku alarm zostanie automatycznie powtórzony po 24 godzinach.

▸ Narastający dźwięk alarmu (crescendo, czas trwania: 2 minuty) zmienia głośność 4 razy, podczas gdy sygnał alarmu jest słyszalny.

Funkcja drzemki:

▸ Gdy upłynie czas alarmu, naciśnij przycisk "☼ / Z", sygnał alarmu wyłączy się i przejdzie do trybu drzemki. Po upływie czasu drzemki alarm zadzwoni ponownie.

▸ W trybie drzemki naciśnij dowolny przycisk z wyjątkiem przycisku "☼ / Z" lub naciśnij i przytrzymaj przez ponad 2 sekundy ikonę "☼ / Z", aby wyjść z trybu drzemki.

F.Y.I.:

Gdy funkcja drzemki jest ustawiona na OFF (Wył.), po upływie czasu do alarmu naciśnij ikonę "☼ / Z" pozycja nie ma funkcji drzemki.

Fazy księżyca i wskaźnik pływów:

▸ Ikona księżyca i wskaźnik pływów na stacji pogodowej będą również wyświetlać 12 różnych faz księżyca i 3 rodzaje pływów zgodnie z ustawionym kalendarzem.

Księżyc w nowiu	Woskowy półksiężyc	Półksiężyc	Pełne woskowanie księżyc	Pełny księżyc	Słabnąca pełnia księżyc	Półksiężyc	Zmierzchający półksiężyc

Ręcznie wybierz lub ustaw miasto swojej lokalizacji

▸ Naciśnij raz przycisk "🏙", aby przejść do trybu wyboru miasta, w trybie wyboru miasta użyj przycisków "⊕ **" lub "** ⊖ **"**, aby wybrać właściwe miasto zgodnie z trzyznakowym kodem miasta odpowiadającym poniższej tabeli

Nie.	kraj	miasto	kod	Nie.	kraj	miasto	kod
1	Niemcy(DE)	Berlin	BER	127		Eivissa Ibiza	IBZ
2		Brema	BRE	128		La Coruña	LCO
3		Kolonia	KOE	129		Las Palmas	LPA
4		Dortmund	DOR	130		Leon	LEO
5		Drezno	DRE	131		Madryt	MAD
6		Düsseldorf	DUS	132		Malaga	MAL
7		Erfurt	ERF	133		Palma de Mallorca	PDM
8		Frankfurt	FRA	134		Salamanca	SAL
9		Freiburg	FRE	135		Sewilla	SEV
10		Hamburg	HAM	136		Walencja	VAL
11		Hanower	HAN	137		Saragossa	ZAR

12		Hof	HOF	138	Szwecja(SE)	Göteborg	GOT
13		Kaiserslautern	KAI	139		Karlstad	KAR
14		Kassel	KAS	140		Sztokholm	STO
15		Kiel	KIE	141	Szwajcaria(CH)	Bazylea	BAS
16		Lipsk	LEI	142		Berno	BNE
17		Magdeburg	MAG	143		Chur	CHU
18		Monachium	MUN	144		Genewa	GNV
19		Norymberga	NUR	145		Lucerna	LUC
20		Osnabrück	OSN	146		Lugano	LUG
21		Passau	PAS	147		Sion	SIO
22		Regensburg	REG	148		St. Gallen	SGL
23		Rostock	ROS	149		Zurych	ZUR
24		Saarbrücken	SAA	150	Zjednoczone Królestwo (GB	Aberdeen	ABD
25		Stuttgart	STU	151		Belfast	BEL
26		Ulm	ULM	152		Birmingham	BIR
27		Würzburg	WUR	153		Cardiff	CAR
28	Austria(AT)	Bregencja	BRZ	154		Glasgow	GLW
29		Graz	GRZ	155		Londyn	LON
30		Innsbruck	INN	156		Manchester	MAN

31		Linz	LNZ	157		Newcastle upon Tyne	NEC
32		Salzburg	SLZ	158		Plymouth	PLY
33		Wiedeń	WIE	159	Litwa (LT)	Wilno	VNO
34		Villach	VIL	160	Bułgaria (BG)	Sofia	SOF
35		Wels	WEL	161	Rumunia (RO)	Bukareszt	BUH
36	Belgia(BE)	Antwerpia	ANT	162	Cypr (CY)	Nikozja	NIC
37		Brugia	BRG	163	Irlandia Północna (NI)	Belfast	BFS
38		Bruksela	BRU	164	Stany Zjednoczone (USA)	Waszyngton DC	WDC
39		Libramont	LIB	165		Nowy Jork	NYC
40		Liege	LIE	166		Los Angeles	LAS
41	Bośnia i Hercegowina (BA)	Sarajewo	SAR	167		Chicago	CHI
42	Chorwacja (HR)	Podział	SPL	168		Houston	HOU
43		Zagrzeb	ZAG	169		Phoenix	PHO
44	Czeski (CZ)	Brno	BRN	170		San Antonio	SAO
45		Praga	PRG	171		San Diego	SDO
46	Dania(DK)	Aalborg	ALB	172		Dallas	DAL

47		Kopenhaga	KOB	173		San Francisco	SFO
48		Odense	ODE	174		Filadelfia	PHL
49	Finlandia(FI)	Helsinki	HEL	175		Charlotte	CHA
50	Francja(FR)	Ajaccio	AJA	176		Seattle	SEA
51		Biarritz	BIA	177		Denver	DEN
52		Bordeaux	BOR	178		Boston	BOS
53		Brześć	BRT	179		Detroit	DET
54		Cherbourg-Octeville	CHE	180		Nashville	NAS
55		Clermont-Ferrand	CMF	181		Memphis	MEM
56		Dijon	DIJ	182		Portland	PTL
57		Lille	LIL	183		Miasto Oklahoma	OKC
58		Lyon	LYO	184		Las Vegas	LVG
59		Marsylia	MRS	185		Milwaukee	MWK
60		Metz	MET	186		Kansas City	KAN
61		Nantes	NAN	187		Atlanta	ATL
62		Ładny	NCE	188		Miami	MIA
63		Orlean	ORL	189		Virginia Beach	VAB
64		Paryż	PAR	190		Oakland	DĄB
65		Perpignan	PER	191		Minneapolis	MIN
66		Rouen	ROU	192		Nowy Orlean	NOL

67		Strasburg	STR	193		Cleveland	CLE
68		Tuluza	TOU	194		Tampa	TAM
69	Grecja(GR)	Ateny	AHN	195		Honolulu	HON
70	Węgry (HU)	Budapeszt	BUD	196		Louis	SLS
71	Irlandia (IE)	Dublin	DUB	197		Pittsburgh	PIT
72	Włochy (IT)	Ancona	ANC	198		Cincinnati	CIN
73		Bari	BAR	199		Lincoln	LIN
74		Bolzano	BOZ	200		Orlando	ORD
75		Cagliari	CAG	201		Buffalo	BUF
76		Florencja	FIR	202		Richmond	RMD
77		Foggia	FOG	203		Kolumbia	COL
78		Genua	GEN	204		Little Rock	LRC
79		Lecce	LEC	205		Columbus	CLS
80		Messina	MES	206		Grand Rapids	GRS
81		Mediolan	MIL	207		Salt Lake City	SLC
82		Neapol	NAP	208		Providence	PVD
83		Palermo	PAL	209		Manchester(NH)	MNH
84		Parma	PRM	210		San Diego	SDG
85		Perugia	PEG	211		Santa Fe	SFE
86		Rzym	ROM	212		Bismarck	BIS

87		San Remo	SRE	213		Reno	REN
88		Triest	TRI	214		New Haven	NHV
89		Turyn	TUR	215		Baltimore	BAL
90		Wenecja	VEN	216		Karolina Południowa (SC)	SCR
91		Werona	VER	217		Savannah	SAV
92	Liechtenstein(LI	Vaduz	VDZ	218	Kanada(CA)	Ottawa	OTT
93	Luksemburg(LU)	Luksemburg	LUX	219		Quebec City	QUC
94	Monako(MC)	Monte Carlo	MCM	220		Edmonton	EDM
95	Holandia(NL)	Amsterdam	AMS	221		Calgary	CLY
96		Arnhem	ARN	222		Vancouver	VAN
97		Eindhoven	EIN	223		Montreal	MON
98		Groningen	GRO	224		Toronto	TOR
99		Rotterdam	ROT	225	Meksykański	Mexico City	MEX
100		Haga	DHA	226	Panama	Panama City	PAN
101	Norwegia(NO)	Bergen	BGN	227	Brazylia(BR)	Brasília	BRA
102		Lillehammer	LLH	228		Belo Horizonte	BHZ
103		Oslo	OSL	229		Recife	REC
104	Polska(PL)	Kraków	KRA	230		Rio de Janeiro	RIO
105		Gdańsk	GDA	231		São Paulo	SPA

106		Poznań	POZ	232		Salvador	SLV
107		Warszawa	WAR	233	Argentyna	Buenos Aires	BUE
108	Portugalia(PT)	Faro	FAR	234		Cordoba	CDB
109		Lizbona	LIS	235		La Plata	LPL
110		Porto	POR	236		Mardel Plata	MAR
111	Federacja Rosyjska(RU)	Petersburg	PET	237		Mendoza	MEN
112		Moskwa	MOS	238		Rosario	ROO
113		Nowosybirsk	NOV	239	Chile	Santiago de Chile	SAN
114		Kazań	KAZ	240	Kolumbia	Bogota	BOG
115		Wołgograd	VOL	241	Australia (AU) Nowa Zelandia (NZ)	Canberra	CBR
116		Jekaterynburg	YEK	242		Melbourne	MEL
117	Serbia (RS)	Belgrad	BEO	243		Sydney	SYD
118	Słowacja(SK)	Bratysława	BRV	244		Wellington	WLG
119		Koszyce	KOS	245		Adelajda	ADE
120	Słowenia(SI)	Ljubliana	LUB	246		Brisbane	BRI
121	Hiszpania(ES)	Alicante	ALI	247		Darwin	DRW
122		Andora	ORAZ	248		Hobart	HBA
123		Badajoz	ZŁY	249		Perth	PEH

124		Barcelona	BRC	250		Auckland	AKL
125		Bilbao	BIL	251		Christchurch	CHC
126		Cordoba	COR	000		Niestandardowe miasto	

- Podczas wybierania miasta można nacisnąć i przytrzymać przyciski "▲" i "▼ ", aby szybko wybrać i szybko przejść do właściwego miasta zgodnie z numerem seryjnym w tabeli i odpowiednią wyświetlaną wartością
- Po wybraniu miasta naciśnij przycisk " ", aby wyjść z trybu wyboru i powrócić do trybu normalnego
- Jeśli lokalizacja użytkownika nie znajduje się w mieście wymienionym w tabeli, można nacisnąć i przytrzymać przycisk " " przez ponad 2 sekundy, aby przejść do trybu niestandardowych ustawień miasta. Przed wprowadzeniem tego ustawienia należy sprawdzić strefę czasową, długość i szerokość geograficzną miasta. Łatwy w użyciu podczas konfiguracji. Najpierw ustaw kod miasta, dostępne są w sumie 3 kody, możesz wybrać dowolną kombinację 26 liter, najpierw ustaw pierwszy kod, użyj przycisków "▲" i "▼ ", aby ustawić pierwszy kod

- Naciśnij przycisk "", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia drugiego kodu. Użyj przycisków "▲" i "▼ ", aby ustawić drugi kod.

- Naciśnij przycisk " ", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia trzeciego kodu. Użyj przycisków "▲" i "▼ ", aby ustawić drugi kod.

- Naciśnij przycisk " ", aby potwierdzić ustawienia i przejść do ustawień strefy czasowej miasta. Użyj przycisków "▲" i "▼ ", aby ustawić prawidłową strefę czasową.

- Naciśnij przycisk " ", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia długości geograficznej miasta. Użyj przycisków "▲" i "▼ ", aby ustawić prawidłową długość geograficzną.

- Naciśnij przycisk " ", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia szerokości geograficznej miasta. Użyj przycisków "▲" i "▼ ", aby ustawić prawidłową szerokość geograficzną.

- Naciśnij przycisk " ", aby potwierdzić ustawienia i zakończyć procedurę ustawień.

- Podczas procesu ustawiania czasu, kliknij dwukrotnie obszar " ", aby bezpośrednio wyjść z trybu ustawień.
- Po ustawieniu niestandardowego miasta w sekwencji wyboru miasta pojawi się numer 000, który jest niestandardowym numerem porządkowym miasta.

▸ Po wybraniu miasta lub ustawieniu niestandardowego miasta, czas wschodu i zachodu słońca jest automatycznie obliczany zgodnie z lokalizacją, strefą czasową i aktualnym czasem wybranego miasta i wyświetlany w odpowiednim obszarze

Wykrywanie temperatury i wilgotności:

▸ Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej: -9,9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F), **LL.L** °C(°F) zostanie wyświetlone, jeśli wartość jest niższa niż -9,9°C (+14°F), **HH.H** °C(°F) zostanie wyświetlone, jeśli wartość jest wyższa niż +50°C (+122°F).

▸ Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej: 40°C (-40°F) ~ +70°C (+158°F), **LL.L** °C(°F) zostanie wyświetlone, jeśli wartość jest niższa niż -40°C (-40°F), **HH.H** °C(°F) zostanie wyświetlone, jeśli wartość jest wyższa niż +70°C (+158°F).

▸ Zakres pomiaru wilgotności wewnątrz i na zewnątrz: 20%RH ~ 95%RH, **19%RH** zostanie wyświetlone, jeśli wartość jest niższa niż 20%RH, **96%RH** zostanie wyświetlone, jeśli wartość jest wyższa niż 95%RH.

W Bezprzewodowa transmisja czujnika:

▸ Gdy stacja pogodowa pomyślnie odbierze sygnały z czujnika bezprzewodowego, temperatura i wilgotność na zewnątrz zostaną wyświetlone w kolumnie "**OUTDOOR**" stacji pogodowej.

▸ Stacja pogodowa może podłączyć do 3 kanałów rejestracji czujnika bezprzewodowego, korzystanie z wielu czujników bezprzewodowych, kanał czujnika bezprzewodowego nie może wybrać tego samego kanału w tym samym czasie (w sumie można wybrać 1, 2, 3 kanały).

▸ Naciśnięcie przycisku "CH" może przełączać wyświetlanie różnych kanałów temperatury i wilgotności zewnętrznej, podczas wyświetlania symbolu "↻", będzie wyświetlać kanał co 5 sekund automatycznie przełączając kanał

▸ Jeśli stacja pogodowa nie odbierze transmisji z czujnika zewnętrznego (wyświetlacz "**--**" na LCD), naciśnij i przytrzymaj przycisk "CH" przez 3 sekundy, aby ręcznie odebrać transmisję. "**OUT**" wyświetli animację symbolu anteny RF，stacja pogodowa ponownie odbierze sygnał bezprzewodowy z czujnika zewnętrznego.

F.Y.I.:

▸ *Gdy czujnik bezprzewodowy ustawi różne kanały, stacja pogodowa "OUT" również będzie chciała przełączyć się na ten sam kanał. Gdy na kanale nie ma transmisji sygnału czujnika bezprzewodowego, na kanale* stacji *pogodowej zostanie wyświetlony komunikat "--".*

Wyświetlanie temperatury/wilgotności i trendu temperatury/wilgotności

▸ Bieżąca temperatura/wilgotność w pomieszczeniu oraz trend temperatury/wilgotności (w pomieszczeniu) są wyświetlane na wyświetlaczu LCD.

▸ Po pomyślnym połączeniu ze zdalnym czujnikiem, stacja pogodowa może wyświetlać zdalną temperaturę/wilgotność oraz trend temperatury/wilgotności (zdalnie).

▸ Mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

: Temperatura/wilgotność wzrasta.

BRAK WYŚWIETLANIA: Temperatura/wilgotność pozostaje stała.

: Temperatura/wilgotność spada.

Maksymalna/minimalna temperatura/względna wilgotność

▸ Aby przełączać dane maksymalnej, minimalnej temperatury i wilgotności wewnątrz/zewnątrz, naciśnij przycisk "▼ ":

Raz, aby wyświetlić maksymalne wartości temperatury i wilgotności.
Dwukrotne wyświetlenie minimalnych wartości temperatury i wilgotności
Trzykrotny powrót do bieżącego poziomu temperatury i wilgotności.

▸ Aby zresetować maksymalną i minimalną temperaturę i wilgotność, naciśnij i przytrzymaj przycisk "▼ " przez około 2 sekundy. Spowoduje to zresetowanie wszystkich zarejestrowanych danych minimalnych i maksymalnych do aktualnie wyświetlanych wartości.

F.Y.I.:

▸ *Jeśli odczyt temperatury jest poniżej* zakresu*, na wyświetlaczu pojawi się* ***LL.L.*** *Jeśli odczyt temperatury jest powyżej* zakresu*, wyświetlony zostanie* ***HH.H.***

▸ *Jeśli odczyt wilgotności jest poniżej* zakresu*, wyświetlona* zostanie *wartość* ***19% wilgotności względnej****. Jeśli odczyt wilgotności jest powyżej* zakresu*, wyświetlona zostanie wartość* ***96% wilgotności względnej****.*

Instrukcje dotyczące komfortu

▸ Poziom komfortu jest obliczany na podstawie wilgotności, w sumie 5 poziomów.

Poziom komfortu		Zakres wilgotności
HUMID GOOD DRY	SUCHY	<35%
HUMID GOOD DRY	DO SUSZENIA	35%~44%

	KOMFORT	45%~65%
	MOKRY	66%~80%
	DO ZWILŻANIA	<80%

Ustawienie alarmów temperatury i wilgotności

▸ Na normalnym wyświetlaczu naciśnij przycisk "⚠", aby przejść do trybu wyświetlania alarmu temperatury i wilgotności, a następnie naciśnij przycisk "⚠", aby przejść do wyświetlania następnego elementu w kolejności:

25. Alarm górnego limitu temperatury
26. Alarm dolnego limitu temperatury,
27. Alarm górnego limitu wilgotności,
28. Alarm dolnego limitu wilgotności,
29. Alarm górnego limitu temperatury zewnętrznej
30. Alarm dolnego limitu temperatury zewnętrznej,
31. Alarm górnego limitu wilgotności,
32. Alarm dolnego limitu wilgotności,

▸ W trybie wyświetlania pozycji alertu naciśnij przycisk "CH", aby przełączyć na inny kanał, w kolejności pozycji: CH1, CH2, CH3 i może przełączać się cyklicznie

▸ W tym trybie wyświetlania pozycji alarmu funkcję alarmu każdej pozycji można włączyć lub wyłączyć, naciskając przycisk "▲" lub "▼", gdy wyświetlana jest odpowiednia pozycja, a po jej włączeniu wyświetlany jest odpowiedni symbol alarmu "HI⚠" lub "LO⚠".

▸ Naciśnij i przytrzymaj przycisk "⚠" przez ponad 2 sekundy, aby przejść do ustawień alarmu temperatury i wilgotności, pierwszym z nich jest ustawienie górnego limitu alarmu temperatury wewnętrznej. Użyj przycisków "▲" i "▼", aby ustawić górną wartość graniczną alarmu

▸ Naciśnij przycisk "⚠", aby potwierdzić i przejść do następnej pozycji, ustaw dolny limit alarmu temperatury wewnętrznej, Użyj przycisków "▲" i "▼", aby ustawić dolną wartość limitu alarmu.

▸ Naciśnij przycisk "⚠", aby potwierdzić i przejść do następnej pozycji, ustaw górny limit

alarmu wilgotności, Użyj przycisków "▲" i "▼ ", aby ustawić górny limit wartości alarmu.

▸ Naciśnij przycisk " ⚠ ", aby potwierdzić i przejść do następnej pozycji, ustaw dolny limit alarmu wilgotności, Użyj przycisków "▲" i "▼ ", aby ustawić dolny limit wartości alarmu.

▸ Naciśnij przycisk " ⚠ ", aby potwierdzić i przejść do następnej pozycji, ustaw górny limit alarmu temperatury zewnętrznej, Użyj przycisków "▲" i "▼ ", aby ustawić górny limit wartości alarmu.

▸ Naciśnij przycisk " ⚠ ", aby potwierdzić i przejść do następnej pozycji, ustaw dolny limit alarmu temperatury zewnętrznej, Użyj przycisków "▲" i "▼ ", aby ustawić dolny limit wartości alarmu

▸ Naciśnij przycisk " ⚠ ", aby potwierdzić i przejść do następnej pozycji, ustaw górny limit alarmu wilgotności zewnętrznej, Użyj przycisków "▲" i "▼ ", aby ustawić górny limit wartości alarmu

▸ Naciśnij przycisk " ⚠ ", aby potwierdzić i przejść do następnej pozycji, ustaw dolny limit alarmu wilgotności zewnętrznej, Użyj przycisków "▲" i "▼ ", aby ustawić dolny limit wartości alarmu

▸ Naciśnij przycisk " ⚠ ", aby potwierdzić ustawienia i zakończyć proces konfiguracji.

▸ Podczas ustawiania górnego i dolnego limitu alarmów temperatury i wilgotności, naciśnij przycisk " CH ", aby przełączyć ustawienia alarmów dla ustawiania górnego i dolnego limitu temperatury i wilgotności dla różnych kanałów.

▸ Podczas procesu ustawiania naciśnij i przytrzymaj przycisk " ☼ / ZZ " przez ponad 1 sekundę, aby natychmiast wyjść z trybu ustawień

F.Y.I.:

▸ Po 20 sekundach bez naciśnięcia żadnego przycisku stacja pogodowa automatycznie przełączy się z trybu ustawień do trybu normalnego czasu.

Górny i dolny limit temperatury i wilgotności oraz ostrzeżenie o mrozie

▸ Gdy alarm górnego lub dolnego limitu odpowiedniego kanału jest włączony, a rzeczywista wartość jego temperatury lub wilgotności przekracza ustawiony górny lub dolny limit, odpowiedni symbol górnego limitu "HI⚠ " lub symbol dolnego limitu "LO⚠ " oraz odpowiednie dane na wyświetlaczu będą migać. Jednocześnie produkt wyemituje dźwięk alarmu.

▸ W tym trybie alarmu naciśnięcie dowolnego przycisku zatrzymuje dźwięk alarmu, a ostrzeżenie jest nadal wyświetlane.

▸ Gdy temperatura odpowiedniego zdalnego kanału bezprzewodowego mieści się w zakresie od

- 1°C (+30°F) do +3°C (+37°F), zostanie uruchomione ostrzeżenie o mrozie, a symbol mrozu "ICE" zostanie wyświetlony na odpowiednim kanale i zacznie migać.

Niski poziom naładowania baterii:

- Jeśli w kolumnie "IN" wyświetlana jest ikona baterii "", należy jak najszybciej wymienić baterię stacji pogodowej,
- Jeśli w kolumnie "OUT" wyświetlana jest ikona baterii "", należy jak najszybciej wymienić baterię czujnika bezprzewodowego danego kanału na podstawie wskazania kanału.
- Ciśnienie barometryczne będzie automatycznie zmieniać ciśnienie barometryczne i histogram trendu raz na godzinę

Prognoza pogody i ciśnienie atmosferyczne:

- Stacja pogodowa oblicza prognozę pogody na około 12 godzin w oparciu o trend ciśnienia barometrycznego. Oczywiście prognoza ta nie może się równać z profesjonalnymi usługami pogodowymi wspieranymi przez satelity i komputery o wysokiej wydajności, zapewnia jedynie przybliżone wskazanie aktualnego rozwoju pogody na małym obszarze lokalnym. Należy wziąć pod uwagę prognozę pogody z lokalnej usługi prognozowania pogody, a także prognozę ze stacji pogodowej. W przypadku rozbieżności między informacjami z urządzenia a informacjami z lokalnych służb meteorologicznych, należy przyjąć porady tych ostatnich za miarodajne.
- Stacja pogodowa wyświetla następującą ikonę pogody:

słoneczny	lekko zachmurzony	pochmurny	deszcz	burzliwy	Snowy

F.Y.I.:

- Ikona śniegu pojawi się tylko wtedy, gdy temperatura zewnętrzna jest niższa niż -4 □ (+25 □), a prognoza jest deszczowa lub burzowa, Domyślnie, zgodnie z temperaturą CH1, gdy nie ma sygnału w CH1, jest ona obliczana zgodnie z temperaturą CH2. W przypadku braku sygnału w CH1 i CH2, jest ona obliczana na podstawie temperatury CH3.
- Po tym, jak stacja pogodowa będzie potrzebowała 7-10 dni kalibracji ciśnienia powietrza, prognoza pogody będzie stabilna z dokładnością 70%-75%.
- Prognoza może być podawana w promieniu do 12-20 km.
- Ciśnienie atmosferyczne stacji pogodowej jest odświeżane co godzinę, a histogram trendu ciśnienia atmosferycznego jest odświeżany w tym samym czasie
- Stacja pogodowa może wyświetlać trend ciśnienia barometrycznego.

▸ Mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

: Ciśnienie barometryczne wzrośnie.

: Ciśnienie barometryczne pozostanie stałe.

: Ciśnienie barometryczne spadnie.

Odbiór sygnału radiowego:

▸ O godzinie 1:00 / 2:00 / 3:00 zegar automatycznie przeprowadza procedurę synchronizacji z sygnałem **DCF**, aby skorygować wszelkie odchylenia od dokładnego czasu. Jeśli ta próba synchronizacji nie powiedzie się (ikona masztu radiowego zniknie z wyświetlacza), system automatycznie podejmie kolejną próbę synchronizacji o następnej pełnej godzinie. Procedura ta jest powtarzana automatycznie do 5 razy.

▸ Aby rozpocząć ręczny odbiór sygnału DCF, naciśnij i przytrzymaj przycisk "▲" przez dwie sekundy. Jeśli w ciągu 7 minut nie zostaną odebrane żadne sygnały, wyszukiwanie sygnału DCF zostanie zatrzymane (ikona masztu radiowego zniknie) i rozpocznie się ponownie po upływie kolejnej pełnej godziny.

▸ Podczas odbioru sygnału radiowego DCF, aby zatrzymać wyszukiwanie sygnału radiowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk "▲" przez dwie sekundy.

F.Y.I.:

▸ Migająca ikona masztu radiowego oznacza rozpoczęcie odbioru sygnału **DCF**

▸ Ciągle wyświetlana ikona masztu radiowego wskazuje, że sygnał **DCF** został pomyślnie odebrany

▸ Symbol "**DST**" wskazujący czas odbioru dla czasu letniego.

▸ Zalecamy zachowanie minimalnej odległości 2,5 metra od wszystkich źródeł zakłóceń, takich jak telewizory lub monitory komputerowe.

▸ Odbiór radiowy jest słabszy w pomieszczeniach z betonowymi ścianami (np. w piwnicach) oraz w biurach. W takich ekstremalnych warunkach należy umieścić system blisko okna.

▸ W trybie odbioru radiowego DCF działają tylko przyciski "▲ " i "☼ / ZZ ", przycisk "☼ / ZZ " może tylko włączać podświetlenie. Jeśli chcesz wykonać inne funkcje, naciśnij przycisk "▲ ", aby wyjść z trybu odbioru radiowego DCF.

▸ Należy pamiętać, że po przejściu do trybu odbioru czasu sterowania radiowego podświetlenie wyłączy się automatycznie. Jest to normalne zjawisko. Po odebraniu czasu sterowania radiowego podświetlenie włączy się automatycznie.

Oświetlenie tła

▸ Jeśli produkt jest zasilany bateriami, naciśnij przycisk "☼ / ZZ ". Podświetlenie zaświeci się na 15 sekund.

▸ Po włożeniu zasilacza produktu do adaptera zasilania, bateria automatycznie odłączy

zasilanie, a podświetlenie będzie zawsze jasne. Naciśnij przycisk "▲", aby dostosować jasność podświetlenia, możesz ustawić 5 stanów: 4 różne jasności podświetlenia i wyłączyć podświetlenie. Gdy jasność podświetlenia nie jest maksymalna, naciśnij przycisk "☼ / ZZ". Podświetlenie zostanie ustawione na najwyższą jasność na 15 sekund.

▸ Stacja pogodowa może również ustawić automatyczne przyciemnianie podświetlenia w nocy. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "☼ / ZZ" przez ponad 2 sekundy, aby przejść do ustawień trybu nocnego. Najpierw włącz lub wyłącz funkcję nocną. Następnie użyj przycisków "▲" i "▼", aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) funkcję nocną.

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienia i przejść do ustawień jasności zmiany podświetlenia po wejściu w tryb nocny. Teraz za pomocą przycisków "▲" i "▼" ustaw jasność wymaganą dla zmiany podświetlenia po wejściu w tryb nocny.

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienie, przełącz na godzinę wejścia w tryb nocny. Teraz za pomocą przycisków "▲" i "▼" ustaw żądaną godzinę

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienie, przejdź do minuty t, aby przejść do ustawienia trybu nocnego. Teraz za pomocą przycisków "▲" i "▼" ustaw żądaną minutę.

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia godziny wyjścia z trybu nocnego. Teraz za pomocą przycisków "▲" i "▼" ustaw żądaną godzinę

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia minuty wyjścia z trybu nocnego. Teraz za pomocą przycisków "▲" i "▼" ustaw żądaną minutę.

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienia i zakończyć procedurę ustawień.

▸ Podczas procesu ustawiania czasu, kliknij dwukrotnie obszar "☼ / ZZ", aby bezpośrednio wyjść z trybu ustawień.

▸ Gdy tryb nocny jest włączony, wyświetlana jest ikona "☾". Gdy nadejdzie czas włączenia trybu nocnego, podświetlenie automatycznie przełączy się na ustawioną jasność trybu nocnego, a gdy nadejdzie czas wyłączenia trybu nocnego, podświetlenie powróci do pierwotnej jasności.

▸ W trybie nocnym podświetlenie można przełączyć na najwyższą jasność na 15 sekund, naciskając przycisk "☼ / ZZ".

F.Y.I.:

▸ Podczas odbioru sygnału fal radiowych podświetlenie zostanie automatycznie wyłączone, aby zapobiec zakłóceniom fal radiowych.

Dostawca: Jasněna Vl áhov á s.r.o.
Přibyslav 77, 549 01 Nov é Město nad Metuj í
Republika Czeska

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Jasněna Vláhová s.r.o. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:
www.vlahova.cz

Merkmale*:*

- DCF Funksteuerungszeitfunktion
- Ewiger Kalender bis zum Jahr 2099
- Wochentag in 8 Sprachen vom Benutzer wählbar: E nglisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch, Dänisch h und Polnisch
- Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format.
- Zwei tägliche Alarme
- Automatische Schlummerfunktion (AUS oder 5~60min)
- Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeit (Stadt auswählen)
- Mondphasen und Gezeiten
- Luftfeuchtigkeit: Innen und Außen messbarer Bereich: 20%RH ~ 95%RH
- Temperatur:

- Messbereiche für die Innentemperatur: -9,9°C (14,1°F) bis 50°C (122°F)
- Messbereiche für die Außentemperatur: -40°C (-40°F) bis70°C (158°F)
- Temperatur alternativ in °C oder °F.

— Außenthermometer-Alarm.

- Minimum/Maximum-Anzeige für Luftfeuchtigkeit und Temperatur
- Oberer und unterer Grenzwert für Innen- und Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit sowie Frostwarnung
- W ireless Outdoor Senso r:

- Wandhalterung oder Tischständer
- 433,92MHz RF-Sendefrequenz
- 60 Meter Übertragungsreichweite in einem offenen Bereich

-Es können bis zu 3 drahtlose Außensensoren angeschlossen werden. (Ein drahtloser Außensensor im Lieferumfang enthalten)

- Atmosphärischer Druck:

- Atmosphärischer Druck Messbereiche: 600 hPa/mb bis 1100 hPa/mb

17,72 inHg bis 32,50 inHg
- Druck alternativ in hPa/mb oder inHg
- Die Funktion der Wettervorhersage
- Stromversorgung:

Wetterstation:
Batterie: 2 x LR6 AA
Leistungsaufnahme des Geräts: DC 5V mehr als 0,5A (Netzkabel oder Netzadapter)
Drahtloser Außensensor:
Batterie:2 x LR6 AA

F.Y.I.:

Das Hauptgerät der Wetterstation kann in einem Temperaturbereich von 0°C bis +50°C betrieben werden. Wenn die Funktion diesen Bereich überschreitet, kann es zu Fehlfunktionen kommen. Bitte verwenden Sie sie in dieser Umgebung
Der drahtlose Fernbedienungssensor kann bei -30°C bis +70°C arbeiten. Bitte wählen Sie die richtige Batterie entsprechend der Grenztemperatur des Funksensors:
Alkalische Zink-Mangan-Batterie kann bei -20°C bis +60°C arbeiten
Der Polymer-Lithium-Ionen-Akku kann bei -40°C bis +70°C arbeiten.

Erscheinungsbild der Wetterstation

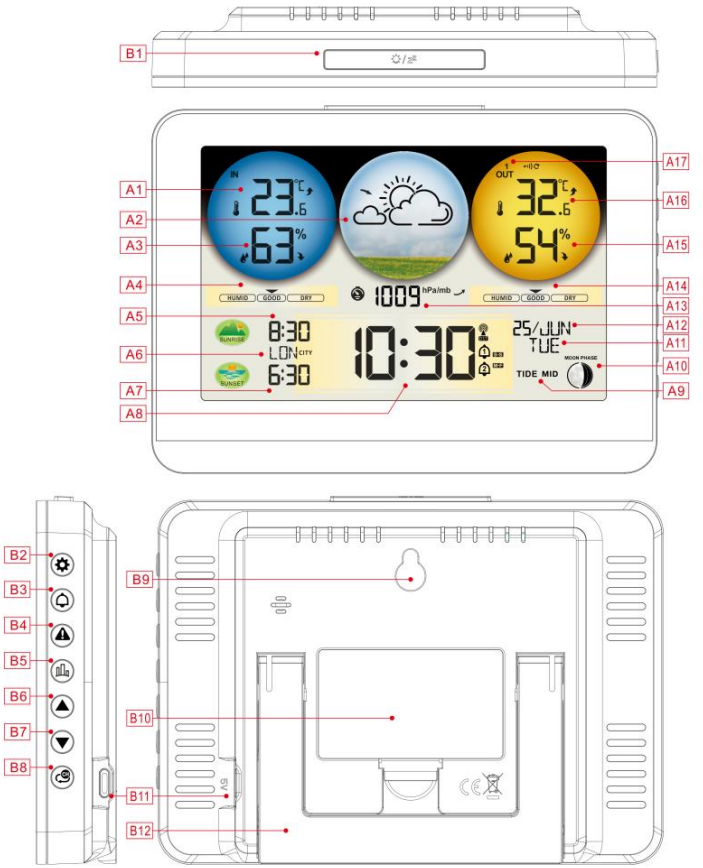

Teil A-Positiv LCD

A1: Innentemperatur

A2: Wettervorhersage

A3: Luftfeuchtigkeit in Innenräumen

A4: Komfortindex für Innenräume

A5: Zeit des Sonnenaufgangs

A6: Ausgewählte Stadt
A7: Zeit des Sonnenuntergangs
A8: Zeit
A9: Gezeitenstand
A10: Mondphase
A11: WOCHE
A12: Monat und Datum
A13: Atmosphärischer Druck
A14: Komfortindex für den Außenbereich
A15: Luftfeuchtigkeit im Freien
A16: Außentemperatur
A17: Drahtloser Außenkanal und Empfangssymbol

Teil B - Schalttafel und Strom

B1: "☼ / Z^{Z} " Taste--- SNZOOZE/LIGHT
B2: " " Taste --- Einstellungen der Uhr
B3: " " Taste --- Alarmeinstellungen
B4: " " Taste --- Einstellungen für Temperatur- und Feuchtigkeitswarnungen
B5: " " Taste --- Stadtauswahl und Einstellungen
B6: Taste "▲" --- AUF
B7: "▼ " Taste --- Abwärts
B8: " " Taste --- Kanalumwandlung
B9: Aufhängeloch
B10: Batteriefach
B11: Stromversorgungsbuchse S
B12: Stützrahmen

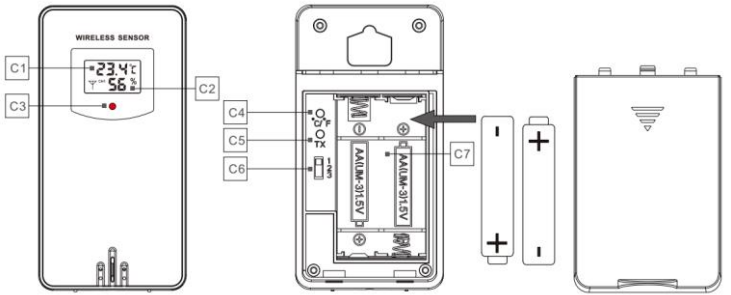

Teil C - Drahtloser Fernsensor:

C1: LCD-Anzeige - Temperatur
C2: LCD-Anzeige - Luftfeuchtigkeit
C3: LED für das Sendesignal
C4: Taste "°C/°F
C5: Taste "TX
C6: Schalter "KANAL 1 oder 2 oder 3".
C7: Batteriefach

Erstinbetriebnahme:

- Entsprechend dem Erscheinungsbild der Wetterstation wird der Netzadapter von der Position B12 aus eingesteckt, und auch die Stromversorgung des Netzadapters wird vermerkt.
- Batteriefachdeckel der Wetterstation öffnen, Batteriefachdeckel der Wetterstation öffnen, 2 x AA-Batterien unter Beachtung der Polarität ["+" und "-" Markierungen] einlegen
- Nachdem die Wetterstation gemäß den beiden obigen Schritten an die Stromversorgung angeschlossen wurde, leuchten alle Symbole auf dem LCD-Display 3 Sekunden lang auf, Sie hören den Summer und können die Innentemperatur, die Luftfeuchtigkeit und den Luftdruck überprüfen.
- Die Wetterstation beginnt nun, eine Verbindung mit dem Außensensor herzustellen. Dieser Vorgang dauert etwa 3 Minuten, und das Symbol der HF-Empfangsantenne " " blinkt über der Hausnummer "**OUT**" im Display der Wetterstation.
- Öffnen Sie nun die Abdeckung des Batteriefachs des drahtlosen Außensensors, je nach dem einzustellenden Kanal, der Kanal des Sensors wird durch den Umschalter der C6-Position des Sensors eingestellt, und legen Sie 2 x AA-Batterien unter Beachtung der Polarität ["+" und "-" Markierungen] ein.
- Wenn der drahtlose Sensor in die Batterie geladen wird, leuchten alle Symbole auf dem LCD-Display kurz für 3 Sekunden auf und erkennen die Temperatur und Luftfeuchtigkeit des Sensors, Gleichzeitig flackern die LED-Leuchten einmal auf, die drahtlosen Sensoren übertragen automatisch drahtlose Signale.
- Wenn der Funksensor gestartet wird, empfängt die Wetterstation automatisch sein Signal, und die Spalte "**OUT**" zeigt die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte an.

F.Y.I.:

- Die Wetterstationen können bis zu 3 Kanäle von Funksensoren empfangen.
- Der von der Wetterstation angezeigte herkömmliche Funksensor ist auf Kanal 1 eingestellt. Wenn der Funksensor auf Kanal 2 oder 3 eingestellt ist, müssen Sie die Taste " " auf der rechten Seite der Wetterstation drücken, um auf Kanal 2 oder 3 umzuschalten, und dann prüfen, ob die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit korrekt sind, um zu bestätigen, ob das Signal erfolgreich empfangen wurde.

Manuelle Zeiteinstellung:

▸ Halten Sie die Taste " ⚙ " länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Uhrzeit und die allgemeinen Einstellungen aufzurufen, stellen Sie zunächst die Temperatur des Geräts ein und verwenden Sie dann die Tasten "▲" und "▾ ", um die Temperatureinheit auf "°C" oder "°F" einzustellen.

▸ Drücken Sie "⚙", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung der Druckeinheit. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▾ ", um den Druck der Einheit einzustellen, die Einheit des Drucks kann auf "hPa" oder "inHg" eingestellt werden.

▸ Drücken Sie "⚙", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung der Funkuhrfunktion (RCC), stellen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼" die RCC-Empfangsfunktion ein (ON) oder aus (OFF)

▸ Drücken Sie "⚙", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung der Sommerzeitfunktion (DST), verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▾ ", um die DST-Funktion zu aktivieren (ON) oder zu schließen (OFF)

▸ Drücken Sie "⚙", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung der Zeitzone und stellen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼" die richtige Zeitzone ein (-2 bis +2).

▸ Drücken Sie "⚙", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung der 12/24-Stunden-Anzeige. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▾ ", um die angezeigte Zeit im 12- oder 24-Stunden-Format einzustellen

▸ Drücken Sie " ⚙ ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Stundeneinstellung. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▾ ", um die richtige Stunde einzustellen.

▸ Drücken Sie " ⚙ ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Minuteneinstellung. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▾ ", um die richtige Minute einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Jahreseinstellung zu wechseln. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▾ ", um das richtige Jahr einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste " ⚙ ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Monatseinstellung. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▾ ", um den richtigen Monat einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Datumseinstellung zu wechseln. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▾ ", um das richtige Datum einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Sprachauswahl für die Wochen- und Monatsanzeige zu wechseln. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um eine Sprache auszuwählen.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙", um Ihre Einstellung zu bestätigen und in den Kalibrierungsmodus für den barometrischen Druck zu wechseln. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um den atmosphärischen Druckwert einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung des Anfangswetters. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um das aktuelle Wetter auszuwählen.

▸ Drücken Sie die Taste"⚙", um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden, und gehen Sie in den Uhrzeitmodus.

▸ Doppelklicken Sie während der Zeiteinstellung auf die Schaltfläche "☼ / ZZ", um den Einstellungsmodus direkt zu verlassen.

F.Y.I.:

▸ Nach 20 Sekunden ohne Tastendruck schaltet die Uhr automatisch vom Einstellmodus in den Normalzeitmodus um.

▸ Es gibt 8 Sprachen von Weekday: Englisch, Deutsch, Français, Italienisch, Español, Nederlands, Dansk und Polski

Anzeige der Wochensprache

Sprache	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag
Englisch (ENG)	SONNE	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Deutsch (GER)	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Französisch (FRE)	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Italienisch (ITA)	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Spanisch (SPA)	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Niederlande (NED)	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Dansk (DAN)	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Polnisch (POL)	NIE	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB

Anzeige des Monatscodes

Sprache	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Englisch	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Deutsch	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Französisch	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUI	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
Italienisch	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	JUG	AGO	SETZEN	OTT	NOV	DIC
Español	ENE	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Niederländisch	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Dansk	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Polnisch	STY	LUT	MAR	KWT	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAZ	LIS	GRU

▸ In der eingestellten Zeit, die Anzahl der Minuten des Wechsels, automatisch von der Nullsekunde an

▸ Während der eingestellten Zeit können Sie die Tasten "▲" und "▼ " gedrückt halten, um die Einstellung des Wertes schnell zu ändern.

▸ Wenn sich die Wetterstation im gleichen Gebiet wie Deutschland befindet, ist die Zeitzone auf 00 eingestellt, eine Stunde langsamer als die deutsche Zeit, die Zeitzone ist auf -01 eingestellt, eine Stunde schneller als die deutsche Zeit, die Zeitzone ist auf 01 eingestellt, 2 Stunden schneller als die deutsche Zeit, Zeitzone ist auf 02 eingestellt,

▸ Bei Überschreitung des deutschen Signalsäulendurchmessers von 1500KM oder mehr ist das vom Funkuhrsignal empfangene Signal sehr schlecht. Es wird empfohlen, die RCC auf AUS zu stellen.

▸ Wenn das Sommerzeitsystem in diesem Gebiet nicht eingeführt ist, wählen Sie bitte EIN oder AUS, je nachdem, ob die Stadt in Ihrem Gebiet die Sommerzeit einführt, und die Zeit des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs wird ebenfalls entsprechend der Sommerzeit bestimmt

▸ Die Vorhersage der Wetterstation basiert auf der Analyse von Luftdruckänderungen. Der Luftdruck wird von der Fabrik geliefert und ist auf den absoluten Druck eingestellt. Da der Luftdruck in der Regel mit zunehmender Höhe abnimmt, wird von den öffentlichen Wetterdiensten immer der sogenannte relative Luftdruck veröffentlicht. Um einen vergleichbaren Wert zu erhalten, wurde der relative Luftdruck an die Topographie des Landes angepasst. Sie können den Luftdruck der Wetterstation an das Verhältnis ihres Standortes anpassen. Dazu müssen Sie einmalig den aktuellen Luftdruck der Wetterstation einstellen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Wetterdienst nach dem Luftdruck auf Meereshöhe, oder holen Sie sich den aktuellen Wert aus dem Internet. Die obige Einstellung des Luftdrucks basiert auf diesem Grund. Wenn der Luftdruck der absolute Luftdruck ist, wird ABS PRESSURE angezeigt, und wenn der

Luftdruck angepasst wird, wird REL PRESSURE angezeigt.

▸ Wenn Sie diese Wetterstation zum ersten Mal benutzen, ist das aktuelle lokale Wetter nicht halbwegs sonnig, so dass Sie das anfängliche Wetter der Wetterstation einstellen können

Einstellung der täglichen Alarme:

▸ Halten Sie die Taste " " länger als 2 Sekunden gedrückt, um in den Weckeinstellungsmodus zu gelangen, und stellen Sie zunächst die Weckzeit für 1 Stunde ein. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼ ", um die gewünschte Stunde einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung für den Alarm 1 Minute. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼ ", um die gewünschte Minute einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Einstellung der Weckwiederholung 1 zu wechseln. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼ ", um die Weckwiederholung in "M-F" oder "S-S" oder "M-F" und "S-S" einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Einstellung der Schlummerzeit für Alarm 1 zu wechseln. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼ ", um die gewünschte Schlummerminute einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung des 2-Stunden-Alarms. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼ ", um die gewünschte Stunde einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung der Weckzeit von 2 Minuten. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼ ", um die gewünschte Minute einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Einstellung der Weckwiederholung 1 zu wechseln. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼ ", um die Weckwiederholung in "M-F" oder "S-S" oder "M-F" und "S-S" einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Einstellung der Schlummerzeit für Alarm 1 zu wechseln. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼ ", um die gewünschte Schlummerminute einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden.

▸ Halten Sie während des Einstellvorgangs die Taste " / " länger als 1 Sekunde gedrückt, um den Einstellmodus sofort zu verlassen.

F.Y.I.:

▸ Nach 20 Sekunden ohne Tastendruck schaltet die Uhr automatisch vom Einstellmodus in den normalen Uhrenmodus um.

▸Der Alarm wird wiederholt auf M-F eingestellt, die Alarmfunktion wird von Montag bis Freitag aktiviert, der Samstag und Sonntag sind ungültig. Wenn der Alarm wiederholt auf S-S eingestellt wird, wird die Alarmfunktion am Samstag und Sonntag aktiviert und von Montag bis Freitag außer Kraft gesetzt. Wenn der Alarm wiederholt auf M-F und S-S eingestellt wird, wird die Alarmfunktion die ganze Woche über aktiviert.

▸ den Einstellbereich der Schlummerzeit: 5 ~ 60MIN, OFF, wenn auf OFF eingestellt, bedeutet keine Schlummerfunktion. Die Einheit der Schlummerzeit ist Minuten.

Der Alarm zum Öffnen und Schließen

▸ Durch Drücken der Taste "🔔" kann die Anzeige der Reihe nach auf ALARM1-Zeit \ ALARM2-Zeit umgeschaltet werden

▸ Wenn die Anzeige in den ALARM1-Zeitmodus wechselt, drücken Sie die Taste "▲" oder "▼ ", um den Alarm 1 ein- oder auszuschalten. Der Alarm 1 schaltet sich ein, das "①" wird angezeigt, die Alarm 1 Funktion ist geöffnet, die Wiederholung des Alarmsymbols wird ebenfalls angezeigt.

▸ Wenn die Anzeige in den ALARM2-Zeitmodus wechselt, drücken Sie die Taste "▲" oder "▼ ", um den Alarm 2 ein- oder auszuschalten. Der Alarm 2 schaltet sich ein, das "②" wird angezeigt, die Alarm 2 Funktion ist geöffnet, die Wiederholung des Alarmsymbols wird ebenfalls angezeigt.

▸ Der Alarm 1 oder Alarm 2 wird ausgeschaltet, das Symbol"①" oder "②" verschwindet, die Funktion Alarm 1 oder Alarm 2 ist beendet.

Ausschalten des Alarmsignals

▸ Der Alarm ertönt, wenn der Auslöser, Drücken Sie eine beliebige Taste mit Ausnahme der Taste "☼ / Z" oder halten Sie die Taste "☼ / Z" für mehr als 2 Sekunden gedrückt, um das Alarmsignal zu stoppen.

F.Y.I.:

▸ Der Alarm ertönt für 2 Minuten, wenn Sie ihn nicht durch Drücken einer beliebigen Taste deaktivieren. In diesem Fall wird der Alarm nach 24 Stunden automatisch wiederholt.

▸ Ansteigender Alarmton (Crescendo, Dauer: 2 Minuten) ändert die Lautstärke 4 Mal, während das Alarmsignal ertönt.

Snooze-Funktion:

▸ Wenn die Weckzeit abgelaufen ist, drücken Sie die Taste "☼ / Z", das Wecksignal stoppt

und der SNOOZE-Modus wird aktiviert. Nach Ablauf der Snooze-Zeit klingelt der Wecker erneut.

▸ Drücken Sie im Schlummermodus eine beliebige Taste außer der Taste " ☼ / Z " oder halten Sie das Symbol " ☼ / Z " länger als 2 Sekunden gedrückt, um den Schlummermodus zu beenden.

F.Y.I.:

Wenn die Schlummerfunktion auf AUS gestellt ist und die Zeit bis zum Wecken abgelaufen ist, drücken Sie auf die Position des Symbols " ☼ / Z ", um die Schlummerfunktion auszuschalten.

Mondphasen und Gezeitenanzeige:

▸ Das Mondsymbol und die Gezeitenanzeige der Wetterstation zeigen auch 12 verschiedene Mondphasen und 3 Arten von Gezeiten Phasen entsprechend dem eingestellten Kalender an.

Neumond	Wachsender Halbmond	Halbmond	Wachsen voll Mond	Vollständig Mond	Abnehmend voll Mond	Halbmond	Abnehmender Halbmond

Manuelle Auswahl oder Einstellung der Stadt Ihres Standortes

▸ Drücken Sie einmal die Taste " ", um den Stadtauswahlmodus aufzurufen. Verwenden Sie im Stadtauswahlmodus die Tasten **" ⊕ " oder " ⊖ "**, um die richtige Stadt gemäß dem dreistelligen Code der Stadt entsprechend der folgenden Tabelle auszuwählen

Nein.	Land	Stadt	Code	Nein.	Land	Stadt	Code
1	Deutschland(DE)	Berlin	BER	127		Eivissa Ibiza	IBZ
2		Bremen	BRE	128		La Coruña	LCO
3		Köln	KOE	129		Las Palmas	LPA
4		Dortmund	DOR	130		Leon	LEO
5		Dresden	DRE	131		Madrid	MAD
6		Düsseldorf	DUS	132		Malaga	MAL

7		Erfurt	ERF	133		Palma de Mallorca	PDM
8		Frankfurt	FRA	134		Salamanca	SAL
9		Freiburg	FRE	135		Sevilla	SEV
10		Hamburg	HAM	136		Valencia	VAL
11		Hannover	HAN	137		Zaragoza	ZAR
12		Hof	HOF	138	Schweden(SE)	Göteborg	GOT
13		Kaiserslautern	KAI	139		Karlstad	KAR
14		Kassel	KAS	140		Stockholm	STO
15		Kiel	KIE	141	Schweiz(CH)	Basel	BAS
16		Leipzig	LEI	142		Bern	BNE
17		Magdeburg	MAG	143		Chur	CHU
18		München	MUN	144		Genf	GNV
19		Nürnberg	NUR	145		Luzern	LUC
20		Osnabrück	OSN	146		Lugano	LUG
21		Passau	PAS	147		Sion	SIO
22		Regensburg	REG	148		St. Gallen	SGL
23		Rostock	ROS	149		Zürich	ZUR
24		Saarbrücken	SAA	150	Vereinigtes Königreich(GB)	Aberdeen	ABD
25		Stuttgart	STU	151		Belfast	BEL

26		Ulm	ULM	152		Birmingham	BIR
27		Würzburg	WUR	153		Cardiff	CAR
28	Österreich(AT)	Bregenz	BRZ	154		Glasgow	GLW
29		Graz	GRZ	155		London	LON
30		Innsbruck	INN	156		Manchester	MAN
31		Linz	LNZ	157		Newcastle upon Tyne	NEC
32		Salzburg	SLZ	158		Plymouth	PLY
33		Wien	WIE	159	Litauen (LT)	Vilnius	VNO
34		Villach	VIL	160	Bulgarien (BG)	Sofia	SOF
35		Wels	WEL	161	Rumänien (RO)	Bukarest	BUH
36	Belgien(BE)	Antwerpen	ANT	162	Zypern (CY)	Nikosia	NIC
37		Brügge	BRG	163	Nordirland (NI)	Belfast	BFS
38		Brüssel	BRU	164	Vereinigte Staaten(US)	Washington DC	WDC
39		Libramont	LIB	165		New York	NYC
40		Lüttich	LIE	166		Los Angeles	LAS
41	Bosnien & Herzegowina(BA)	Sarajevo	SAR	167		Chicago	CHI
42	Kroatien(HR)	Teilen	SPL	168		Houston	HOU
43		Zagreb	ZAG	169		Phoenix	PHO
44	Tschechisch(CZ)	Brünn	BRN	170		San Antonio	SAO

45		Prag	PRG	171		San Diego	SDO
46	Dänemark(DK)	Aalborg	ALB	172		Dallas	DAL
47		Kopenhagen	KOB	173		San Francisco	SFO
48		Odense	ODE	174		Philadelphia	PHL
49	Finnland(FI)	Helsinki	HEL	175		Charlotte	CHA
50	Frankreich(FR)	Ajaccio	AJA	176		Seattle	SEA
51		Biarritz	BIA	177		Denver	DEN
52		Bordeaux	BOR	178		Boston	BOS
53		Brest	BRT	179		Detroit	DET
54		Cherbourg-Octeville	CHE	180		Nashville	NAS
55		Clermont-Ferrand	CMF	181		Memphis	MEM
56		Dijon	DIJ	182		Portland	PTL
57		Lille	LIL	183		Oklahoma-Stadt	OKC
58		Lyon	LYO	184		Las Vegas	LVG
59		Marseille	MRS	185		Milwaukee	MWK
60		Metz	MET	186		Kansas City	KAN
61		Nantes	NAN	187		Atlanta	ATL
62		Schön	NCE	188		Miami	MIA
63		Orleans	ORL	189		Virginia Strand	VAB
64		Paris	PAR	190		Oakland	EICHE

65		Perpignan	PER	191		Minneapolis	MIN
66		Rouen	ROU	192		New Orleans	NOL
67		Straßburg	STR	193		Cleveland	CLE
68		Toulouse	TOU	194		Tampa	TAM
69	Griechenland(GR)	Athen	AHN	195		Honolulu	HON
70	Ungarn(HU)	Budapest	BUD	196		St. Louis	SLS
71	Irland(IE)	Dublin	DUB	197		Pittsburgh	PIT
72	Italien (IT)	Ancona	ANC	198		Cincinnati	CIN
73		Bari	BAR	199		Lincoln	LIN
74		Bozen	BOZ	200		Orlando	ORD
75		Cagliari	CAG	201		Büffel	BUF
76		Florenz	FIR	202		Richmond	RMD
77		Foggia	FOG	203		Kolumbien	COL
78		Genua	GEN	204		Little Rock	LRC
79		Lecce	LEC	205		Kolumbus	CLS
80		Messina	MES	206		Grand Rapids	GRS
81		Milan	MIL	207		Salt Lake City	SLC
82		Neapel	NAP	208		Vorsehung	PVD
83		Palermo	PAL	209		Manchester(NH)	MNH

84		Parma	PRM	210		San Diego	SDG
85		Perugia	PEG	211		Santa Fe	SFE
86		Rom	ROM	212		Bismarck	BIS
87		San Remo	SRE	213		Reno	REN
88		Triest	TRI	214		New Haven	NHV
89		Turin	TUR	215		Baltimore	BAL
90		Venedig	VEN	216		South Carolina (SC)	SCR
91		Verona	VER	217		Savannah	SAV
92	Liechtenstein(LI)	Vaduz	VDZ	218	Kanada(CA)	Ottawa	OTT
93	Luxemburg(LU)	Luxemburg	LUX	219		Quebec-Stadt	QUC
94	Monaco(MC)	Monte Carlo	MCM	220		Edmonton	EDM
95	Niederlande(NL)	Amsterdam	AMS	221		Calgary	CLY
96		Arnheim	ARN	222		Vancouver	VAN
97		Eindhoven	EIN	223		Montreal	MON
98		Groningen	GRO	224		Toronto	TOR
99		Rotterdam	ROT	225	Mexikanisch	Mexiko-Stadt	MEX
100		Den Haag	DHA	226	Panama	Panama-Stadt	PAN
101	Norwegen(NO)	Bergen	BGN	227	Brasilien(BR)	Brasília	BRA
102		Lillehammer	LLH	228		Belo Horizonte	BHZ
103		Oslo	OSL	229		Recife	REC

104	Polen(PL)	Krakau	KRA	230		Rio de Janeiro	RIO
105		Danzig	GDA	231		São Paulo	SPA
106		Poznan	POZ	232		Salvador	SLV
107		Warschau	KRIEG	233	Argentinien	Buenos Aires	BUE
108	Portugal(PT)	Faro	FAR	234		Cordoba	CDB
109		Lissabon	LIS	235		La Plata	LPL
110		Porto	POR	236		Mardel Plata	MAR
111	Russische Föderation(RU)	St. Petersburg	PET	237		Mendoza	MÄNNER
112		Moskau	MOS	238		Rosario	ROO
113		Nowosibirsk	NOV	239	Chile	Santiago de Chile	SAN
114		Kasan	KAZ	240	Kolumbien	Bogotá	BOG
115		Wolgograd	VOL	241	Australien(AU) und Neuseeland(NZ	Canberra	CBR
116		Jekaterinburg	YEK	242		Melbourne	MEL
117	Serbien(RS)	Belgrad	BEO	243		Sydney	SYD
118	Slowakei(SK)	Bratislava	BRV	244		Wellington	WLG
119		Kosice	KOS	245		Adelaide	ADE
120	Slowenien(SI)	Ljubljana	LUB	246		Brisbane	BRI
121	Spanien(ES)	Alicante	ALI	247		Darwin	DRW

122		Andorra	UND	248		Hobart	HBA
123		Badajoz	BAD	249		Perth	PEH
124		Barcelona	BRC	250		Auckland	AKL
125		Bilbao	BIL	251		Christchurch	CHC
126		Cordoba	COR	000		Benutzerdefinierte Stadt	

▸ Bei der Auswahl einer Stadt können Sie die Tasten "▲" und "▼ " drücken und gedrückt halten, um eine schnelle Auswahl zu treffen, und Sie können anhand der Seriennummer in der Tabelle und dem entsprechenden angezeigten Wert schnell zur richtigen Stadt springen

▸ Nachdem Sie die Stadt ausgewählt haben, drücken Sie die Taste " ", um den Auswahlmodus zu verlassen und zum normalen Modus zurückzukehren.

▸ Wenn sich Ihr Standort nicht in einer der in der Tabelle aufgeführten Städte befindet, können Sie die Taste " " länger als 2 Sekunden gedrückt halten, um den Modus für die benutzerdefinierte Stadteinstellung aufzurufen. Bevor Sie diese Einstellung vornehmen, müssen Sie die Zeitzone, den Längen- und Breitengrad Ihrer Stadt überprüfen. Die Einstellung ist einfach zu handhaben. Stellen Sie zunächst den Code der Stadt ein, es gibt insgesamt 3 Codes, Sie können eine beliebige Kombination aus 26 Buchstaben wählen, stellen Sie zunächst den ersten Code ein, verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼ ", um den ersten Code einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Einstellung des zweiten Codes zu wechseln. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼ ", um den zweiten Code einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung des dritten Codes. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼ ", um den zweiten Code einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Einstellung der Zeitzone der Stadt zu wechseln. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼ ", um die richtige Zeitzone einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung des Längengrads der Stadt. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼ ", um den richtigen Längengrad einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Breitengradeinstellung der Stadt zu wechseln. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼ ", um den richtigen Breitengrad einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "", um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden.

▸ Doppelklicken Sie während der Zeiteinstellung auf das Feld " / ", um den Einstellungsmodus direkt zu verlassen.

▸ Wenn Sie eine benutzerdefinierte Stadt festgelegt haben, erscheint in der Reihenfolge der Stadtauswahl eine laufende Nummer von 000, die die laufende Nummer der benutzerdefinierten Stadt ist.

▸ Nach der Auswahl einer Stadt oder der Einstellung einer benutzerdefinierten Stadt werden die Zeit des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs automatisch entsprechend dem Standort, der Zeitzone und der aktuellen Zeit der ausgewählten Stadt berechnet und im entsprechenden Bereich angezeigt.

Erkennung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit:

▸ Messbereich der Innentemperatur: -9,9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F), **LL.L** °C(°F) wird angezeigt, wenn der Wert niedriger als -9,9°C (+14°F) ist, **HH.H** °C(°F) wird angezeigt, wenn der Wert höher als +50°C (+122°F) ist.

▸ Messbereich der Außentemperatur: 40°C (-40°F) ~ +70°C (+158°F), **LL.L** °C(°F) wird angezeigt, wenn der Wert niedriger als -40°C (-40°F) ist, **HH.H** °C(°F) wird angezeigt, wenn der Wert höher als +70°C (+158°F) ist.

▸ Innen- und Außenluftfeuchtigkeit Messbereich: 20%RH ~ 95%RH, **19%RH** wird angezeigt, wenn der Wert niedriger als 20%RH, **96%RH** wird angezeigt, wenn der Wert höher als 95%RH.

W ireless sensor transmission:

▸ Wenn die Wetterstation erfolgreich Signale vom Funksensor empfängt, werden die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit des Außenbereichs in der Spalte "**OUTDOOR**" der Wetterstation angezeigt.

▸ Die Wetterstation kann bis zu 3 Kanal drahtlose Sensor-Registrierung, die Verwendung von mehreren drahtlosen Sensor, der drahtlose Sensor-Kanal kann nicht wählen Sie den gleichen Kanal zur gleichen Zeit (insgesamt 1, 2, 3 Kanal kann wählen)

▸ Drücken Sie die Taste " " kann die Anzeige der verschiedenen Kanäle der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit zu wechseln, wenn die Anzeige das Symbol " ", wird der Kanal alle 5 Sekunden automatisch einen Kanal wechseln angezeigt

▸ Wenn die Wetterstation die Übertragung vom Außensensor nicht empfangen kann (Anzeige "**--** " auf dem LCD), halten Sie die Taste " " 3 Sekunden lang gedrückt, um die Übertragung

manuell zu empfangen.

F.Y.I.:

▸ *Wenn der Funksensor verschiedene Kanäle eingestellt hat, möchte die Wetterstation "OUT" auch auf denselben Kanal wechseln. Wenn es keine drahtlose Sensor-Signalübertragung auf dem Kanal gibt, wird "--" im Kanal der* Wetterstation *angezeigt.*

Anzeige von Temperatur/Luftfeuchtigkeit und Temperatur/Luftfeuchtigkeitstrend

▸ Die aktuelle Raumtemperatur/Luftfeuchtigkeit und der Temperatur-/Luftfeuchtigkeitstrend (in Innenräumen) werden auf dem LCD-Display angezeigt.

▸ Nach erfolgreicher Verbindung mit dem Fernsensor kann die Wetterstation die Temperatur/Luftfeuchtigkeit und den Temperatur-/Luftfeuchtigkeitstrend (Fern) anzeigen.

▸ Sie können die folgenden Anzeigen sehen:

: Die Temperatur/Luftfeuchtigkeit steigt.

KEINE ANZEIGE: Die Temperatur/Luftfeuchtigkeit bleibt konstant.

: Die Temperatur/Luftfeuchtigkeit sinkt.

Maximale/Minimale Temperatur/Relative Luftfeuchtigkeit

▸ Zum Umschalten zwischen maximaler und minimaler Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Innen- und Außenbereich, drücken Sie die Taste "▼ ":

Einmal, um die maximalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte anzuzeigen.
Zweimalige Aussaat der Mindestwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Dreimal, um zur aktuellen Temperatur und Luftfeuchtigkeit zurückzukehren

▸ Um die maximale und minimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit zurückzusetzen, halten Sie die Taste "▼ " etwa 2 Sekunden lang gedrückt. Dadurch werden alle aufgezeichneten Minimal- und Maximaldaten auf die aktuell angezeigten Werte zurückgesetzt.

F.Y.I.:

▸ *Liegt die gemessene Temperatur unter dem* Bereich, wird ***LL.L*** *angezeigt. Liegt die Temperaturanzeige über dem* Bereich, *wird* ***HH.H*** *angezeigt.*

▸ *Liegt der Feuchtigkeitsmesswert unter dem* Messbereich, wird ***19%rF*** *angezeigt. Liegt der Feuchtigkeitsmesswert über dem* Bereich, *wird* ***96%r.F.*** *angezeigt.*

Komfort-Anleitung

▸ Die Komfortstufe wird in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit berechnet, insgesamt 5 Stufen.

Komfortniveau	Luftfeuchtigkeitsbereich

	DRY	<35%
	UM TROCKNEN	35%~44%
	KOMFORT	45%~65%
	WET	66%~80%
	ZU NASS	<80%

Einstellung von Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswarnungen

▸ Drücken Sie in der normalen Anzeige die Taste "⚠", um in den Anzeigemodus für die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswarnungen zu wechseln, und drücken Sie dann die Taste "⚠", um der Reihe nach zum nächsten Element zu wechseln:

33. Alarm bei oberer Temperaturgrenze
34. Alarm bei unterer Temperaturgrenze,
35. Alarm bei oberem Feuchtigkeitsgrenzwert,
36. Alarm für die untere Grenze der Luftfeuchtigkeit,
37. Alarm für obere Temperaturgrenze
38. Alarm bei Unterschreitung der Temperaturgrenze,
39. Alarm oberer Feuchtigkeitsgrenzwert überschritten,
40. Alarm für die untere Grenze der Luftfeuchtigkeit,

▸ Drücken Sie die Taste "CH", um im Anzeigemodus für Alarmmeldungen zu einem anderen Kanal zu wechseln, und zwar in der Reihenfolge der Einträge: CH1, CH2, CH3, und kann zyklisch wechseln

▸ In diesem Modus für die Anzeige von Alarmpunkten kann die Alarmfunktion für jeden Punkt durch Drücken der Taste "▲" oder "▼ " ein- oder ausgeschaltet werden, wenn der jeweilige Punkt angezeigt wird. Das entsprechende Alarmsymbol " HI⚠ " oder " LO⚠ " wird angezeigt, wenn es eingeschaltet ist.

▸ Halten Sie die Taste " ⚠ " länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Einstellung für den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsalarm aufzurufen; die erste Einstellung ist die Einstellung des oberen Grenzwerts für die Innentemperatur. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼ ", um den oberen Alarmgrenzwert einzustellen

▸ Drücken Sie die Taste " ⚠ ", um zu bestätigen und zum nächsten Punkt zu wechseln, stellen Sie den unteren Grenzwert für den Temperaturalarm ein. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼ ", um den unteren Grenzwert für den Alarm einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste " ⚠ ", um zu bestätigen und zum nächsten Punkt zu wechseln, stellen Sie den oberen Grenzwert für den Luftfeuchtigkeitsalarm ein. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼ ", um den oberen Grenzwert für den Alarm einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste " ⚠ ", um zu bestätigen und zum nächsten Punkt zu wechseln, stellen Sie den unteren Grenzwert für den Luftfeuchtigkeitsalarm ein. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼ ", um den unteren Grenzwert für den Alarm einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste " ⚠ ", um zu bestätigen und zum nächsten Punkt zu wechseln, stellen Sie den oberen Grenzwert für den Außentemperaturalarm ein. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼ ", um den oberen Grenzwert für den Alarm einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste " ⚠ ", um zu bestätigen und zum nächsten Punkt zu wechseln. Stellen Sie den unteren Grenzwert für die Außentemperaturwarnung ein. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼ ", um den unteren Grenzwert für die Warnung einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste " ⚠ ", um zu bestätigen und zum nächsten Punkt zu wechseln, stellen Sie den oberen Grenzwert für den Feuchtigkeitsalarm ein. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼ ", um den oberen Grenzwert für den Alarm einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste " ⚠ ", um zu bestätigen und zum nächsten Menüpunkt zu wechseln. Stellen Sie den unteren Grenzwert für den Alarm bei Überschreitung der Luftfeuchtigkeit mit den Tasten "▲" und "▼ " ein.

▸ Drücken Sie die Taste " ⚠ ", um Ihre Einstellungen zu bestätigen und den Einrichtungsvorgang zu beenden.

▸ Wenn Sie die oberen und unteren Grenzwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit einstellen, drücken Sie die Taste " CH ", um die Alarmeinstellungen für die Einstellung der oberen und unteren Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsgrenzwerte verschiedener Kanäle zu ändern.

▸ Halten Sie während des Einstellvorgangs die Taste " ☼ / Z^{Z} " länger als 1 Sekunde gedrückt, um den Einstellmodus sofort zu verlassen.

F.Y.I.:

▸ Nach 20 Sekunden ohne Tastendruck schaltet die Wetterstation automatisch vom Einstellmodus in den Normalzeitmodus.

Oberer und unterer Grenzwert für Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie Frostwarnung

▸ Wenn der obere oder untere Grenzwertalarm des entsprechenden Kanals aktiviert ist und der tatsächliche Wert seiner Temperatur oder Luftfeuchtigkeit den eingestellten oberen oder unteren Grenzwert überschreitet, blinken das entsprechende Symbol für den oberen Grenzwert "HI" oder das Symbol für den unteren Grenzwert "LO" und die entsprechenden Anzeigedaten. Gleichzeitig gibt das Gerät einen Alarmton ab.

▸ In diesem Alarmmodus können Sie eine beliebige Taste drücken, um den Alarmton zu stoppen, wobei die Warnung weiterhin angezeigt wird.

▸ Wenn die Temperatur des entsprechenden Funkkanals im Bereich von - 1°C (+30°F) bis +3°C (+37°F) liegt, wird eine Frostwarnung ausgelöst, und das Frostsymbol "ICE" wird auf dem entsprechenden Kanal angezeigt und blinkt

Schwache Batterie:

▸ Wenn in der Spalte "IN" das Batteriesymbol "" angezeigt wird, müssen Sie die Batterie der Wetterstation so bald wie möglich austauschen,

▸ Wenn in der Spalte "OUT" das Batteriesymbol "" angezeigt wird, müssen Sie die Batterie des Funksensors Ihres Kanals so bald wie möglich anhand der Kanalanzeige ersetzen.

▸ Der barometrische Druck ändert automatisch den barometrischen Druck und das Trendhistogramm einmal pro Stunde.

Wettervorhersage und atmosphärischer Druck:

▸ Die Wetterstation berechnet aus dem Luftdrucktrend eine Wettervorhersage für etwa die nächsten 12 Stunden. Natürlich kann diese Vorhersage nicht mit der von professionellen, satellitengestützten Wetterdiensten und Hochleistungsrechnern verglichen werden, sie gibt nur einen ungefähren Hinweis auf die aktuelle Wetterentwicklung in einem kleinen lokalen Bereich. Bitte berücksichtigen Sie die Wettervorhersage Ihres örtlichen Wetterdienstes sowie die Vorhersage Ihrer Wetterstation. Bei Abweichungen zwischen den Angaben Ihres Gerätes und denen des örtlichen Wetterdienstes nehmen Sie bitte die Angaben des letzteren als maßgebend an.

▸ Die Wetterstation zeigt das folgende Wettersymbol an:

sonnig	leicht bewölkt	bewölkt	regnerisch	stürmisch	Verschneit

F.Y.I.:

▸ Das Schneesymbol erscheint nur, wenn die Außentemperatur unter -4℃ (+25℉) liegt und die Vorhersage regnerisch oder stürmisch ist. Standardmäßig wird es entsprechend der Temperatur von CH1 berechnet, wenn es kein Signal in CH1 gibt, wird es entsprechend der Temperatur von CH2 berechnet. Wenn es kein Signal in CH1 und CH2 gibt, wird es entsprechend der Temperatur von CH3 berechnet.

▸ Nachdem die Wetterstation 7-10 Tage zur Kalibrierung des Luftdrucks benötigt hat, ist die Wettervorhersage mit einer Genauigkeit von 70-75% stabil.

▸ Die Vorhersage kann für einen Radius von bis zu 12-20 km gegeben werden.

▸ Der Luftdruck der Wetterstation wird stündlich aktualisiert, und das Trendhistogramm des Luftdrucks wird zur gleichen Zeit aufgefrischt.

▸ Die Wetterstation kann den Trend des barometrischen Drucks anzeigen.

▸ Sie können die folgenden Anzeigen sehen:

: Der barometrische Druck steigt.

: Der barometrische Druck bleibt konstant.

: Der barometrische Druck wird fallen.

Empfang des Funksignals:

▸ Um 1:00 /2:00 / 3:00 Uhr führt die Uhr automatisch den Synchronisationsvorgang mit dem DCF-Signal durch, um eventuelle Abweichungen auf die genaue Zeit zu korrigieren. Wenn dieser Synchronisationsversuch nicht erfolgreich ist (das Funkmastsymbol verschwindet vom Display), versucht das System automatisch eine weitere Synchronisation zur nächsten vollen Stunde. Dieser Vorgang wiederholt sich automatisch bis zu insgesamt 5 Mal.

▸ Um den manuellen DCF-Signalempfang zu starten, drücken und halten Sie die Taste "▲" zwei Sekunden lang. Wenn innerhalb von 7 Minuten keine Signale empfangen werden, wird die DCF-Signalsuche gestoppt (das Funkmastsymbol verschwindet) und in der nächsten vollen Stunde erneut gestartet.

▸ Während des DCF-Funksignalempfangs, um die Suche nach dem Funksignal zu beenden, halten Sie die Taste "▲" zwei Sekunden lang gedrückt.

F.Y.I.:

- Ein blinkendes Funkmastsymbol zeigt an, dass der Empfang des DCF-Signals begonnen hat.
- Ein kontinuierlich angezeigtes Funkmastsymbol zeigt an, dass das DCF-Signal erfolgreich empfangen wurde
- Das Symbol "**DST**" gibt den Empfangszeitpunkt für die Sommerzeit an.
- Wir empfehlen einen Mindestabstand von 2,5 Metern zu allen Störquellen, wie z. B. Fernsehgeräten oder Computermonitoren.
- In Räumen mit Betonwänden (z. B. in Kellern) und in Büros ist der Funkempfang schwächer. Stellen Sie das System in solchen extremen Fällen in der Nähe des Fensters auf.
- Während des DCF-Funkempfangsmodus haben nur die Tasten "▲ " und "☼ / ZZ " eine Funktion, mit der Taste "☼ / ZZ " kann nur die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet werden. Wenn Sie andere Betriebsfunktionen ausführen möchten, drücken Sie die Taste "▲ ", um den DCF-Funkempfangsmodus zu verlassen.
- Beachten Sie, dass sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch ausschaltet, wenn Sie den Zeitempfangsmodus der Funksteuerung aufrufen. Dies ist ein normales Phänomen. Nach dem Empfang der Funksteuerungszeit wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch wieder eingeschaltet.

Hintergrundbeleuchtung

- Wenn das Gerät mit Batterien betrieben wird, drücken Sie die Taste "☼ / ZZ ". Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet 15 Sekunden.
- Wenn das Netzteil des Produkts in den Stromversorgungsadapter eingesteckt wird, wird die Batterie automatisch die Stromversorgung trennen, und die Hintergrundbeleuchtung wird immer hell sein. Drücken Sie die Taste "▲", um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einzustellen, können Sie den 5 Zustand einstellen: 4 verschiedene Helligkeiten der Hintergrundbeleuchtung und schließen Sie die Hintergrundbeleuchtung. Wenn die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung nicht auf die maximale Helligkeit eingestellt ist, drücken Sie die Taste "☼ / ZZ ". Die Hintergrundbeleuchtung schaltet auf die höchste Helligkeit von 15 Sekunden.
- Die Wetterstation kann auch die Hintergrundbeleuchtung so einstellen, dass sie nachts automatisch gedimmt wird. Halten Sie die Taste "☼ / ZZ " länger als 2 Sekunden gedrückt, um den Nachtmodus einzustellen. Schalten Sie zunächst die Nachtfunktion ein oder aus. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▼ ", um die Nachtfunktion zu aktivieren (ON) oder zu deaktivieren (OFF).
- Drücken Sie die Taste "⚙ ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Helligkeitseinstellung für den Wechsel der Hintergrundbeleuchtung nach Eintritt in die Nacht. Stellen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼ " die gewünschte Helligkeit für den Wechsel der Hintergrundbeleuchtung nach Einbruch der Dunkelheit ein
- Drücken Sie die Taste "⚙ ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Stunde,

in der der Nachtmodus eingestellt ist. Stellen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼ " die gewünschte Stunde ein.

▸ Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und schalten Sie auf die Minute t der Nachtmodus-Einstellung um. Stellen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼ " die gewünschte Minute ein

▸ Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung der Stunde, in der Sie den Nachtmodus verlassen. Stellen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼ " die gewünschte Stunde ein

▸ Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung der Ausgangsminute des Nachtmodus. Stellen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼ " die gewünschte Minute ein.

▸ Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden.

▸ Doppelklicken Sie während der Zeiteinstellung auf das Feld " / ", um den Einstellungsmodus direkt zu verlassen.

▸ Wenn der Nachtmodus eingeschaltet ist, wird das Symbol " " angezeigt. Wenn die Zeit für den Eintritt in den Nachtmodus erreicht ist, schaltet die Hintergrundbeleuchtung automatisch auf die eingestellte Helligkeit des Nachtmodus um, und wenn die Zeit für das Verlassen des Nachtmodus erreicht ist, kehrt die Hintergrundbeleuchtung auf die ursprüngliche Helligkeit zurück

▸ Im Nachtmodus kann die Hintergrundbeleuchtung durch Drücken der Taste " / " für 15 Sekunden auf die höchste Helligkeitsstufe geschaltet werden.

F.Y.I.:

▸ Während des Empfangs des Zeitfunksignals wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch geschlossen, um Störungen der Funkwellen zu vermeiden.

CE

Lieferant: Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují
Tschechische **Republik**

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Jasněna Vláhová s.r.o. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/53/EU

übereinstimmt.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website zu finden:
www.vlahova.cz

Caractéristiques *:*

- DCF Fonction temporelle de contrôle radio
- Calendrier perpétuel jusqu'en 2099
- Jour de la semaine en 8 langues sélectionnables par l'utilisateur : E nglish, allemand, italien, français, espagnol, Pays-Bas, danois h et polonais
- Heure au format 12 heures ou 24 heures.
- Deux alarmes quotidiennes
- Fonction de répétition automatique (OFF ou 5~60min)
- Heures de lever et de coucher du soleil (sélectionner la ville)
- Phases de la lune et marées
- Humidité : Plage de mesure intérieure et extérieure : 20 % HR ~ 95 % HR
- Température :

- Plages de mesure de la température intérieure : De -9,9°C (14,1°F) à 50°C (122°F)
- Plages de mesure de la température extérieure : De -40°C (-40°F) à 70°C (158°F)
- La température peut être exprimée en °C ou en °F.

— Alerte au thermomètre extérieur.

- Affichage minimum/maximum de l'humidité et de la température de l'air
- Alerte sur les limites supérieures et inférieures de la température et de l'humidité intérieures et extérieures et alerte au gel
- W ireless Outdoor Senso r :

- Support mural ou de table
- Fréquence de transmission RF de 433,92 MHz
- Portée de transmission de 60 mètres dans un espace ouvert
-Il est possible de connecter jusqu'à 3 capteurs extérieurs sans fil. (Un capteur extérieur sans fil est inclus)

- Pression atmosphérique :

- Plages de mesure de la pression atmosphérique : 600 hPa/mb à 1100 hPa/mb
  17,72 inHg à 32,50 inHg
- Pression alternativement en hPa/mb ou en Hg

- La fonction de prévision météorologique
- Alimentation électrique :

Station météo :
Pile : 2 x LR6 AA
Entrée d'alimentation de l'équipement : DC 5V plus de 0,5A (cordon d'alimentation ou adaptateur électrique)
Capteur extérieur sans fil :
Piles : 2 x LR6 AA

F.Y.I. :

L'unité principale de la station météorologique peut fonctionner à des températures allant de 0°C à +50°C. Si la fonction dépasse cette plage, elle peut entraîner des anomalies. Veuillez l'utiliser dans cet environnement

Le capteur à distance sans fil peut fonctionner de -30°C à +70°C. Veuillez choisir la bonne pile en fonction de la température limite du capteur sans fil :

La pile alcaline zinc-manganèse peut fonctionner de -20°C à +60°C.

La batterie rechargeable au lithium-ion polymère peut fonctionner de -40°C à +70°C.

Apparence de la station météo

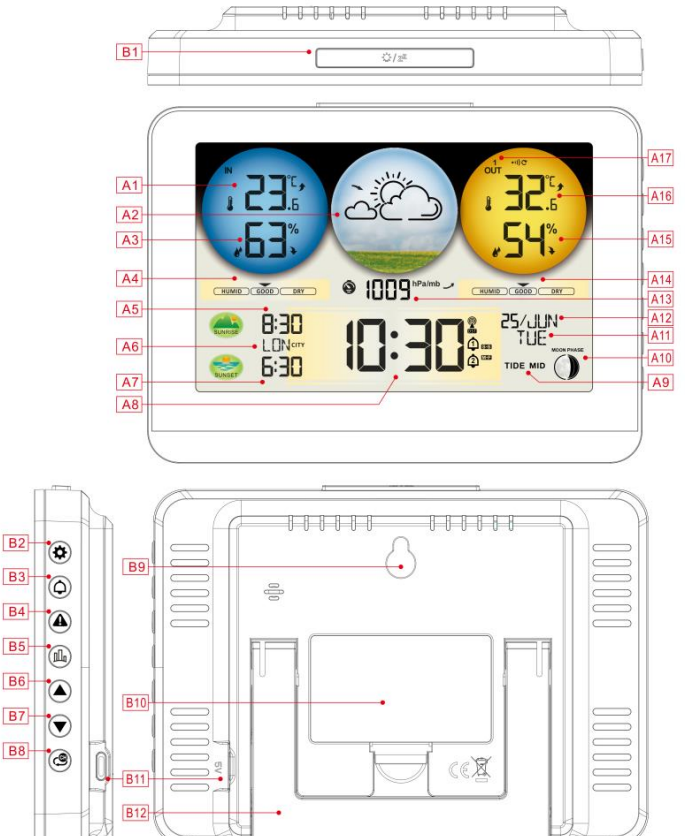

Partie A - LCD positif

A1 : Température intérieure

A2 : Prévisions météorologiques

A3 : Humidité intérieure

A4 : Indice de confort intérieur

A5 : Heure du lever du soleil

A6 : Ville sélectionnée

A7 : Heure du coucher du soleil
A8 : Temps
A9 : Niveau des marées
A10 : Phase de la lune
A11 : SEMAINE
A12 : Mois et date
A13 : Pression atmosphérique
A14 : Indice de confort de l'extérieur
A15 : Humidité extérieure
A16 : Température extérieure
A17 : Canal sans fil extérieur et icône de réception

Partie B - Panneau de presse et alimentation

B1 : Bouton "☼ / Z^{Z} "--- SNZOOZE/LIGHT
B2 : Bouton "⚙ " --- Réglage de l'horloge
B3 : Bouton "🔔 " --- Réglages de l'alarme
B4 : Bouton "⚠ " --- Réglage des alertes de température et d'humidité
B5 : Bouton "🏙 " --- Sélection de la ville et réglages
B6 : Bouton "▲" --- UP
B7 : Bouton "▼ " --- Bas
B8 : Bouton "CH " --- Conversion des canaux
B9 : Trou de suspension
B10 : Compartiment à piles
B11 : Prise d'alimentation électrique S
B12 : Cadre de soutien

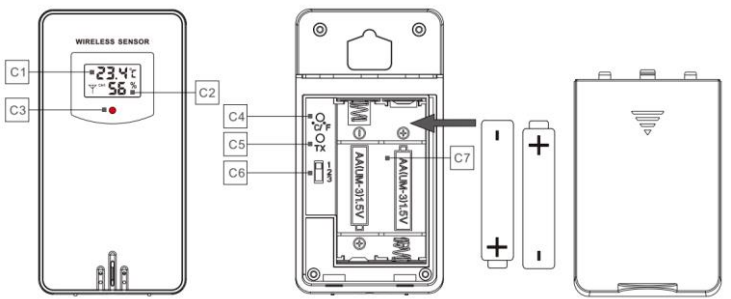

Partie C - Détecteur à distance sans fil :

C1 : Affichage LCD - Température
C2 : Affichage LCD - Humidité
C3 : LED de signal d'émission
C4 : Touche "°C/°F
C5 : Bouton "TX
C6 : Commutateur "CANAL 1 ou 2 ou 3
C7 : Compartiment à piles

Opération initiale :

▸ D'après l'apparence de la station météo, l'adaptateur électrique est inséré à partir de la position B12, et l'alimentation électrique de l'adaptateur est également notée.

▸ Ouvrir le couvercle du compartiment des piles de la station météo, insérer 2 piles AA en respectant la polarité [marques "+" et "-"].

▸ Une fois la station météorologique connectée à l'alimentation électrique conformément aux deux étapes ci-dessus, toutes les icônes de l'écran LCD s'allument pendant 3 secondes, vous entendez la sonnerie et vous pouvez vérifier la température intérieure, l'humidité et la pression.

▸ La station météo commence alors à établir une connexion avec le capteur extérieur à distance. Cette opération prend environ 3 minutes et l'icône d'antenne de réception RF " " clignote au-dessus du chiffre de la maison "**OUT**" sur l'écran de la station météo.

▸ Maintenant, ouvrez le couvercle du compartiment à piles du capteur extérieur sans fil, en fonction du canal à régler, le canal du capteur est réglé par le biais du commutateur de changement de la position C6 du capteur, et insérez 2 piles AA en respectant la polarité [marques "+" et "-"].

▸ Lorsque le capteur sans fil est chargé dans la batterie, toutes les icônes de l'écran LCD s'allument brièvement pendant 3 secondes et détectent la température et l'humidité du capteur, en même temps, les lumières LED clignotent une fois, les capteurs sans fil transmettent automatiquement des signaux sans fil.

▸ Lorsque le capteur sans fil est lancé, l'alarme de la station météo reçoit automatiquement son signal et la colonne "**OUT**" affiche les valeurs de température et d'humidité.

F.Y.I. :

▸ Les stations météo peuvent recevoir jusqu'à 3 canaux de capteurs sans fil.

▸ Le capteur sans fil conventionnel affiché par la station météo est le canal 1. Si le capteur sans fil est réglé sur le canal 2 ou 3, vous devez appuyer sur le bouton " " sur le côté droit de la station météo pour passer au canal 2 ou 3, puis vérifier si la température et l'humidité sont correctes pour confirmer que le signal a bien été reçu.

Réglage manuel de l'heure :

▸ Appuyez sur la touche " ⚙ " et maintenez-la enfoncée pendant plus de 2 secondes pour accéder à l'heure et aux réglages généraux, réglez d'abord la température de l'appareil, puis utilisez les touches " ▲ " et "▼ " pour régler l'unité de température sur " °C " ou " °F "

▸ Appuyez sur " ⚙ " pour confirmer votre réglage et passer au réglage de l'unité de pression. Utilisez maintenant les boutons "▲" et "▼ " pour régler la pression de l'unité, l'unité de pression peut être réglée sur "hPa" ou "inHg"

▸ Appuyez sur " ⚙ " pour confirmer votre réglage, passez au réglage de la fonction horloge radio-pilotée (RCC). Utilisez maintenant les boutons " ▲ " et " ▼ " pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la fonction de réception RCC.

▸ Appuyez sur " ⚙ " pour confirmer votre réglage, passez au réglage de la fonction d'heure d'été (DST), utilisez maintenant les boutons " ▲ " et "▼ " pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la fonction DST.

▸ Appuyez sur " ⚙ " pour confirmer votre réglage, passez au réglage du fuseau horaire, puis utilisez les boutons "▲" et "▼" pour régler un fuseau horaire correct (-2 à +2).

▸ Appuyez sur " ⚙ " pour confirmer votre réglage et passer au réglage de l'affichage en mode 12/24 heures. Utilisez maintenant les boutons "▲" et "▼ " pour régler l'heure affichée en format 12 heures ou 24 heures.

▸ Appuyez sur " ⚙ " pour confirmer votre réglage, passez au réglage de l'heure. Utilisez ensuite les touches "▲" et "▼ " pour régler l'heure correcte.

▸ Appuyez sur " ⚙ " pour confirmer votre réglage, passez au réglage des minutes. Utilisez les touches "▲" et "▼ " pour régler les minutes.

▸ Appuyez sur la touche " ⚙ " pour confirmer votre réglage et passer au réglage de l'année. Utilisez ensuite les touches "▲" et "▼ " pour régler l'année correcte.

▸ Appuyez sur la touche " ⚙ " pour confirmer votre réglage et passer au réglage du mois. Utilisez ensuite les touches "▲" et "▼ " pour régler le mois correct de .

▸ Appuyez sur la touche " ⚙ " pour confirmer votre réglage et passer au réglage de la date. Utilisez les touches "▲" et "▼ " pour régler la date correcte.

▸ Appuyez sur la touche " ⚙ " pour confirmer votre réglage et passer à la sélection de la langue pour l'affichage de la semaine et du mois. Utilisez les touches "▲" et "▼ " pour sélectionner une langue.

▸ Appuyez sur le bouton " ⚙ " pour confirmer votre réglage et passer en mode d'étalonnage de la pression barométrique. Utilisez maintenant les boutons "▲" et "▼ " pour régler la valeur de la

pression atmosphérique.

▸ Appuyez sur la touche " ⚙ " pour confirmer votre réglage et passer au réglage de la météo initiale. Utilisez maintenant les touches "▲" et "▼ " pour sélectionner la météo actuelle.

▸ Appuyez sur " ⚙ " pour confirmer votre réglage et pour terminer les procédures de réglage, entrez dans le mode horloge.

▸ Pendant le processus de réglage de l'heure, double-cliquez sur le bouton " ☼ / Z^{Z} " pour quitter directement le mode de réglage.

F.Y.I. :

▸ Après 20 secondes sans appuyer sur un bouton, l'horloge passe automatiquement du mode réglage au mode heure normale.

▸ Le jour de la semaine est disponible en 8 langues : anglais, allemand, français, italien, espagnol, néerlandais, dansk et polonais.

Affichage de la langue de la semaine

Langue	**Dimanche**	**Lundi**	**Mardi**	**Mercredi**	**Jeudi**	**Vendredi**	**Samedi**
Anglais (ENG)	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Allemand (GER)	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Français (FRE)	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Italien (ITA)	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	BRS
Espagnol (SPA)	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	BRS
Pays-Bas (NED)	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Dansk (DAN)	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Polonais (POL)	NIE	PON	OMC	OAR	CZW	PIA	SOB

Affichage du code du mois

Langue	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Anglais	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	PTOM	NOV	DEC
Deutsch	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Français	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUI	JUL	AOU	SEP	PTOM	NOV	DEC
Italien	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	JUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

Espagnol	ENE	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SEP	PTOM	NOV	DIC
Pays-Bas	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Dansk	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Polonais	STY	LUT	MAR	KWT	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAZ	LIS	GRU

▸ Dans le temps programmé, le nombre de minutes du changement, automatiquement à partir de la seconde zéro vers l'avant.

▸ Pendant la durée réglée, vous pouvez appuyer sur les touches "▲" et "▼ " pour modifier rapidement le réglage de la valeur.

▸ Lorsque la station météorologique se trouve dans la même région que l'Allemagne, le fuseau horaire est réglé sur 00, une heure plus lente que l'heure allemande, le fuseau horaire est réglé sur -01, une heure plus rapide que l'heure allemande, le fuseau horaire est réglé sur 01, 2 heures plus rapides que l'heure allemande, le fuseau horaire est réglé sur 02,

▸ Si le diamètre de la tour de signalisation allemande est supérieur à 1500 km, le signal reçu par l'horloge radio est très faible. Il est recommandé de régler le RCC sur OFF.

▸ Si le système d'heure d'été n'est pas appliqué dans cette région, veuillez sélectionner ON ou OFF selon que la ville de votre région adopte ou non l'heure d'été, et l'heure du lever et du coucher du soleil sera également déterminée en fonction de l'heure d'été.

▸ Les prévisions de la station météorologique sont basées sur l'analyse des variations de la pression atmosphérique. La pression atmosphérique est fournie par l'usine et a été ajustée à la pression absolue. Comme la pression atmosphérique diminue généralement à mesure que l'altitude augmente, les agences météorologiques publiques publient toujours ce que l'on appelle la pression atmosphérique relative. Afin d'obtenir une valeur comparable, la pression atmosphérique relative a été ajustée à la topographie du pays. Vous pouvez adapter la pression atmosphérique de la station météorologique au rapport de son emplacement. Pour ce faire, vous devez uniquement ajuster la pression atmosphérique actuelle de la station météorologique. Renseignez-vous sur la pression atmosphérique au niveau de la mer auprès du service météorologique local ou obtenez la valeur actuelle sur Internet. L'ajustement ci-dessus du réglage de la pression atmosphérique est basé sur cette raison. Lorsque la pression atmosphérique est absolue, ABS PRESSURE s'affiche, et lorsque la pression atmosphérique est ajustée, REL PRESSURE s'affiche.

▸ Lorsque vous utilisez cette station météorologique pour la première fois, le temps local actuel n'est pas très ensoleillé, vous pouvez donc ajuster le temps initial de la station météorologique.

Réglage des alarmes quotidiennes :

▸ Appuyez sur le bouton " ⏰ " et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme, commencez par régler l'alarme sur 1 heure. Utilisez les

boutons "▲" et "▼ " pour régler l'heure souhaitée.

▸ Appuyez sur la touche "🔔" pour confirmer votre réglage et passer au réglage de l'alarme 1 minute. Utilisez les touches "▲" et "▼ " pour régler la minute souhaitée.

▸ Appuyez sur la touche "🔔" pour confirmer votre réglage et passer au réglage de la répétition de l'alarme 1. Utilisez les touches "▲" et "▼ " pour régler la répétition de l'alarme sur "M-F" ou "S-S" ou "M-F" et "S-S".

▸ Appuyez sur la touche "🔔" pour confirmer votre réglage et passer au réglage de l'heure de répétition de l'alarme 1. Utilisez les touches "▲" et "▼ " pour régler la minute de répétition dont vous avez besoin.

▸ Appuyez sur la touche "🔔" pour confirmer votre réglage et passer au réglage de l'alarme 2 heures. Utilisez les touches "▲" et "▼ " pour régler l'heure souhaitée.

▸ Appuyez sur la touche "🔔" pour confirmer votre réglage et passer au réglage de l'alarme 2 minutes. Utilisez les touches "▲" et "▼ " pour régler la minute souhaitée.

▸ Appuyez sur la touche "🔔" pour confirmer votre réglage et passer au réglage de la répétition de l'alarme 1. Utilisez les touches "▲" et "▼ " pour régler la répétition de l'alarme sur "M-F" ou "S-S" ou "M-F" et "S-S".

▸ Appuyez sur la touche "🔔" pour confirmer votre réglage et passer au réglage de l'heure de répétition de l'alarme 1. Utilisez les touches "▲" et "▼ " pour régler la minute de répétition dont vous avez besoin.

▸ Appuyez sur la touche "🔔" pour confirmer votre réglage et terminer la procédure de réglage.

▸ Pendant le processus de réglage, appuyez sur la touche "☼ / Z^{Z} " pendant plus d'une seconde pour quitter immédiatement le mode de réglage.

F.Y.I. :

▸ Après 20 secondes sans appuyer sur un bouton, l'horloge passe automatiquement du mode réglage au mode horloge normale.

▸L'alarme est réglée de manière répétée sur M-F, la fonction d'alarme sera activée du lundi au vendredi, le samedi et le dimanche ne seront pas valides. Si l'alarme est réglée de manière répétée sur S-S, la fonction d'alarme sera activée le samedi et le dimanche, et expirera du lundi au vendredi. Lorsque l'alarme est réglée de manière répétée pour afficher à la fois M-F et S-S, la fonction d'alarme est activée tout au long de la semaine.

▸ la plage de réglage du temps de répétition : 5 ~ 60MIN, OFF, lorsque réglé sur OFF, signifie qu'il n'y a pas de fonction snooze. L'unité de temps de la fonction snooze est la minute.

L'alarme d'ouverture et de fermeture

- Appuyer sur le bouton " " permet de changer l'affichage en séquence à l'heure de l'ALARME 1 \Nà l'heure de l'ALARME 2.
- Lorsque l'affichage passe en mode ALARME 1, appuyez sur la touche "▲" ou "▼ " pour activer ou désactiver l'alarme 1. L'alarme 1 est activée, " " s'affiche, la fonction d'alarme 1 est ouverte, la répétition de l'icône d'alarme en même temps est également affichée.
- Lorsque l'affichage passe en mode ALARM2, appuyez sur la touche "▲" ou "▼ " pour activer ou désactiver l'alarme 2. L'alarme 2 est activée, " " s'affiche, la fonction d'alarme 2 est ouverte, l'icône de répétition de l'alarme est également affichée.
- L'alarme 1 ou l'alarme 2 s'éteint, l'icône " " ou " " disparaît, la fonction de l'alarme 1 ou de l'alarme 2 est fermée.

Désactivation du signal d'alarme

- L'alarme retentit lorsque le déclencheur est activé, appuyez sur n'importe quel bouton à l'exception du bouton " / " ou appuyez sur le bouton " / " et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes pour arrêter le signal d'alarme.

F.Y.I. :

- L'alarme sonnera pendant 2 minutes si vous ne la désactivez pas en appuyant sur n'importe quel bouton. Dans ce cas, l'alarme se répète automatiquement au bout de 24 heures.
- Son d'alarme croissant (crescendo, durée : 2 minutes) modifie le volume 4 fois pendant que le signal d'alarme est entendu.

Fonction "Snooze" :

- Lorsque l'heure de l'alarme est passée, appuyez sur le bouton " / ", le signal d'alarme s'arrête et vous passez en mode " SNOOZE ". Une fois le temps de répétition écoulé, l'alarme se remet à sonner.
- En mode snooze, appuyez sur n'importe quel bouton sauf le bouton " / " ou appuyez sur la position de l'icône " / " et maintenez-la enfoncée pendant plus de 2 secondes pour quitter le mode snooze.

F.Y.I. :

Lorsque la fonction snooze est réglée sur OFF, à l'heure de l'alarme, appuyez sur la position de l'icône " / " qui ne dispose pas de cette fonction snooze.

Phases de la lune et indicateur de marée :

▸ L'icône de la lune et l'indicateur de marée de la station météo affichent également 12 phases différentes de la lune et 3 types de marées en fonction du calendrier défini.

Nouvelle lune	Demi-lune en cire	Demi-lune	Épilation à la cire complète lune	Complet lune	Plein déclin lune	Demi-lune	Demi-lune descendante

Sélection manuelle ou paramétrage de la ville où vous vous trouvez

▸ Appuyez une fois sur le bouton " " pour entrer dans le mode de sélection de la ville, dans le mode de sélection de la ville, utilisez les boutons "⊕ **" ou "**⊖**"** pour sélectionner la ville correcte en fonction du code à trois caractères de la ville correspondant au tableau ci-dessous.

Non.	pays	ville	code	Non.	pays	ville	code
1	Allemagne(DE)	Berlin	BER	127		Eivissa Ibiza	IBZ
2		Brême	BRE	128		La Corogne	LCO
3		Köln	KOE	129		Las Palmas	LPA
4		Dortmund	DOR	130		Léon	LEO
5		Dresde	DRE	131		Madrid	MAD
6		Düsseldorf	DHS	132		Malaga	MAL
7		Erfurt	ERF	133		Palma de Mallorca	PDM
8		Francfort	FRA	134		Salamanque	SAL
9		Fribourg	FRE	135		Séville	SEV
10		Hambourg	HAM	136		Valence	VAL
11		Hanovre	HAN	137		Saragosse	ZAR

12		Hof	HOF	138	Suède(SE)	Göteborg	GOT
13		Kaiserslautern	KAI	139		Karlstad	KAR
14		Kassel	KAS	140		Stockholm	STO
15		Kiel	KIE	141	Suisse(CH)	Bâle	BAS
16		Leipzig	LEI	142		Berne	BNE
17		Magdebourg	MAG	143		Chur	CHU
18		München	MUN	144		Genève	GNV
19		Nürnberg	NUR	145		Lucerne	LUC
20		Osnabrück	OSN	146		Lugano	LUG
21		Passau	PAS	147		Sion	SIO
22		Ratisbonne	REG	148		St. Gallen	SGL
23		Rostock	ROS	149		Zurich	ZUR
24		Sarrebruck	ASA	150	Royaume-Uni(GB)	Aberdeen	ABD
25		Stuttgart	STU	151		Belfast	BEL
26		Ulm	ULM	152		Birmingham	BIR
27		Würzburg	WUR	153		Cardiff	RCA
28	Autriche(AT)	Bregenz	BRZ	154		Glasgow	GLW
29		Graz	GRZ	155		Londres	LON
30		Innsbruck	INN	156		Manchester	MAN

31		Linz	LNZ	157		Newcastle sur Tyne	NEC
32		Salzbourg	SLZ	158		Plymouth	PLY
33		Vienne	WIE	159	Lituanie (LT)	Vilnius	VNO
34		Villach	VIL	160	Bulgarie (BG)	Sofia	FOS
35		Wels	WEL	161	Roumanie (RO)	Bucarest	BUH
36	Belgique(BE)	Anvers	ANT	162	Chypre (CY)	Nicosie	NIC
37		Bruges	BRG	163	Irlande du Nord (NI)	Belfast	BFS
38		Bruxelles	BRU	164	États-Unis(US)	Washington DC	WDC
39		Libramont	LIB	165		New York (en anglais)	NYC
40		Liège	LIE	166		Los Angeles	LAS
41	Bosnie & Herzégovine(BA	Sarajevo	SAR	167		Chicago (en anglais)	CHI
42	Croatie(HR)	Séparer	SPL	168		Houston	HOU
43		Zagreb	ZAG	169		Phoenix	PHO
44	Tchèque(CZ)	Brno	BRN	170		San Antonio	SAO
45		Prague	PRG	171		San Diego	SDO
46	Danemark(DK)	Aalborg	ALB	172		Dallas	DAL
47		Copenhague	KOB	173		San Francisco	SFO

48		Odense	ODE	174		Philadelphie	PHL
49	Finlande(FI)	Helsinki	HEL	175		Charlotte (en anglais)	CHA
50	France(FR)	Ajaccio	AJA	176		Seattle	SEA
51		Biarritz	BIA	177		Denver	DEN
52		Bordeaux	BOR	178		Boston	BOS
53		Brest	BRT	179		Détroit	DET
54		Cherbourg-Octeville	CHE	180		Nashville	NAS
55		Clermont-Ferrand	CMF	181		Memphis	MEM
56		Dijon	DIJ	182		Portland	PTL
57		Lille	LIL	183		Ville d'Oklahoma	OKC
58		Lyon	LYO	184		Las Vegas	LVG
59		Marseille	MRS	185		Milwaukee	MWK
60		Metz	MET	186		Kansas City	KAN
61		Nantes	NAN	187		Atlanta	ATL
62		Bien	RCE	188		Miami	MIA
63		Orléans	ORL	189		Plage de Virginie	VAB
64		Paris	PAR	190		Oakland	CHÊNE
65		Perpignan	PER	191		Minneapolis	MIN
66		Rouen	ROU	192		Nouvelle-Orléans	NOL
67		Strasbourg	STR	193		Cleveland	CLE

68		Toulouse	TOU	194		Tampa	TAM
69	Grèce(GR)	Athènes	AHN	195		Honolulu	HON
70	Hongrie(HU)	Budapest	BUD	196		St.Louis	SLS
71	Irlande(IE)	Dublin	DUB	197		Pittsburgh	PIT
72	Italie (IT)	Ancône	ANC	198		Cincinnati	CIN
73		Bari	BAR	199		Lincoln	LIN
74		Bolzano	BOZ	200		Orlando	ORD
75		Cagliari	CAG	201		Buffalo	BUF
76		Florence	FIR	202		Richmond	MDR
77		Foggia	FOG	203		Colombie	COL
78		Gênes	GEN	204		Little Rock	CRL
79		Lecce	LEC	205		Columbus	CLS
80		Messine	MES	206		Grand Rapids	GRS
81		Milan	MIL	207		Salt Lake City	CSL
82		Naples	PAN	208		Providence	PVD
83		Palerme	PAL	209		Manchester(NH)	MNH
84		Parme	PMR	210		San Diego	ODD
85		Pérouse	PEG	211		Santa Fe	SFE
86		Rome	ROM	212		Bismarck	BIS
87		San Remo	SRE	213		Reno	REN

88		Triest	TRI	214		New Haven	VNH
89		Turin	TUR	215		Baltimore	BAL
90		Venise	VEN	216		Caroline du Sud (SC)	SCR
91		Vérone	VER	217		Savannah	SAV
92	Liechtenstein(LI)	Vaduz	VDZ	218	Canada(CA)	Ottawa	OTT
93	Luxembourg(LU	Luxembourg	LUX	219		Ville de Québec	QUC
94	Monaco(MC)	Monte Carlo	MCM	220		Edmonton	EDM
95	Pays-Bas(NL)	Amsterdam	AMS	221		Calgary	CLY
96		Arnhem	ARN	222		Vancouver	VAN
97		Eindhoven	EIN	223		Montréal	MON
98		Groningue	GRO	224		Toronto	TOR
99		Rotterdam	ROT	225	Mexicain	Ville de Mexico	MEX
100		La Haye	DHA	226	Panama	Panama City	PAN
101	Norvège(NO)	Bergen	BGN	227	Brésil(BR)	Brasilia	BRA
102		Lillehammer	LLH	228		Belo Horizonte	BHZ
103		Oslo	OSL	229		Recife	REC
104	Pologne(PL)	Cracovie	KRA	230		Rio de Janeiro	RIO
105		Gdansk	GDA	231		São Paulo	SPA
106		Poznan	POZ	232		Salvador	SLV
107		Varsovie	GUERRE	233	Argentine	Buenos Aires	BUE

108	Portugal(PT)	Faro	FAR	234		Cordoue	CDB
109		Lisbonne	LIS	235		La Plata	LPL
110		Porto	POR	236		Mardel Plata	MAR
111	Fédération de Russie(RU)	Saint-Pétersbourg	PET	237		Mendoza	MEN
112		Moscou	MOS	238		Rosario	ROO
113		Novossibirsk	NOV	239	Chili	Santiago du Chili	SAN
114		Kazan	KAZ	240	Colombie	Bogota	BOG
115		Volgograd	VOL	241	Australie (AU) et Nouvelle-Zélande (NZ)	Canberra	CBR
116		Ekaterinbourg	YEK	242		Melbourne	MEL
117	Serbie(RS)	Belgrade	BEO	243		Sydney	SYD
118	Slovaquie(SK)	Bratislava	BRV	244		Wellington	WLG
119		Kosice	KOS	245		Adélaïde	ADE
120	Slovénie(SI)	Ljubliana	LUB	246		Brisbane	BRI
121	Espagne(ES)	Alicante	ALI	247		Darwin	DRW
122		Andorre	ET	248		Hobart	HBA
123		Badajoz	MAUVAIS	249		Perth	PEH

124		Barcelone	BRC	250		Auckland	AKL
125		Bilbao	BIL	251		Christchurch	CHC
126		Cordoue	COR	000		Ville personnalisée	

▸ Lors de la sélection d'une ville, vous pouvez Appuyer sur les touches "▲" et "▼ " et les maintenir enfoncées pour sélectionner rapidement, et vous pouvez passer rapidement à la ville correcte en fonction du numéro de série dans le tableau et de la valeur affichée correspondante.

▸ Après avoir sélectionné la ville, appuyez sur la touche " " pour quitter le mode de sélection et revenir au mode normal.

▸ Si vous ne vous trouvez pas dans une ville figurant dans le tableau, vous pouvez appuyer sur la touche " " et la maintenir enfoncée pendant plus de 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage personnalisé de la ville. Avant d'entrer dans ce mode, vous devez vérifier le fuseau horaire, la longitude et la latitude de votre ville. Facile à utiliser lors de la configuration. Réglez d'abord le code de la ville, il y a un total de 3 codes, vous pouvez choisir n'importe quelle combinaison de 26 lettres, réglez d'abord le premier code, utilisez les boutons "▲" et "▼ " pour régler le premier code.

▸ Appuyez sur la touche " " pour confirmer votre réglage et passer au réglage du deuxième code. Utilisez les touches "▲" et "▼ " pour régler le deuxième code.

▸ Appuyez sur la touche " " pour confirmer votre réglage et passer au réglage du troisième code. Utilisez les touches "▲" et "▼ " pour régler le deuxième code.

▸ Appuyez sur la touche " " pour confirmer votre réglage et passer au réglage du fuseau horaire de la ville. Utilisez les touches "▲" et "▼ " pour régler le fuseau horaire correct.

▸ Appuyez sur la touche " " pour confirmer votre réglage et passer au réglage de la longitude de la ville. Utilisez les touches "▲" et "▼ " pour régler la longitude correcte.

▸ Appuyez sur la touche " " pour confirmer votre réglage et passer au réglage de la latitude de la ville. Utilisez les touches "▲" et "▼ " pour régler la latitude correcte.

▸ Appuyez sur la touche " " pour confirmer votre réglage et terminer la procédure de réglage.

▸ Pendant le processus de réglage de l'heure, double-cliquez sur la zone de pression " / " pour quitter directement le mode de réglage.

▸ Lorsque vous avez défini une ville personnalisée, un numéro de séquence 000 apparaît dans la séquence de sélection de la ville, qui est le numéro de séquence de la ville personnalisée.

▸ Après avoir sélectionné une ville ou défini une ville personnalisée, l'heure de lever et de coucher du soleil est automatiquement calculée en fonction de la localisation, du fuseau horaire et de l'heure actuelle de la ville sélectionnée, et affichée dans la zone correspondante

Détection de la température et de l'humidité :

▸ Plage de mesure de la température intérieure : -9,9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F), **LL.L** °C(°F) s'affiche si la valeur est inférieure à -9,9°C (+14°F), **HH.H** °C(°F) s'affiche si la valeur est supérieure à +50°C (+122°F).

▸ Plage de mesure de la température extérieure : 40°C (-40°F) ~ +70°C (+158°F), **LL.L** °C(°F) sera affiché si la valeur est inférieure à -40°C (-40°F), **HH.H** °C(°F) sera affiché si la valeur est supérieure à +70°C (+158°F).

▸ Plage de mesure de l'humidité intérieure et extérieure : 20 % HR ~ 95 % HR, **19 % HR s'**affichent si la valeur est inférieure à 20 % HR, **96 % HR s'**affichent si la valeur est supérieure à 95 % HR.

W ireless sensor transmission :

▸ Lorsque la station météo reçoit les signaux du capteur sans fil, la température et l'humidité extérieures s'affichent dans la colonne "**OUTDOOR**" de la station météo.

▸ La station météo peut connecter jusqu'à 3 canaux d'enregistrement de capteurs sans fil, l'utilisation de plusieurs capteurs sans fil, le canal du capteur sans fil ne peut pas choisir le même canal en même temps (un total de 1, 2, 3 canaux peut être choisi).

▸ Appuyer sur la touche " CH " permet de changer l'affichage des différents canaux de température et d'humidité extérieures, lorsque le symbole " " est affiché, le canal s'affiche toutes les 5 secondes et change automatiquement de canal.

▸ Si la station météo ne parvient pas à recevoir la transmission du capteur extérieur (affichage "**--** " sur le LCD), appuyez sur la touche " CH " pendant 3 secondes pour recevoir la transmission manuellement. Le symbole de l'antenne RF s'affiche sur "**OUT**", la station météo reçoit à nouveau le signal sans fil du capteur extérieur.

F.Y.I. :

▸ *lorsque le capteur sans fil configure des canaux différents, la station* météorologique *"OUT" souhaite également passer sur le même canal. Lorsqu'il n'y a pas de transmission de signal de capteur sans fil sur le canal, "--" s'affiche sur le canal de la* station météorologique.

Affichage de la température/humidité et de la tendance de la température/humidité

▸ La température/humidité intérieure actuelle et la tendance de la température/humidité (à l'intérieur) sont affichées sur l'écran LCD.

▸ Une fois la connexion avec le capteur à distance réussie, la station météorologique peut afficher la température/humidité à distance et la tendance de la température/humidité (à distance).

▸ Les affichages suivants peuvent apparaître :

: La température/l'humidité augmente.

PAS D'AFFICHAGE : La température/l'humidité reste constante.

: La température/l'humidité est en baisse.

Température maximale/minimale/humidité relative

▸ Pour alterner les données de température et d'humidité intérieures/extérieures maximales, minimales, appuyez sur la touche "▼ " :

Une fois pour afficher les valeurs maximales de température et d'humidité.
Deux fois pour semer les valeurs minimales de température et d'humidité
Trois fois pour revenir aux niveaux de température et d'humidité actuels

▸ Pour réinitialiser la température et l'humidité maximales et minimales, appuyez sur le bouton "▼ " et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes. Toutes les données minimales et maximales enregistrées seront alors réinitialisées aux valeurs actuellement affichées.

F.Y.I. :

▸ *Si la température relevée est inférieure à la* plage*,* ***LL.L s****'affiche. Si la température relevée est supérieure à la* plage*,* ***HH.H*** *s'affiche.*

▸ *Si le taux d'humidité est inférieur à la* plage*, l'écran affiche* ***19 % d'humidité relative.*** *Si le taux d'humidité est supérieur à la* plage*,* ***96 %HR*** *s'affiche.*

Instructions de confort

▸ Le niveau de confort est calculé en fonction de l'humidité, soit un total de 5 niveaux.

Niveau de confort		Plage d'humidité
	SEC	<35%
	À SÉCHER	35%~44%

	CONFORT	45%~65%
	WET (MOUILLÉ)	66%~80%
	À MOUILLER	<80%

Réglage des alertes de température et d'humidité

▸ Dans l'affichage normal, appuyez sur la touche "⚠" pour passer au mode d'affichage de l'élément d'alerte de température et d'humidité, puis appuyez sur la touche "⚠" pour passer à l'affichage de l'élément suivant, dans l'ordre :

41. Alarme de limite supérieure de température
42. Alarme de limite inférieure de température,
43. Alarme de limite supérieure d'humidité,
44. Alarme de limite inférieure d'humidité,
45. Alarme de limite supérieure de température extérieure
46. Alarme de limite inférieure de température extérieure,
47. Alarme de dépassement de la limite supérieure d'humidité,
48. Alarme de limite inférieure d'humidité,

▸ En mode de visualisation des éléments d'alerte, appuyez sur la touche "CH" pour changer de chaîne, dans l'ordre des éléments : CH1, CH2, CH3, et peut changer cycliquement.

▸ Dans ce mode de visualisation des éléments d'alerte, la fonction d'alerte de chaque élément peut être activée ou désactivée en appuyant sur le bouton "▲" ou "▼ " lorsque l'élément concerné est affiché, et le symbole d'alarme correspondant "HI⚠" ou "LO⚠" s'affiche lorsqu'il est activé.

▸ Appuyez sur le bouton "⚠" et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes pour accéder au réglage de l'alerte de température et d'humidité, le premier étant le réglage de l'alerte de limite supérieure de la température intérieure. Utilisez les boutons "▲" et "▼ " pour régler la valeur d'alerte de la limite supérieure.

▸ Appuyez sur la touche "⚠" pour confirmer et passer à l'élément suivant, régler la limite inférieure de l'alerte de température, Utilisez les touches "▲" et "▼ " pour régler la valeur de la limite inférieure de l'alerte.

▸ Appuyez sur la touche " ⚠ " pour confirmer et passer à l'élément suivant, régler la limite supérieure de l'alerte d'humidité, Utilisez les touches "▲" et "▼ " pour régler la valeur d'alerte de la limite supérieure.

▸ Appuyez sur la touche " ⚠ " pour confirmer et passer à l'élément suivant, régler la limite inférieure de l'alerte d'humidité, Utilisez les touches "▲" et "▼ " pour régler la valeur de la limite inférieure de l'alerte.

▸ Appuyez sur la touche " ⚠ " pour confirmer et passer à l'élément suivant, régler la limite supérieure de l'alerte de température de sortie, Utilisez les touches "▲" et "▼ " pour régler la valeur d'alerte de la limite supérieure.

▸ Appuyez sur la touche " ⚠ " pour confirmer et passer à l'élément suivant, régler la limite inférieure de l'alerte de température de sortie, Utilisez les touches "▲" et "▼ " pour régler la valeur de la limite inférieure de l'alerte.

▸ Appuyez sur la touche " ⚠ " pour confirmer et passer à l'élément suivant, régler la limite supérieure de l'alerte d'humidité extérieure, Utilisez les touches "▲" et "▼ " pour régler la valeur de la limite supérieure de l'alerte.

▸ Appuyez sur la touche " ⚠ " pour confirmer et passer à l'élément suivant, régler la limite inférieure de l'alerte d'humidité extérieure, Utilisez les touches "▲" et "▼ " pour régler la valeur de la limite inférieure de l'alerte.

▸ Appuyez sur la touche " ⚠ " pour confirmer vos réglages et terminer le processus de configuration.

▸ Lors du réglage des limites supérieures et inférieures des alertes de température et d'humidité, appuyez sur le bouton " CH " pour changer les réglages d'alerte des limites supérieures et inférieures de température et d'humidité des différents canaux.

▸ Pendant le processus de réglage, appuyez sur la touche " ☼ / Z^{Z} " pendant plus d'une seconde pour quitter immédiatement le mode de réglage.

F.Y.I. :

▸ Après 20 secondes sans appuyer sur aucun bouton, la station météo passe automatiquement du mode réglage au mode heure normale.

Limites supérieure et inférieure de la température et de l'humidité et alerte au gel

▸ Lorsque l'alarme de limite supérieure ou inférieure du canal correspondant est activée et que la valeur réelle de sa température ou de son humidité dépasse la limite supérieure ou inférieure

définie, le symbole de limite supérieure "HI⚠" ou de limite inférieure "LO⚠" et les données d'affichage correspondantes clignotent. En même temps, le produit émet un son d'alarme.

▸ Dans ce mode d'alerte, appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter le son de l'alarme, et l'avertissement reste affiché.

▸ Lorsque la température du canal sans fil correspondant est comprise entre - 1°C (+30°F) et +3°C (+37°F), un avertissement de gel est déclenché et le symbole de gel "ICE" s'affiche sur le canal correspondant et clignote.

Pile faible :

▸ Si la colonne "IN" affiche l'icône de la batterie "🪫", vous devez remplacer la batterie de la station météorologique dès que possible,

▸ Si la colonne "OUT" affiche l'icône de la batterie "🪫", vous devez remplacer la batterie du capteur sans fil de votre canal dès que possible en fonction de l'affichage du canal.

▸ La pression barométrique change automatiquement la pression barométrique et l'histogramme de tendance une fois par heure.

Prévisions météorologiques et pression atmosphérique :

▸ La station météorologique calcule une prévision météorologique pour les 12 heures à venir sur la base de la tendance de la pression barométrique. Bien entendu, ces prévisions ne sont pas comparables à celles des services météorologiques professionnels utilisant des satellites et des ordinateurs très performants. Elles ne donnent qu'une indication approximative de l'évolution du temps dans une petite zone locale. Veuillez prendre en compte les prévisions météorologiques de votre service météorologique local ainsi que les prévisions de votre station météorologique. En cas de divergence entre les informations fournies par votre appareil et celles du service local de prévisions météorologiques, c'est l'avis de ce dernier qui fait foi.

▸ La station météo affiche l'icône météo suivante :

ensoleillé	légèrement nuageux	nuageux	pluvieux	orageux	Neige

F.Y.I. :

▸ L'icône Neige n'apparaît que si la température extérieure est inférieure à -4℃ (+25□) et que les prévisions sont pluvieuses ou orageuses, Par défaut, en fonction de la température de CH1,

lorsqu'il n'y a pas de signal dans CH1, elle est calculée en fonction de la température de CH2. Lorsqu'il n'y a pas de signal dans CH1 et CH2, elle est calculée en fonction de la température de CH3.

▸ Après 7 à 10 jours d'étalonnage de la pression atmosphérique de la station météorologique, les prévisions météorologiques auront tendance à être stables avec un taux de précision de 70 à 75 %.

▸ Les prévisions peuvent être données dans un rayon de 12 à 20 km.

▸ La pression atmosphérique de la station météorologique est actualisée toutes les heures, et l'histogramme de tendance de la pression atmosphérique est actualisé en même temps.

▸ La station météorologique peut afficher la tendance de la pression barométrique.

▸ Les affichages suivants peuvent apparaître :

: La pression barométrique augmente.

: La pression barométrique reste constante.

: La pression barométrique diminue.

Réception du signal radio :

▸ A 1:00 /2:00 / 3:00, l'horloge effectue automatiquement la procédure de synchronisation avec le signal **DCF** pour corriger tout écart par rapport à l'heure exacte. Si cette tentative de synchronisation échoue (l'icône du mât radio disparaît de l'écran), le système tentera automatiquement une nouvelle synchronisation à la prochaine heure pleine. Cette procédure est répétée automatiquement jusqu'à un total de 5 fois.

▸ Pour lancer la réception manuelle des signaux **DCF**, appuyez sur la touche "**▲**" et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes. Si aucun signal n'est reçu dans les 7 minutes, la recherche de signaux **DCF** s'arrête (l'icône du mât radio disparaît) et recommence à l'heure pleine suivante.

▸ Pendant la réception du signal radio DCF，pour arrêter la recherche du signal radio, appuyez sur le bouton "**▲**" et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.

F.Y.I. :

▸ Une icône de mât radio clignotante indique que la réception du signal **DCF** a commencé.

▸ Une icône de mât radio affichée en continu indique que le signal **DCF** a été reçu avec succès.

▸ Le symbole "**DST**" indique l'heure de réception de l'heure d'été.

▸ Nous recommandons une distance minimale de 2,5 mètres par rapport à toutes les sources d'interférence, telles que les téléviseurs ou les écrans d'ordinateur.

▸ La réception radio est plus faible dans les pièces avec des murs en béton (par exemple : dans les caves) et dans les bureaux. Dans ces circonstances extrêmes, placez le système près de la fenêtre.

▸ En mode de réception radio DCF, seules les touches "▲ " et "☼ / Z" ont une fonction, les opérations de la touche "☼ / Z" ne peuvent qu'allumer le rétroéclairage. Si vous souhaitez

effectuer d'autres opérations, appuyez sur le bouton "▲ " pour quitter le mode de réception radio DCF.

▸ Notez que lorsque vous entrez dans le mode de réception de l'heure de radiocommande, le rétroéclairage s'éteint automatiquement. Il s'agit d'un phénomène normal. Après la réception de l'heure de radiocommande, le rétroéclairage s'allume automatiquement.

Éclairage de fond

▸ Si le produit est alimenté par des piles, appuyez sur le bouton "☼ / Z" . Le rétro-éclairage s'allume 15 secondes.

▸ Lorsque l'alimentation du produit est insérée dans l'adaptateur d'alimentation, la batterie se déconnectera automatiquement de l'alimentation, et le rétroéclairage sera toujours lumineux. Appuyez sur le bouton "▲" pour régler la luminosité du rétroéclairage, vous pouvez régler les 5 états : 4 luminosités différentes et fermer le rétroéclairage. Lorsque la luminosité du rétroéclairage n'est pas maximale, appuyez sur le bouton "☼ / Z" . Le rétroéclairage passe à la luminosité maximale en 15 secondes.

▸ La station météo peut également régler le rétroéclairage pour qu'il s'éteigne automatiquement la nuit. Appuyez sur la touche "☼ / Z" et maintenez-la enfoncée pendant plus de 2 secondes pour accéder au réglage du mode nuit. Commencez par activer ou désactiver la fonction nocturne. Utilisez ensuite les boutons "▲" et "▼ " pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la fonction nocturne.

▸ Appuyez sur le bouton " ⚙ " pour confirmer votre réglage et passer au réglage de la luminosité du changement de rétroéclairage après l'entrée dans la nuit. Utilisez maintenant les boutons "▲" et "▼ " pour régler la luminosité requise pour le changement de rétroéclairage après l'entrée dans la nuit.

▸ Appuyez sur la touche " ⚙ " pour confirmer votre réglage, passez à l'heure d'entrée en mode nuit. A l'aide des touches "▲" et "▼ ", réglez l'heure souhaitée.

▸ Appuyez sur le bouton " ⚙ " pour confirmer votre réglage, passez à la minute t du réglage du mode nuit. A l'aide des touches "▲" et "▼ ", réglez les minutes souhaitées.

▸ Appuyez sur le bouton " ⚙ " pour confirmer votre réglage et passer au réglage de l'heure de sortie du mode nuit. A l'aide des touches "▲" et "▼ ", réglez l'heure souhaitée.

▸ Appuyez sur le bouton " ⚙ " pour confirmer votre réglage et passer au réglage des minutes de sortie du mode nuit. A l'aide des touches "▲" et "▼ ", réglez la minute souhaitée.

▸ Appuyez sur la touche " ⚙ " pour confirmer votre réglage et terminer la procédure de réglage.

▸ Pendant le processus de réglage de l'heure, double-cliquez sur la zone de pression "☼ / Z

" pour quitter directement le mode de réglage.

▸ Lorsque le mode nuit est activé, l'icône " " s'affiche. Lorsque l'heure d'entrée en mode nuit est atteinte, le rétroéclairage passe automatiquement à la luminosité définie pour le mode nuit, et lorsque l'heure de sortie du mode nuit est atteinte, le rétroéclairage revient à la luminosité d'origine.

▸ En mode nuit, le rétroéclairage peut être réglé sur la luminosité la plus élevée pendant 15 secondes en appuyant sur la touche " / ".

F.Y.I. :

▸ Pendant la réception du signal radio temporel, le rétroéclairage se ferme automatiquement pour éviter les interférences des ondes radio.

Fournisseur : Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují
République tchèque

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE
Jasněna Vláhová s.r.o. déclare par la présente que ce dispositif est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur le site web suivant : www.vlahova.cz