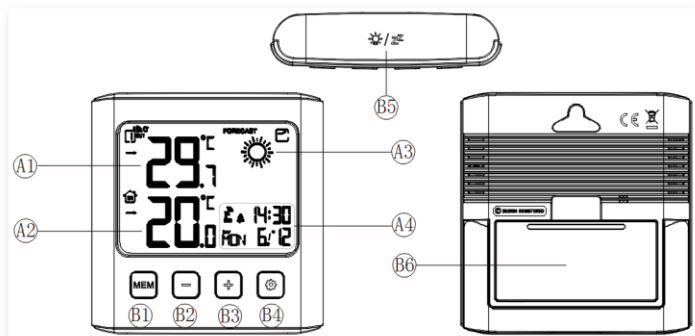


Vlastnosti:

- ▶ DCF Funkce časového řízení rádia
- ▶ Čas ve volitelném formátu 12/24 hodin.
- ▶ Věčný kalendář (Čas: 1. ledna 2024 až 31. prosince 2099)
- ▶ Funkce denního alarmu
- ▶ Funkce Snooze (vypnuto nebo 5~60min)
- ▶ Indikace slabé baterie
- ▶ Teplota:
 - Rozsahy měření vnitřní teploty: -9,9°C (14,2°F) ~ 50°C (122°F)
 - Rozsahy měření venkovní teploty: -40°C (-40°F) ~ 70°C (158°F)
 - Teplota alternativně na°C nebo .°F
 - Venkovní teploměr upozornění na led
 - Trend vnitřní/venkovní teploty
- ▶ Záznam maximální/minimální hodnoty teploty a vymazání dat.
- ▶ Wireless Outdoor Sensor:
 - Nástěnný nebo stolní stojan
 - 433,92MHz RF vysílací frekvence
 - Přenosový dosah 60 metrů v otevřeném prostoru
- ▶ Funkce a trend předpovědi počasí
- ▶ Podsvícení: 10S
- ▶ Napájení:
Meteorologická stanice:
Baterie: 2 x LR03 A AA
Bezdrátový venkovní senzor:
Baterie: 2 x LR06 AA

Vzhled hlavní jednotky



Část A- LCD

A1: Venkovní teplota

A2: Vnitřní teplota

A3: Předpověď počasí A4: Čas

Část B - Tlačítko zpět a napájení

B1: tlačítko "MEM"

B2: Tlačítko "-"

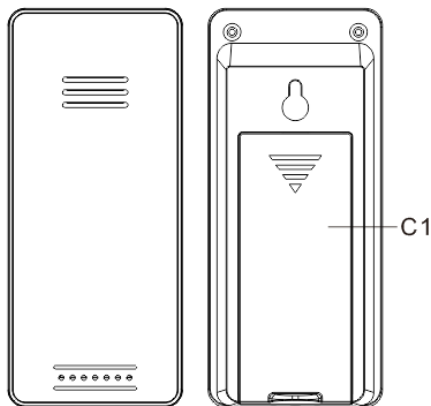
B3: Tlačítko "+"

B4: tlačítko "SET"

B5: Dotykové tlačítko "SNOOZE/LIGHT".

B6: :Příhrádka na baterie

Wireless Outdoor Sensor

**Část C -Struture**

C1: Prostor pro baterii bezdrátového venkovního senzoru

Iničiální operace:

- ▶ Otevřete kryt prostoru pro baterie meteorologické stanice
- ▶ Vložte 2 baterie AAA a dodržujte polaritu ["+" a "-" značky].
- ▶ Po vložení baterií se všechny ikony na LCD displeji na 3 sekundy rozsvítí a ozve se zvukový signál, poté se zjistí vnitřní teplota.
- ▶ Meteostanice nyní začne navazovat spojení s venkovním dálkovým senzorem. Tato operace trvá přibližně 3 minuty a je zobrazena blikajícím symbolem příjmu RF antény v oblasti displeje "OUTDOOR" na přijímači.
- ▶ Nyní otevřete kryt prostoru pro baterie dálkového ovládání, vložte 2 x baterie AA a dodržujte polaritu ["+" a "-" značky].
- ▶ Poté, co přijímač vytvoří spojení s venkovním dálkovým senzorem, po 3 minutách ukončí režim RF.

Příjem rádiového signálu:

- ▶ Hodiny automaticky vyhledají signál **DCF** po 3 minutách jakéhokoli restartu nebo výměny nových čerstvých baterií. Ikona stožáru rádia začne blikat.
- ▶ V 1:00 /2:00/3:00 hodin ráno hodiny automaticky provedou synchronizaci se signálem **DCF**, aby korigovaly případné odchylky od přesného času. Pokud je tento pokus o synchronizaci neúspěšný (ikona rádiového stožáru zmizí z displeje), systém se automaticky pokusí o další synchronizaci v následující celou jednu hodinu. Tento postup se automaticky opakuje až celkem pětkrát.
- ▶ Chcete-li spustit ruční příjem signálu **DCF**, stiskněte a dvě sekundy podržte tlačítko "+ ". Pokud do 7 minut nepřijmete žádný signál, vyhledávání signálu **DCF** se zastaví (ikona stožáru rádia zmizí) a začne znovu v následující celou hodinu.
- ▶ Chcete-li během příjmu RCC zastavit vyhledávání rádiového signálu, stiskněte a dvě sekundy podržte tlačítko "+ ".

F.Y.I.:

- ▶ Blikající ikona rádiového stožáru signalizuje, že byl zahájen příjem signálu **DCF**.
- ▶ Nepřetržitě zobrazená ikona rádiového stožáru signalizuje, že signál **DCF** byl úspěšně přijat.
- ▶ Doporučujeme dodržet minimální vzdálenost 2,5 metru od všech zdrojů rušení, jako jsou televizory nebo počítačové monitory.
- ▶ Rádiový příjem je slabší v místnostech s betonovými stěnami (např. ve sklepech) a v kancelářích. V těchto extrémních případech umístěte systém blízko okna.
- ▶ Během režimu příjmu RCC mají funkci pouze tlačítka "**SNOOZE/LIGHT**" a "+ ", ostatní tlačítka nejsou funkční, pokud chcete provádět jiné funkce provozu, stiskněte tlačítko "+ " pro ukončení režimu příjmu RCC.

Ruční nastavení času:

- ▶ Stiskněte a podržte tlačítko "**SET**" po dobu 2 sekund, jednotka teploty začne blikat. Nyní pomocí tlačítek "+ " a "- " nastavte požadovanou jednotku teploty ve °C nebo °F.
- ▶ Stisknutím tlačítka "**SET**" potvrďte nastavení, předpověď počasí začne blikat. Nyní pomocí tlačítek "+ " a "- " nastavte požadovaný režim předpovědi počasí.
- ▶ Stiskněte tlačítko "**SET**" pro potvrzení nastavení, příjem RCC začne blikat. Nyní pomocí tlačítek "+ " a "- " nastavte požadovaný režim "ON" nebo "OFF".
- ▶ Stisknutím tlačítka "**SET**" potvrďte nastavení, časová pásma začnou blikat, nyní

pomocí tlačítek "+" a "-" nastavte správné časové pásmo (-12 až +12).

► Stiskněte tlačítko **"SET"** pro potvrzení nastavení, 12/24HR začne blikat. Nyní pomocí tlačítek "+" a "-" nastavte požadovaný režim 12/24 hodin.

► Stisknutím tlačítka **"SET"** potvrďte nastavení, hodinový displej začne blikat. Nyní pomocí tlačítek "+" a "-" nastavte správnou hodinu.

► Stisknutím tlačítka **"SET"** potvrďte nastavení, minutový displej začne blikat. Nyní pomocí tlačítek "+" a "-" nastavte správnou minutu.

► Stisknutím tlačítka **"SET"** potvrďte nastavení, na displeji začne blikat jazyk týdne. Nyní pomocí tlačítek "+" a "-" nastavte správný Jazyk týdne.

► Stisknutím tlačítka **"SET"** potvrďte nastavení, displej roku začne blikat. Nyní pomocí tlačítek "+" a "-" nastavte správný rok.

► Stisknutím tlačítka **"SET"** potvrďte nastavení, displej Mouth začne blikat. Nyní pomocí tlačítek "+" a "-" nastavte správnou hodnotu Mouth.

► Stisknutím tlačítka **"SET"** potvrďte nastavení, displej dne začne blikat. Nyní pomocí tlačítek "+" a "-" nastavte správný Den.

► Stisknutím tlačítka **"SET"** potvrďte nastavení, displej formátu data začne blikat. Nyní pomocí tlačítek "+" a "-" nastavte správný formát Data.

► Stisknutím tlačítka **"SET"** potvrďte nastavení a ukončete nastavovací postupy. Poté se vrátíte do normálního režimu.

F.Y.I.:

► Pokud během 20 sekund nedojde k žádné platné operaci, automaticky se vrátí do normálního časového režimu z nastaveného režimu.

► Zobrazení jazyka týdne

Jazyk	Neděle	Pondělí	Úterý	Středa	Čtvrtek	Pátek	Sobota
ANGLIČTIN A Anglais	PONDĚ LÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOT A	NEDĚL E
ANG	MON	TUE	WED	ČT	FRI	SAT	SUN
NĚMECKY Allemand	MONTA G	DIENS TAG	MITTWO CH	DONNERS TAG	FREITA G	SAMST AG	SONNT AG
VŠECHNY	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM	SON

FRANCOU ZSKÝ Français	LUNDI	MARDI	MERCRO EDI	JEUDI	VENDR EDI	SAMEDI	DIMAN CHE
FRA	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
ITALSKÝ Italien	LUNED I	MARTE DÌ	MERCO LEDÌ	GIOVEDI	VENER DÌ	SABAT O	DOMEN ICA
ITA	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
ŠPANĚLSK Ý Espagnol	LUNES	MARTE S	MIERCO LES	JUEVES	VIERN ES	SABAD O	DOMIN GO
ESP	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
DUTCH Néerlandais	MAAND AG	DINSD AG	WOENS DAG	DONDERD AG	VRIJDA G	ZATER DAG	ZONDA G
NEE	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT	ZON
DÁNSKÝ Danois	MANDA G	TIRSD AG	ONSDA G	TORSdag	FREDA G	LØRDA G	SØNDA G
DAN	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON

Nastavení denních budíků:

- ▶ Stiskněte jednou tlačítko "+", na LCD displeji se zobrazí ikona "🔔", funkce alarmu je zapnutá, poté stiskněte jednou tlačítko "+", ikona "🔔" z displeje zmizí, funkce alarmu je vypnutá.
- ▶ Stiskněte jednou tlačítko "SET", na LCD displeji se zobrazí čas budíku, poté stiskněte a podržte tlačítko "SET" po dobu 2 sekund, dokud nezačne blikat hodina času budíku. Pomocí tlačítek "+" a "-" nastavte požadovanou hodinu.
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET" pro potvrzení nastavení, Minuta času budíku začne blikat. Pomocí tlačítek "+" a "-" nastavte požadovanou minutu.
- ▶ Stisknutím tlačítka "SET" potvrďte nastavení, čas odložení budíku začne blikat. Pomocí tlačítek "+" a "-" nastavte potřebnou minutu odložení.

► Stisknutím tlačítka **"SET"** potvrďte nastavení a ukončete postup nastavení.

F.Y.I:

► Pokud během 20 sekund nedojde k žádné platné operaci, automaticky se vrátí do normálního časového režimu z režimu nastavení času alarmu.

► Pokud alarm nedeaktivujete stisknutím libovolného tlačítka, bude znít po dobu 2 minut. V takovém případě se alarm automaticky opakuje po 24 hodinách.

► Stoupající zvuk alarmu (crescendo, doba trvání: 2 minuty) změní 4krát hlasitost, zatímco je slyšet signál alarmu.

Vypnutí signálu alarmu

► Když budík zvoní, stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka **"SNOOZE/LIGHT"** signál budíku zastavíte. Není nutné alarm znovu aktivovat. Znovu zazvoní tentokrát příští den.

Funkce Snooze

► Když budík zvoní, dotkněte se tlačítka **"SNOOZE/LIGHT"**, režim budíku se přepne do režimu SNOOZE. Signál budíku se znovu rozezní poté, co již byl nastaven.

Postup přenosu RF:

► Po vložení baterií začne meteostanice automaticky přijímat přenos z venkovního teplotního čidla pro venkovní teplotu.

► Vzdálený senzor bude po vložení baterií automaticky vysílat signál o teplotě a vlhkosti do meteorologické stanice.

► Pokud se meteostanici nepodařilo přijmout přenos z venkovního čidla (na LCD displeji se zobrazí "--.-"), stiskněte a podržte tlačítko "--" po dobu 3 sekund pro manuální příjem přenosu. Na displeji LCD bliká ikona RF , Meteorologická stanice přijímá vysílání z venkovního čidla.

Dotaz Maximální/minimální číselná hodnota

► Když se na LCD displeji zobrazí vnitřní/venkovní teplota, meteostanice začne zaznamenávat maximální a minimální číselnou hodnotu teploty/vlhkosti.

► Stiskněte jednou tlačítko **"MEM"**, na LCD displeji se zobrazí maximální hodnota teploty, pokud po zobrazení maximální hodnoty znovu stisknete tlačítko **"MEM"**, na

LCD displeji se zobrazí minimální hodnota teploty.

- ▶ současně se na LCD displeji zobrazí "MAX" nebo "MIN".
- ▶ Maximální/minimální hodnota teploty se znovu zaznamená po stisknutí a podržení tlačítka "MEM" po dobu 3 sekund.

F.Y.I.:

- ▶ Pokud je naměřená teplota nižší než rozsahy, zobrazí se **LL.L**. Pokud je naměřená teplota vyšší než rozsahy, zobrazí se **HH.H**.

Osvětlení pozadí

- ▶ Stiskněte tlačítko "**SNOOZE/LIGHT**", podsvícení se rozsvítí na 10 sekund.

Zobrazení teploty

- ▶ Rozsah detekce teploty: -9,9 ~ +50°C & +14,1 ~ +122°F , rozlišení displeje: 0,1 & °C°F
- ▶ Pokud je detekční teplota nižší než -9,9°C & +14,1°F , zobrazí se jako LL.L & °C°F , a pokud je vyšší než +50 & +122°C°F , zobrazí se jako HH.H & °C°F
- ▶ Pokud kumulativní nárůst teploty směrem nahoru překročí 1°C & 1,8°F , zobrazí se symbol teplotního trendu "↗".
- ▶ Pokud kumulativní hodnota nárůstu nebo poklesu teploty během 1 hodiny nepřetržitého nárůstu teploty nepřekročí 1°C & 1,8°F , zobrazí se symbol stupňového trendu "→".
- ▶ Pokud kumulativní pokles teploty překročí 1°C & 1,8°F , zobrazí se symbol teplotního trendu "↘".
- ▶ Cyklus detekce teploty je 30 sekund a v režimu RF/ALARM se teplota automaticky nedetekuje.
- ▶ Pokud je teplota venkovního čidla -1 °C až + 3 °C, aktivuje se alarm mrazu a bliká ikona výstrahy před mrazem "❄".

Funkce předpovědi počasí

- ▶ Vezměte prosím v úvahu předpověď počasí od místní meteorologické služby a také předpověď z vaší meteorologické stanice. Pokud se informace z vašeho zařízení a z místní meteorologické služby rozcházejí, berte prosím za směrodatné rady meteorologické služby.

► Meteostanice používá údaje o venkovní teplotě a vlhkosti pro předpověď počasí. Při předpovědi počasí má stanice 6 ikon: slunečno, mírně oblačno, zataženo a déšť.

► Meteostanice zobrazuje následující symboly počasí:

SUNNY			
SLIGHTLY CLOUDY			
CLOUDY			
LIGHT RAIN			
RAINSTORM			
SNOW			

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

-Elektrický a elektronický odpad obsahuje nebezpečné látky. Likvidace elektronického odpadu ve volné přírodě a/nebo na nepovolených místech silně poškozuje životní prostředí.

-Obraťte se prosím na místní a/nebo regionální úřady, abyste získali adresy legálních skládek s tříděným sběrem.

-Všechny elektronické přístroje musí být od nynějška recyklovány. Uživatel se musí aktivně podílet na opětovném použití, recyklaci a využití elektrického a elektronického odpadu.

-Neomezená likvidace elektronického odpadu může poškodit veřejné zdraví a kvalitu životního prostředí.

-Jak je uvedeno na dárkové krabici a na výrobku, doporučujeme přečíst si "Uživatelskou příručku", která je pro uživatele přínosem. Tento výrobek však nesmí být

vhazován do obecných sběrných míst odpadků.

-Výrobce a dodavatel nepřebírají žádnou odpovědnost za nesprávné odečty a případné následky, které nastanou v případě nepřesného odečtu.

-Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti jako ukazatel teploty.

-Zástrčka na napájecím adaptéru (je-li součástí dodávky) je určena jako odpojovací zařízení, zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.

-Tento produkt není určen k lékařským účelům ani k informování veřejnosti.

-Specifikace tohoto produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

-Tento výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.

-Žádná část tohoto návodu nesmí být reprodukována bez písemného souhlasu výrobce.



Dodavatel: Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují

Česká republika

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Jasněna Vláhová s.r.o. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

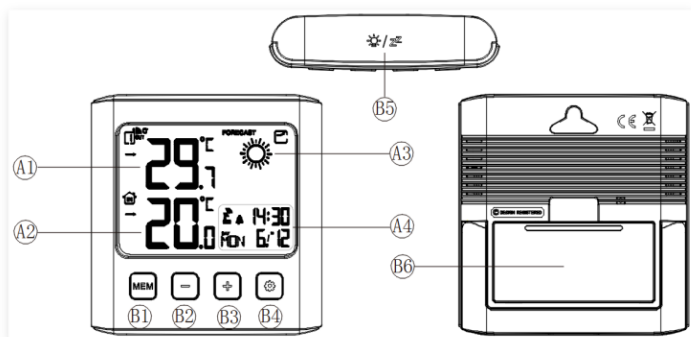
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové stránce:

www.vlahova.cz

Vlastnosti:

- ▶ DCF Časová funkcia rádiového riadenia
- ▶ Čas vo voliteľnom formáte 12/24 hodín.
- ▶ Večný kalendár (čas: od 1. januára 2024 do 31. decembra 2099)
- ▶ Funkcia denného budíka
- ▶ Funkcia Snooze (OFF alebo 5~60min)
- ▶ Indikácia slabšej batérie
- ▶ Teplota:
 - Rozsahy merania vnútornej teploty: -9,9°C (14,2°F) ~ 50°C (122°F)
 - Rozsahy merania vonkajšej teploty: -40°C (-40°F) ~ 70°C (158°F)
 - Teplota alternatívne na°C alebo .°F
 - Vonkajší teplomer upozornenie na ľad
 - Trend vnútornej/ vonkajšej teploty
- ▶ Záznam maximálnej/minimálnej hodnoty teploty a vymazanie údajov.
- ▶ Wireless Outdoor Sensor:
 - Nástenný alebo stolový stojan
 - Vysielacia frekvencia 433,92 MHz RF
 - 60-metrový prenosový rozsah na otvorenom priestranstve
- ▶ Funkcia a trend predpovede počasia
- ▶ Podsvietenie: 10S
- ▶ Napájanie:
 - Meteorologická stanica:
 - Batérie: 2 x LR03 A AA
 - Bezdrôtový vonkajší senzor:
 - Batérie: 2 x LR06 AA

Vzhľad hlavnej jednotky



Časť A - LCD

A1: Vonkajšia teplota

A2: Vnútorná teplota

A3: Predpoveď počasia A4: Čas

Časť B - Tlačidlo späť a napájanie

B1: tlačidlo "MEM"

B4: tlačidlo "SET"

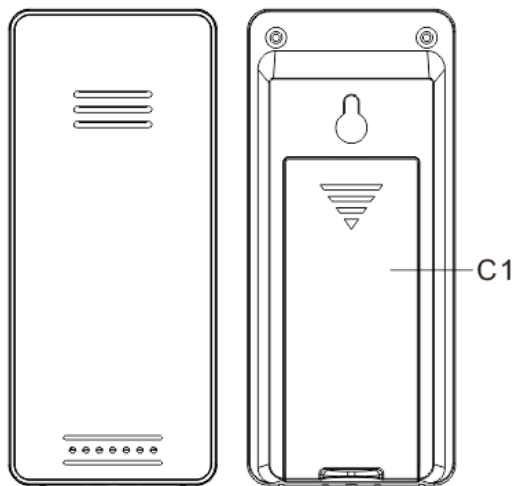
B2: tlačidlo "-"

B5: dotykové tlačidlo "SNOOZE/LIGHT"

B3: Tlačidlo "+"

B6: :Priehradka na batérie

Wireless Outdoor Sensor

**Časť C -Struture**

C1: Priehradka na batérie bezdrôtového vonkajšieho snímača

I nálna operácia:

- ▶ Otvorte kryt priestoru pre batérie meteorologickej stanice
- ▶ Vložte 2 x batérie AAA a dodržte polaritu ["+" a "-" značky]
- ▶ Po vložení batérií sa všetky ikony na LCD displeji rozsvietia na 3 sekundy a budete počuť zvukový signál, potom sa zistí vnútorná teplota.
- ▶ Meteostanica teraz začne vytvárať spojenie s vonkajším diaľkovým snímačom. Táto operácia trvá približne 3 minúty a je zobrazovaná blikajúcim symbolom prijmu RF antény v oblasti displeja "OUTDOOR" na prijímači.
- ▶ Teraz otvorte kryt priestoru pre batérie diaľkového ovládania, vložte 2 x batérie AA a dodržte polaritu ["+" a "-" značky]
- ▶ Po vytvorení spojenia s vonkajším diaľkovým snímačom prijímač po 3 minútach

ukončí režim RF.

Príjem rádiového signálu:

- ▶ Hodiny automaticky vyhľadajú signál **DCF** po 3 minútach akéhokoľvek reštartu alebo výmeny nových čerstvých batérií. Ikona stožiara rádia začne blikať.
- ▶ O 1:00 /2:00/3:00 hodiny automaticky vykonajú synchronizačný postup so signálom **DCF**, aby sa korigovali prípadné odchýlky na presný čas. Ak je tento pokus o synchronizáciu neúspešný (ikona rádiového stožiara zmizne z displeja), systém sa automaticky pokúsi o ďalšiu synchronizáciu v nasledujúcu celú jednu hodinu. Tento postup sa automaticky opakuje až celkovo 5-krát.
- ▶ Ak chcete spustiť manuálny príjem signálu **DCF**, stlačte a podržte tlačidlo "+" dve sekundy. Ak sa do 7 minút neprijme žiadny signál, vyhľadávanie signálu **DCF** sa zastaví (ikona stožiara rádia zmizne) a začne sa znova v nasledujúcu celú jednu hodinu.
- ▶ Ak chcete počas príjmu RCC zastaviť vyhľadávanie rádiového signálu, stlačte a podržte tlačidlo "+" dve sekundy.

F.Y.I.:

- ▶ Blikajúca ikona rádiového stožiara znamená, že sa začal príjem signálu **DCF**
- ▶ Nepretržite zobrazená ikona rádiového stožiara signalizuje, že signál **DCF** bol úspešne prijatý.
- ▶ Odporúčame minimálnu vzdialenosť 2,5 metra od všetkých zdrojov rušenia, ako sú televízory alebo počítačové monitory.
- ▶ Rádiový príjem je slabší v miestnostiach s betónovými stenami (napr. v pivniciach) a v kanceláriách. Za takýchto extrémnych okolností umiestnite systém blízko okna.
- ▶ Počas režimu príjmu RCC majú funkciu iba tlačidlá **"SNOOZE/LIGHT"** a "+", ostatné tlačidlá nie sú funkčné. Ak chcete vykonať iné funkcie prevádzky, stlačte tlačidlo "+", aby ste ukončili režim príjmu RCC.

Manuálne nastavenie času:

- ▶ Stlačte a podržte tlačidlo **"SET"** na 2 sekundy, jednotka teploty začne blikať. Teraz pomocou tlačidiel "+" a "-" nastavte jednotku teploty v °C alebo °F, ktorú potrebujete.
- ▶ Stlačením tlačidla **"SET"** potvrdíte nastavenie, predpoveď počasia začne blikať. Teraz pomocou tlačidiel "+" a "-" nastavte režim predpovede počasia, ktorý potrebujete.
- ▶ Stlačením tlačidla **"SET"** potvrdíte nastavenie, príjem RCC začne blikať. Teraz

pomocou tlačidiel "+" a "-" nastavte režim "ON" alebo "OFF", ktorý potrebujete.

► Stlačením tlačidla **"SET"** potvrdíte nastavenie, časové pásma začnú blikať, teraz pomocou tlačidiel "+" a "-" nastavte správne časové pásmo (-12 až +12).

► Stlačením tlačidla **"SET"** potvrdíte nastavenie, 12/24HR začne blikať. Teraz pomocou tlačidiel "+" a "-" nastavte požadovaný režim 12/24 hodín.

► Stlačením tlačidla **"SET"** potvrdíte nastavenie, displej hodín začne blikať. Teraz pomocou tlačidiel "+" a "-" nastavte správnu hodinu.

► Stlačením tlačidla **"SET"** potvrdíte nastavenie, minútový displej začne blikať. Teraz pomocou tlačidiel "+" a "-" nastavte správnu minútu.

► Stlačením tlačidla **"SET"** potvrdíte nastavenie, displej Jazyk týždňa začne blikať. Teraz pomocou tlačidiel "+" a "-" nastavte správny Jazyk týždňa.

► Stlačením tlačidla **"SET"** potvrdíte nastavenie, displej s rokom začne blikať. Teraz pomocou tlačidiel "+" a "-" nastavte správny rok.

► Stlačením tlačidla **"SET"** potvrdíte nastavenie, displej Mouth začne blikať. Teraz pomocou tlačidiel "+" a "-" nastavte správnu hodnotu Mouth.

► Stlačením tlačidla **"SET"** potvrdíte nastavenie, displej Day začne blikať. Teraz pomocou tlačidiel "+" a "-" nastavte správny Deň.

► Stlačením tlačidla **"SET"** potvrdíte nastavenie, zobrazenie formátu dátumu začne blikať. Teraz pomocou tlačidiel "+" a "-" nastavte správny formát dátumu.

► Stlačením tlačidla **"SET"** potvrdíte nastavenie a ukončíte postupy nastavovania, potom sa vráti do normálneho režimu.

F.Y.I:

► Ak sa do 20 sekúnd nevykoná žiadna platná operácia, automaticky sa vráti do normálneho časového režimu z nastaveného režimu.

► Zobrazenie jazyka týždňa

Jazyk	Nedeľa	Ponede- lok	Utorok	Streda	Štvrt- ok	Piatok	Sobota
ANGLIČT- INA Anglais	PONDE- LOK	ÚTER- OK	STRED- A	ČTVRTO- K	PIATO- K	SOBOT- A	NEDEL- A
ANG	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
NEMECK- Ý	MONTA- G	DIENS- TAG	MITTW- OCH	DONNER- STAG	FREIT- AG	SAMST- AG	SONNT- AG

Allemand							
VŠETKY	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM	SON
FRANČÚ ZSKY Français	LUNDI	MARDI	MERCR EDI	JEUDI	VEND REDI	SAMED I	DIMAN CHE
FRA	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
TALIAN Italian	LUNED I	MART EDI	MERCO LEDI	GIOVEDI	VENE RDI	SABAT O	DOME NICA
ITA	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
ŠPANIEL SKY Espagnol	LUNES	MART ES	MIERC OLES	JUEVES	VIERN ES	SABAD O	DOMIN GO
ESP	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
DUTCH Néerland ais	MAAND AG	DINSD AG	WOENS DAG	DONDER DAG	VRIJD AG	ZATER DAG	ZONDA G
NEE	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT	ZONA
DÁNSKY Danois	MANDA G	TIRSD AG	ONSDA G	TORSDA G	FRED AG	LØRDA G	SØND AG
DAN	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON

Nastavenie denných budíkov:

► Stlačte raz tlačidlo "+", na LCD displeji sa zobrazí ikona "", funkcia alarmu je zapnutá, potom stlačte raz tlačidlo "+", ikona " " zmizne z displeja, funkcia alarmu je vypnutá.

► Stlačte raz tlačidlo "SET", na LCD displeji sa zobrazí čas budíka, potom stlačte a podržte tlačidlo "SET" 2 sekundy, kým nezačne blikať hodina času budíka. Pomocou tlačidiel "+" a "-" nastavte požadovanú hodinu.

► Stlačením tlačidla "SET" potvrdíte nastavenie, Minúta času budíka začne blikať. Pomocou tlačidiel "+" a "-" nastavte požadovanú minútu.

► Stlačením tlačidla **"SET"** potvrdíte nastavenie, čas odloženia budíka začne blikať. Pomocou tlačidiel **"+"** a **"-"** nastavte požadovanú minútu odloženia budíka.

► Stlačením tlačidla **"SET"** potvrdíte nastavenie a ukončíte postup nastavovania.

F.Y.I.:

► Ak sa do 20 sekúnd nevykoná žiadna platná operácia, automaticky sa vráti do normálneho časového režimu z režimu nastavenia času alarmu.

► Ak budík nedeaktivujete stlačením ľubovoľného tlačidla, bude znieť 2 minúty. V tomto prípade sa budík automaticky zopakuje po 24 hodinách.

► Stúpajúci zvuk alarmu (crescendo, trvanie: 2 minúty) 4-krát zmení hlasitosť, kým je počuť signál alarmu.

Vypnutie signálu alarmu

► Keď budík zvoní, stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla **"SNOOZE/LIGHT"** zastavíte signál budíka. Nie je potrebné opätovne aktivovať alarm. Znovu bude zvonieť v tomto čase nasledujúci deň.

Funkcia Snooze

► Keď budík zvoní, dotknite sa tlačidla **"SNOOZE/LIGHT"**, režim budíka sa prepne do režimu SNOOZE. Signál budíka zaznie opäť po tom, čo už bol nastavený.

Postup prenosu RF:

► Po vložení batérií začne meteorologická stanica automaticky prijímať prenos z vonkajšieho termočlánku pre vonkajšiu teplotu.

► Vzdialený snímač bude po vložení batérií automaticky vysielat' signál o teplote a vlhkosti do meteorologickej stanice.

► Ak meteostanica neprijala prenos z vonkajšieho snímača (na LCD displeji sa zobrazí **"-.-"**), stlačte a podržte tlačidlo **"-"** na 3 sekundy, aby ste prijali prenos manuálne. Na displeji LCD blík ikona RF , Meteorologická stanica na príjem vzdialeného snímača.

Dopyt Maximálna/minimálna číselná hodnota

► Keď sa na LCD displeji zobrazí vnútorná/vonkajšia teplota, meteostanica začne zaznamenávať maximálnu a minimálnu číselnú hodnotu teploty/vlhkosti.

► Stlačte jedenkrát tlačidlo **"MEM"**, na LCD displeji sa zobrazí maximálna hodnota teploty. Ak po zobrazení maximálnej hodnoty stlačíte jedenkrát tlačidlo **"MEM"**, na LCD displeji sa zobrazí minimálna hodnota teploty.

► súčasne sa na LCD displeji zobrazí **"MAX"** alebo **"MIN"**.

► Maximálna/minimálna hodnota teploty sa zaznamená po stlačení a podržaní tlačidla **"MEM"** 3 sekundy.

F.Y.I:

► Ak je hodnota teploty nižšia ako rozsahy, zobrazí sa **LL.L**. Ak je hodnota teploty nad rozsahom, zobrazí sa **HH.H**.

Osvetlenie pozadia

► Stlačte tlačidlo **"SNOOZE/LIGHT"**, podsvietenie sa rozsvieti na 10 sekúnd.

Zobrazenie teploty

► Rozsah detekcie teploty: $-9,9 \sim +50^{\circ}\text{C}$ & $+14,1 \sim +122^{\circ}\text{F}$, rozlíšenie displeja: $0,1$ & $^{\circ}\text{C}^{\circ}\text{F}$

► Keď je detekčná teplota nižšia ako $-9,9^{\circ}\text{C}$ & $+14,1^{\circ}\text{F}$, zobrazí sa ako **LL.L** & $^{\circ}\text{C}^{\circ}\text{F}$, a keď je vyššia ako $+50$ & $+122^{\circ}\text{C}^{\circ}\text{F}$, zobrazí sa ako **HH H** & $^{\circ}\text{C}^{\circ}\text{F}$

► Keď kumulatívny vzostup teploty prekročí 1°C & $1,8^{\circ}\text{F}$, zobrazí sa symbol teplotného trendu "↗".

► Ak kumulatívna hodnota nárastu alebo poklesu teploty v priebehu 1 hodiny nepretržitého nárastu teploty neprekročí 1°C & $1,8^{\circ}\text{F}$, symbol stupňového trendu zobrazí "↔".

► Keď kumulatívny pokles teploty prekročí 1°C & $1,8^{\circ}\text{F}$, symbol teplotného trendu zobrazí "↘".

► Cyklus detekcie teploty je 30 sekúnd a v režime RF/ALARM sa teplota automaticky nedetekuje.

► Keď je teplota vonkajšieho snímača od -1°C do $+3^{\circ}\text{C}$, aktivuje sa výstraha pred mrazom, pričom blinká ikona výstrahy pred mrazom "❄".

Funkcia predpovede počasia

► Zohľadnite predpoveď počasia od miestnej meteorologickej služby, ako aj predpoveď z vašej meteorologickej stanice. Ak sa informácie z vášho zariadenia a z miestnej

meteorologickej služby nezhodujú, berte ako smerodajné rady z tejto služby.

► Meteorologická stanica používa údaje o vonkajšej teplote a vlhkosti na predpoveď počasia. Pri predpovedi počasia má stanica 6 ikon: slnečno, mierne zamračené, zamračené a daždivé.

► Meteorologická stanica zobrazuje nasledujúce symboly počasia:

SUNNY			
SLIGHTLY CLOUDY			
CLOUDY			
LIGHT RAIN			
RAINSTORM			
SNOW			

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

-Elektrický a elektronický odpad obsahuje nebezpečné látky. Likvidácia elektronického odpadu vo voľnej prírode a/alebo na nepovolených miestach výrazne poškodzuje životné prostredie.

-Kontaktujte prosím miestne a/alebo regionálne úrady, aby ste získali adresy legálnych skládok so selektívnym zberom.

-Všetky elektronické prístroje sa musia odteraz recyklovať. Používateľ sa musí aktívne podieľať na opätovnom použití, recyklácii a zhodnocovaní elektrického a elektronického odpadu.

-Neobmedzená likvidácia elektronického odpadu môže poškodiť verejné zdravie a kvalitu životného prostredia.

-Ako je uvedené na darčkovej krabici a označené na výrobku, v záujme používateľa

sa odporúča prečítať si "Návod na použitie". Tento výrobok sa však nesmie vyhadzovať do všeobecných zberných nádob na odpady.

-Výrobca a dodávateľ nemôžu prevziať žiadnu zodpovednosť za nesprávne údaje a akékoľvek následky, ktoré nastanú v prípade nepresného odčítania.

-Tento výrobok je určený na použitie v domácnosti len na indikáciu teploty.

-Zástrčka na napájacom adaptéri (ak je súčasťou dodávky) má slúžiť ako odpojovacie zariadenie, zásuvka musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.

-Tento výrobok sa nesmie používať na lekárske účely ani na informovanie verejnosti.

-Špecifikácie tohto produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

-Tento výrobok nie je hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.

-Žiadna časť tejto príručky nesmie byť reprodukováná bez písomného súhlasu výrobcu.



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Dovozca: Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o., Ivanovce 194, 913 05 Ivanovce, SK

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

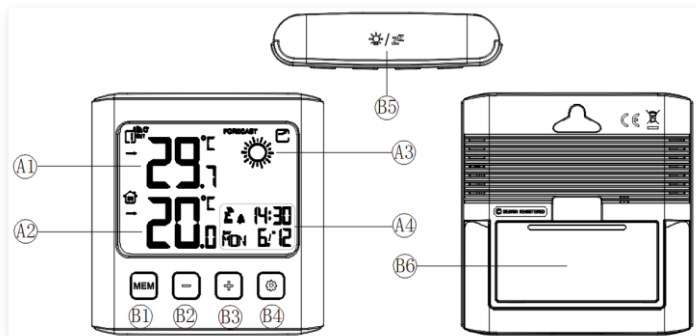
Spoločnosť Jasněna Vláhová s.r.o. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke:
www.vlahova.cz

Features:

- ▶ DCF Radio control time function
- ▶ Time in optional 12/24 hour format.
- ▶ Perpetual Calendar (Time: January 1, 2024 to December 31, 2099)
- ▶ Daily Alarm Function
- ▶ Snooze function (OFF or 5~60min)
- ▶ Low battery indicate
- ▶ Temperature:
 - Indoor temperature measurement ranges: -9.9°C (14.2°F) ~ 50°C (122°F)
 - Outdoor temperature measurement ranges: -40°C (-40°F) ~ 70°C (158°F)
 - Temperature alternatively in °C or °F.
 - Outdoor thermometer ice alert
 - Indoor/ Outdoor temperature trend
- ▶ Maximum /minimum value record of temperature and clear data.
- ▶ Wireless Outdoor Sensor:
 - Wall Mount or Table Stand
 - 433.92MHz RF transmitting frequency
 - 60 meter transmission range in an open area
- ▶ Weather forecasting function and trend
- ▶ Backlight:10S
- ▶ Power Supply:
Weather Station:
Battery: 2 x LR03 A AA
Wireless Outdoor Sensor:
Battery: 2 x LR06 AA

Main Unit Appearance



Part A- LCD

A1: Outdoor Temperature

A2: Indoor Temperature

A3: Weather Forecasting

A4: Time

Part B – Back button and power

B1: “MEM” button

B2: “-” button

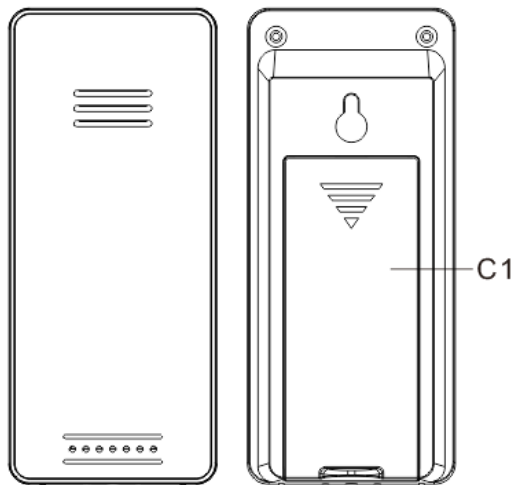
B3: “+” button

B4: “SET” button

B5: “SNOOZE/LIGHT” touch key

B6: :Battery compartment

Wireless Outdoor Sensor

**Part C –Structure**

C1: Wireless Outdoor Sensor battery compartment

Initial operation:

- ▶ Open the Weather Station battery compartment cover
- ▶ Insert 2 x AAA batteries observing polarity [“+” and “-” marks]
- ▶ When you insert the batteries, all the icon on the LCD will light up for 3 seconds, and you will hear a beep tone, then detect indoor temperature.
- ▶ The Weather Station will now start to make a connection to the outdoor remote sensor. This operation takes about 3 minutes and is displayed by a flashing reception RF antenna symbol in the “OUTDOOR” display area on the receiver.
- ▶ This now, Open the remote Sensor battery compartment cover, Insert 2 x AA batteries observing polarity [“+” and “-” marks]
- ▶ After receiver has created a connection to the outdoor remote sensor, 3 minutes later it will Exit RF mode.

Reception of the Radio signal:

- ▶ The clock will automatically search the **DCF** signal after 3 minutes of any restart or changing of new fresh batteries. The radio mast icon starts to flash.
- ▶ At 1:00 /2:00 / 3:00 AM, the clock automatically carries out the synchronization procedure with the **DCF** signal to correct any deviations to the exact time. If this synchronization attempt is unsuccessful (the radio mast icon disappears from the display), the system will automatically attempt another synchronization at the next full one hour. This procedure is repeated automatically up to total 5 times.
- ▶ To start manual **DCF** signal reception, press and hold the “+” button two seconds. If no signals received within 7 minutes, then the **DCF** signal search stops (the radio mast icon disappears) and start again at the next full one hour.
- ▶ During RCC reception, to stop searching radio signal, press and hold the “+” button two seconds.

F.Y.I.:

- ▶ A flashing radio mast icon indicates that the **DCF** signal reception has started
- ▶ A continuously displayed radio mast icon indicates that the **DCF** signal was received successfully
- ▶ We recommend a minimum distance of 2.5 meters to all sources of interference, such as televisions or computer monitors
- ▶ Radio reception is weaker in rooms with concrete walls (e.g.: in cellars) and in offices. In such extreme circumstances, place the system close to the window.
- ▶ During the RCC receive mode, only the “**SNOOZE/LIGHT**” and “+” buttons have a function, other buttons are not functional, If you want to carry out other functions of operation, please press “+” button to exit the RCC receiving mode.

Manual time setting:

- ▶ Press and hold the “**SET**” button for 2 seconds, the temperature unit starts to flash. Now use “+” and “-” buttons to set the temperature unit in °C or °F you need.
- ▶ Press “**SET**” button to confirm your setting, Weather forecasting start to flash. Now use “+” and “-” buttons to set the Weather forecasting mode you need.
- ▶ Press “**SET**” button to confirm your setting, RCC reception start to flash. Now use “+” and “-” buttons to set “ON” or “OFF” mode you need.
- ▶ Press “**SET**” to confirm your setting, the Time zones start to flash, Now use “+” and

“-” buttons set a correct time zone (-12 to +12).

► Press **“SET”** button to confirm your setting, the 12/24HR start to flash. Now use **“+”** and **“-”** buttons to set the 12/24 hour mode you need.

► Press **“SET”** to confirm your setting, the Hour display starts to flash. Now use **“+”** and **“-”** buttons to set the correct hour.

► Press **“SET”** to confirm your setting, the Minute display starts to flash. Now use **“+”** and **“-”** buttons to set the correct minute.

► Press **“SET”** to confirm your setting, the Language of the week display starts to flash. Now use **“+”** and **“-”** buttons to set the correct Language of the week.

► Press **“SET”** to confirm your setting, the Year display starts to flash. Now use **“+”** and **“-”** buttons to set the correct Year.

► Press **“SET”** to confirm your setting, the Mouth display starts to flash. Now use **“+”** and **“-”** buttons to set the correct Mouth.

► Press **“SET”** to confirm your setting, the Day display starts to flash. Now use **“+”** and **“-”** buttons to set the correct Day.

► Press **“SET”** to confirm your setting, the Date format display starts to flash. Now use **“+”** and **“-”** buttons to set the correct Date format.

► Press **“SET”** to confirm your setting and to end the setting procedures, Then it will return to the normal mode.

F.Y.I.:

► If there is no valid operation within 20 seconds, it will automatically return to normal time mode from the set mode.

► Week language display

Language	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
ENGLISH Anglais	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY	SUNDAY
ANG	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
GERMAN Allemand	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG	SONNTAG
ALL	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM	SON
FRENCH Français	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE

FRA	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
ITALIAN Italien	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLED ì	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENIC A
ITA	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
SPANISH Espagnol	LUNES	MARTES	MIERCOLE S	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMING O
ESP	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
DUTCH Néerlanda is	MAANDA G	DINSDAG	WOENSDA G	DONDERDA G	VRIJDAG	ZATERDA G	ZONDAG
NEE	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT	ZON
DANISH Danois	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSdag	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG
DAN	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON

Setting the daily alarms:

► Press once “+” button, LCD display the “” icon, the alarm function is ON, Then press once “+” button, the “” icon will disappears from the display, the alarm function is OFF.

► Press once “SET” button, LCD display alarm time, then Press and hold “SET” button for 2 seconds until hour of the Alarm time starts to flash. Use the “+” and “-” buttons to set the required hour.

► Press “SET” button to confirm your setting, The Minute of the Alarm time starts to flash. Use the “+” and “-” buttons to set the required minute.

► Press “SET” button to confirm your setting, the snooze time of the Alarm starts to flash. Use the “+” and “-” buttons to set the minute of snooze you need.

► Press “SET” button to confirm your setting and to end the setting procedure.

F.Y.I.:

► If there is no valid operation within 20 seconds, it will automatically return to normal time mode from the alarm time set mode.

- ▶ The alarm will sound for 2 minutes if you do not deactivate it by pressing any button. In this case the alarm will be repeated automatically after 24 hours.
- ▶ Rising alarm sound (crescendo, duration: 2 minutes) changes the volume 4 times whilst the alarm signal is heard.

Switching off the alarm signal

- ▶ When the alarm is ringing, press any button except the **"SNOOZE/LIGHT"** button to stop the alarm signal. It is not necessary to reactivate the alarm. It will ring again this time next day.

Snooze function

- ▶ When the alarm is ringing, touch the **"SNOOZE/LIGHT"** button the alarm mode will get to SNOOZE mode. The alarm signal sounds again after already been set.

RF Transmission Procedure:

- ▶ The weather station automatically starts receiving transmission from outdoor thermo sensor for outdoor temperature after batteries inserted.
- ▶ The remote sensor will automatically transmit temperature and humidity signal to the Weather Station after batteries inserted.
- ▶ If the Weather Station failed to receive transmission from outdoor sensor ("**-.-**" display on the LCD), press and hold "**-**" button for 3 seconds to receive transmission manually. RF icon  flashes on the LCD, The Weather Station to receive the remote sensor.

Query Maximum/minimum numerical value

- ▶ When the indoor / outdoor temperature are shown in the LCD, The weather station began to record temperature/humidity maximum and minimum numerical value.
- ▶ Press once **"MEM"** button, the LCD will display maximum value of temperature, The LCD will display the minimum value of temperature if press once **"MEM"** button again when the maximum value is displayed.
- ▶ at the same time, there are **"MAX"** or **"MIN"** displayed on the LCD.
- ▶ The temperature maximum/minimum value will RE records after press and hold **"MEM"** button 3 seconds.

F.Y.I.:

- ▶ If the temperature reading is below ranges, the **LL.L** will be displayed. If the temperature reading is above ranges, the **HH.H** will be displayed.

Background lighting


- ▶ Press the “**SNOOZE/LIGHT**” button, the backlight illuminates for 10 seconds.

Displaying temperature

- ▶ Temperature detection range: $-9.9^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ & $+14.1^{\circ}\text{F} \sim +122^{\circ}\text{F}$, display resolution: $0.1^{\circ}\text{C} \&^{\circ}\text{F}$.
- ▶ When the detection temperature is below -9.9°C & $+14.1^{\circ}\text{F}$, it is displayed as **LL.L** $^{\circ}\text{C} \&^{\circ}\text{F}$, and when it is above $+50^{\circ}\text{C}$ & $+122^{\circ}\text{F}$, it is displayed as **HH H** $^{\circ}\text{C} \&^{\circ}\text{F}$.
- ▶ When the cumulative upward temperature rise exceeds 1°C & 1.8°F , the symbol of the temperature trend is displayed “”
- ▶ When the cumulative value of temperature rise or fall within 1 hour of continuous temperature rise does not exceed 1°C & 1.8°F , the symbol of the degree trend displays “”
- ▶ When the cumulative temperature drop exceeds 1°C & 1.8°F , the symbol of the temperature trend displays “”
- ▶ The temperature detection cycle is 30 seconds, and when RF/ALARM mode, the temperature is automatically not detected.
- ▶ When the temperature of outdoor sensor is -1°C ($+30^{\circ}\text{F}$) to $+3^{\circ}\text{C}$ ($+37^{\circ}\text{F}$), the frost alarm will be activated, the frost alert icon “” flashing.

Weather forecasting function

- ▶ Please take the weather forecast from your local weather forecasting service into account as well as the forecast from your weather station. If there are discrepancies between the information from your device and from the local weather forecasting service, please take the advice of the latter as authoritative.
- ▶ The weather station uses the outdoor temperature and humidity data for weather forecast, When forecasting the weather, the station has 6 icons: sunny, light cloudy, cloudy and rainy.
- ▶ The weather station displays the following weather symbols:

SUNNY			
SLIGHTLY CLOUDY			
CLOUDY			
LIGHT RAIN			
RAINSTORM			
SNOW			

LIABILITY DISCLAIMER

- The electrical and electronic wastes contain hazardous substances. Disposal of electronic waste in wild country and/or in unauthorized grounds strongly damages the environment.
- Please contact your local or/and regional authorities to retrieve the addresses of legal dumping grounds with selective collection.
- All electronic instruments must from now on be recycled. User shall take an active part in the reuse, recycling and recovery of the electrical and electronic waste.
- The unrestricted disposal of electronic waste may do harm on public health and the quality of environment.
- As stated on the gift box and labeled on the product, reading the "User manual" is highly recommended for the benefit of the user. This product must however not be thrown in general rubbish collection points.
- The manufacturer and supplier cannot accept any responsibility for any incorrect readings and any consequences that occur should an inaccurate reading take place.
- This product is designed for use in the home only as indication of the temperature.
- The plug on the power adapter (if included) is intended to serve as the disconnect

device, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

- This product is not to be used for medical purposes or for public information.
- The specifications of this product may change without prior notice.
- This product is not a toy. Keep out of the reach of children.
- No part of this manual may be reproduced without written authorization of the manufacturer.



Supplier: Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují
Czech Republic

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Jasněna Vláhová s.r.o. hereby declares that this device is in compliance with Directive 2014/53/EU.

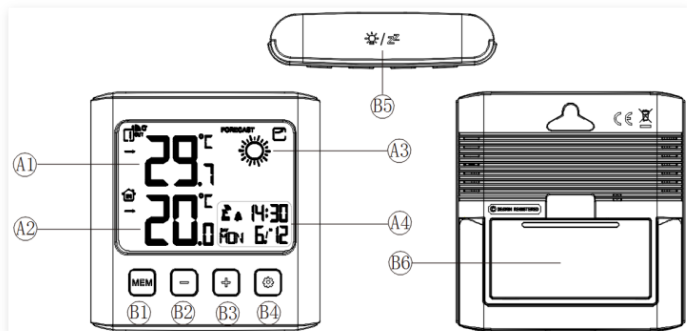
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following website:

www.vlahova.cz

Cechy:

- ▶ DCF Funkcja czasu sterowania radiowego
- ▶ Czas w opcjonalnym formacie 12/24-godzinnym.
- ▶ Kalendarz wieczysty (czas: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2099 r.)
- ▶ Funkcja alarmu dziennego
- ▶ Funkcja drzemki (wyłączona lub 5~60 min)
- ▶ Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
- ▶ Temperatura:
 - Zakresy pomiaru temperatury w pomieszczeniach: -9,9°C (14,2°F) ~ 50°C (122°F)
 - Zakresy pomiaru temperatury zewnętrznej: -40°C (-40°F) ~ 70°C (158°F)
 - Temperatura alternatywnie w°C lub .°F
 - Ostrzeżenie o oblodzeniu termometru zewnętrznego
 - Trend temperatury wewnętrznej/zewnętrznej
- ▶ Zapis wartości maksymalnej/minimalnej temperatury i czyszczenie danych.
- ▶ W ireless Outdoor Senso r:
 - Uchwyt ścienny lub stojak stołowy
 - Częstotliwość nadawania RF 433,92 MHz
 - Zasięg transmisji 60 metrów na otwartej przestrzeni
- ▶ Funkcja prognozowania pogody i trendy
- ▶ Podświetlenie: 10S
- ▶ Zasilanie:
 - Stacja pogodowa:
Bateria: 2 x LR03 A AA
 - Bezprzewodowy czujnik zewnętrzny:
Bateria: 2 x LR06 AA

Wygląd jednostki głównej

**Część A - LCD**

A1: Temperatura zewnętrzna

A2: Temperatura wewnętrzna

A3: Prognozowanie pogody

A4: Czas

część B - Przycisk Wstecz i zasilanie

B1: Przycisk "MEM"

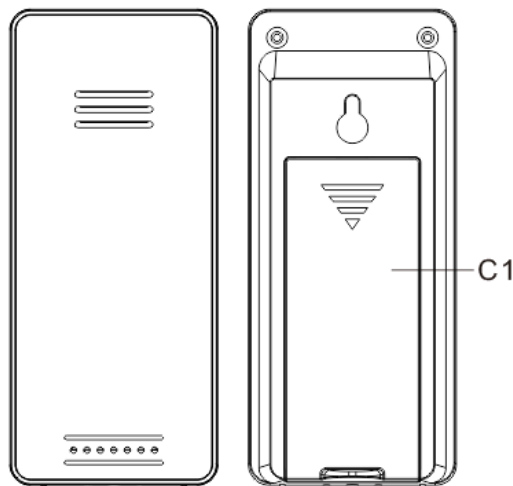
B2: przycisk "-"

B3: Przycisk "+"

B4: Przycisk "SET"

B5: przycisk dotykowy "SNOOZE/LIGHT" B6: :Komora baterii

Wireless Outdoor Sensor

**Część C - Szew**

C1: Komora baterii bezprzewodowego czujnika zewnętrznego

I operacja początkowa:

- ▶ Otwórz pokrywę komory baterii stacji pogodowej
- ▶ Włóż 2 baterie AAA, przestrzegając biegunowości [znaki "+" i "-"].
- ▶ Po włożeniu baterii wszystkie ikony na wyświetlaczu LCD zaświecą się na 3 sekundy i usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie wykryjesz temperaturę wewnętrzną.
- ▶ Stacja pogodowa rozpocznie teraz nawiązywanie połączenia ze zdalnym czujnikiem zewnętrznym. Ta operacja trwa około 3 minut i jest wyświetlana przez migający symbol anteny odbiorczej RF w obszarze wyświetlania "OUTDOOR" na odbiorniku.
- ▶ Otworzyć pokrywę komory baterii czujnika zdalnego sterowania, włożyć 2 baterie AA, przestrzegając biegunowości (znaki "+" i "-").
- ▶ Po nawiązaniu przez odbiornik połączenia z zewnętrznym czujnikiem zdalnego

sterowania, 3 minuty później odbiornik wyjdzie z trybu RF.

Odbiór sygnału radiowego:

- ▶ Zegar automatycznie wyszuka sygnał **DCF** po 3 minutach od ponownego uruchomienia lub wymiany nowych baterii. Ikona masztu radiowego zacznie migać.
- ▶ O godzinie 1:00 / 2:00 / 3:00 zegar automatycznie przeprowadza procedurę synchronizacji z sygnałem **DCF**, aby skorygować wszelkie odchylenia od dokładnego czasu. Jeśli ta próba synchronizacji nie powiedzie się (ikona masztu radiowego zniknie z wyświetlacza), system automatycznie podejmie kolejną próbę synchronizacji o następnej pełnej godzinie. Procedura ta jest powtarzana automatycznie do 5 razy.
- ▶ Aby rozpocząć ręczny odbiór sygnału DCF, naciśnij i przytrzymaj przycisk "+" przez dwie sekundy. Jeśli w ciągu 7 minut nie zostaną odebrane żadne sygnały, wyszukiwanie sygnału DCF zostanie zatrzymane (ikona masztu radiowego zniknie) i rozpocznie się ponownie o następnej pełnej godzinie.
- ▶ Podczas odbioru RCC, aby zatrzymać wyszukiwanie sygnału radiowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk "+" przez dwie sekundy.

F.Y.I.:

- ▶ Migająca ikona masztu radiowego oznacza rozpoczęcie odbioru sygnału **DCF**
- ▶ Ciągłe wyświetlana ikona masztu radiowego wskazuje, że sygnał **DCF** został pomyślnie odebrany
- ▶ Zalecamy zachowanie minimalnej odległości 2,5 metra od wszystkich źródeł zakłóceń, takich jak telewizory lub monitory komputerowe.
- ▶ Odbiór radiowy jest słabszy w pomieszczeniach z betonowymi ścianami (np. w piwnicach) oraz w biurach. W takich ekstremalnych warunkach należy umieścić system blisko okna.
- ▶ W trybie odbioru RCC działają tylko przyciski "**SNOOZE/LIGHT**" i "+", inne przyciski nie działają. Jeśli chcesz wykonać inne funkcje, naciśnij przycisk "+", aby wyjść z trybu odbioru RCC.

Ręczne ustawienie czasu:

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj przycisk "**SET**" przez 2 sekundy, jednostka temperatury zacznie migać. Teraz użyj przycisków "+" i "-", aby ustawić żądaną jednostkę temperatury w °C lub °F.

- ▶ Naciśnij przycisk **"SET"**, aby potwierdzić ustawienia, prognoza pogody zacznie migać. Teraz użyj przycisków "+" i "-", aby ustawić żądany tryb prognozy pogody.
- ▶ Naciśnij przycisk **"SET"**, aby potwierdzić ustawienie, odbiór RCC zacznie migać. Teraz użyj przycisków "+" i "-", aby ustawić żądany tryb "ON" lub "OFF".
- ▶ Naciśnij **"SET"**, aby potwierdzić ustawienie, strefy czasowe zaczną migać, teraz użyj przycisków "+" i "-", aby ustawić prawidłową strefę czasową (-12 do +12).
- ▶ Naciśnij przycisk **"SET"**, aby potwierdzić ustawienie, a wskaźnik 12/24HR zacznie migać. Teraz użyj przycisków "+" i "-", aby ustawić żądany tryb 12/24 godzinny .
- ▶ Naciśnij **"SET"**, aby potwierdzić ustawienie, wyświetlacz godziny zacznie migać. Teraz użyj przycisków "+" i "-", aby ustawić prawidłową godzinę.
- ▶ Naciśnij przycisk **"SET"**, aby potwierdzić ustawienie, wyświetlacz minut zacznie migać. Teraz użyj przycisków "+" i "-", aby ustawić prawidłową minutę.
- ▶ Naciśnij przycisk **"SET"**, aby potwierdzić ustawienie, a wyświetlacz języka tygodnia zacznie migać. Teraz użyj przycisków "+" i "-", aby ustawić właściwy język tygodnia.
- ▶ Naciśnij przycisk **"SET"**, aby potwierdzić ustawienie, wyświetlacz roku zacznie migać. Teraz użyj przycisków "+" i "-", aby ustawić prawidłowy rok.
- ▶ Naciśnij przycisk **"SET"**, aby potwierdzić ustawienie, a wskaźnik Mouth zacznie migać. Teraz użyj przycisków "+" i "-", aby ustawić właściwą wartość Mouth.
- ▶ Naciśnij przycisk **"SET"**, aby potwierdzić ustawienie, wyświetlacz dnia zacznie migać. Teraz użyj przycisków "+" i "-", aby ustawić właściwy dzień.
- ▶ Naciśnij **"SET"**, aby potwierdzić ustawienie, a wyświetlacz formatu daty zacznie migać. Teraz użyj przycisków "+" i "-", aby ustawić prawidłowy format daty.
- ▶ Naciśnij **"SET"**, aby potwierdzić ustawienia i zakończyć procedury ustawień, a następnie powróci do normalnego trybu.

F.Y.I.:

- ▶ Jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie wykonana żadna prawidłowa operacja, urządzenie automatycznie powróci do normalnego trybu czasu z ustawionego trybu.
- ▶ Wyświetlanie języka tygodnia

Język	Niedziela	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek	Sobota
ENGLISH Anglais	PONIEDZI ALEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA	NIEDZIELA

RB777

ANG	MON	TUE	ŚRODA	TU	FRI	SAT	SUN
NIEMIECKI Allemand	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG	SONNTAG
WSZYSTK O	MON	ŚMIERĆ	MIT	DON	FRE	SAM	SON
FRANCUSKI Francuski	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
FRA	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
WŁOSKI Włochy	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA
ITA	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
JĘZYK HISZPAŃSKI Espagnol	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ESP	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
HOLENDE RSKI Néerlandais	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG
NEE	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT	STREFA
DUŃSKI Danois	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORS DAG	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG
DAN	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON

Ustawianie alarmów dziennych:

- ▶ Naciśnij raz przycisk "+", na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona "🔊", funkcja alarmu jest włączona, a następnie naciśnij raz przycisk "+", ikona "🔊" zniknie z wyświetlacza, funkcja alarmu jest wyłączona.
- ▶ Naciśnij raz przycisk **"SET"**, na wyświetlaczu LCD pojawi się godzina alarmu, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **"SET"** przez 2 sekundy, aż godzina alarmu zacznie migać. Użyj przycisków "+" i "-", aby ustawić żądaną godzinę.
- ▶ Naciśnij przycisk **"SET"**, aby potwierdzić ustawienie, Minuta czasu alarmu zacznie migać. Użyj przycisków "+" i "-", aby ustawić żądaną minutę.
- ▶ Naciśnij przycisk **"SET"**, aby potwierdzić ustawienie, a czas drzemki alarmu zacznie migać. Użyj przycisków "+" i "-", aby ustawić żądaną minutę drzemki.
- ▶ Naciśnij przycisk **"SET"**, aby potwierdzić ustawienia i zakończyć procedurę ustawień.

F.Y.I.:

- ▶ Jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie wykonana żadna ważna operacja, urządzenie automatycznie powróci do normalnego trybu czasu z trybu ustawionego czasu alarmu.
- ▶ Alarm będzie emitowany przez 2 minuty, jeśli nie zostanie wyłączony przez naciśnięcie dowolnego przycisku. W takim przypadku alarm zostanie automatycznie powtórzony po 24 godzinach.
- ▶ Narastający dźwięk alarmu (crescendo, czas trwania: 2 minuty) zmienia głośność 4 razy, podczas gdy sygnał alarmu jest słyszalny.

Wyłączanie sygnału alarmowego

- ▶ Gdy alarm dzwoni, naciśnij dowolny przycisk z wyjątkiem przycisku **"SNOOZE/LIGHT"**, aby zatrzymać sygnał alarmu. Ponowna aktywacja alarmu nie jest konieczna. Zadzwoń on ponownie następnego dnia o tej samej porze.

Funkcja drzemki

- ▶ Gdy dzwoni alarm, dotknij przycisku **"SNOOZE/LIGHT"**, aby przejść do trybu SNOOZE. Sygnał alarmu zabrzmi ponownie po ustawieniu.

Procedura transmisji radiowej:

- ▶ Stacja pogodowa automatycznie zaczyna odbierać transmisję z czujnika temperatury zewnętrznej po włożeniu baterii.

- ▶ Zdalny czujnik automatycznie prześle sygnał temperatury i wilgotności do stacji pogodowej po włożeniu baterii.
- ▶ Jeśli stacja pogodowa nie odbierze transmisji z czujnika zewnętrznego (wyświetlacz "--.-" na LCD), naciśnij i przytrzymaj przycisk "-" przez 3 sekundy, aby ręcznie odebrać transmisję. Ikona RF  miga na wyświetlaczu LCD, Stacja pogodowa odbiera zdalny czujnik.

Zapytanie Maksymalna/minimalna wartość liczbowa

- ▶ Po wyświetleniu temperatury wewnętrznej/zewnętrznej na wyświetlaczu LCD, stacja pogodowa zacznie rejestrować maksymalną i minimalną wartość liczbową temperatury/wilgotności.
- ▶ Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku **"MEM"** na wyświetlaczu LCD pojawi się maksymalna wartość temperatury. Po ponownym naciśnięciu przycisku **"MEM"** po wyświetleniu maksymalnej wartości na wyświetlaczu LCD pojawi się minimalna wartość temperatury.
- ▶ W tym samym czasie na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest komunikat **"MAX"** lub **"MIN"**.
- ▶ Maksymalna/minimalna wartość temperatury zostanie zapisana po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku **"MEM"** przez 3 sekundy.

F.Y.I.:

- ▶ Jeśli odczyt temperatury jest poniżej zakresu, na wyświetlaczu pojawi się **LL.L.**. Jeśli odczyt temperatury jest powyżej zakresu, wyświetlony zostanie **HH.H.**

Oświetlenie tła

- ▶ Naciśnij przycisk **"SNOOZE/LIGHT"**, podświetlenie zaświeci się na 10 sekund.

Wyświetlanie temperatury

- ▶ Zakres wykrywania temperatury: $-9,9 \sim +50^{\circ}\text{C}$ & $+14,1 \sim +122^{\circ}\text{F}$, rozdzielczość wyświetlacza: $0,1$ & $^{\circ}\text{C}^{\circ}\text{F}$
- ▶ Gdy temperatura wykrywania jest niższa niż $-9,9^{\circ}\text{C}$ i $+14,1^{\circ}\text{F}$, jest wyświetlana jako **LL.L** i $^{\circ}\text{C}^{\circ}\text{F}$, a gdy jest wyższa niż $+50$ i $+122^{\circ}\text{C}^{\circ}\text{F}$, jest wyświetlana jako **HH H** i $^{\circ}\text{C}^{\circ}\text{F}$
- ▶ Gdy skumulowany wzrost temperatury przekracza 1°C & 1.8°F , wyświetlany jest symbol trendu temperatury .

- ▶ Gdy skumulowana wartość wzrostu lub spadku temperatury w ciągu 1 godziny ciągłego wzrostu temperatury nie przekracza 1°C & 1.8°F , symbol trendu stopnia wyświetla "→".
- ▶ Gdy skumulowany spadek temperatury przekroczy 1°C & 1.8°F , symbol trendu temperatury wyświetli "←".
- ▶ Cykl wykrywania temperatury wynosi 30 sekund, a w trybie RF/ALARM temperatura nie jest automatycznie wykrywana.
- ▶ Gdy temperatura czujnika zewnętrznego wynosi od -1°C ($+30^{\circ}\text{F}$) do $+3^{\circ}\text{C}$ ($+37^{\circ}\text{F}$), aktywowany zostanie alarm mrozu, a ikona alarmu mrozu "❄" będzie migać.

Funkcja prognozowania pogody

- ▶ Należy wziąć pod uwagę prognozę pogody z lokalnej usługi prognozowania pogody, a także prognozę ze stacji pogodowej. W przypadku rozbieżności między informacjami z urządzenia a informacjami z lokalnego serwisu meteorologicznego, jako miarodajną należy przyjąć poradę tego ostatniego.
- ▶ Stacja pogodowa wykorzystuje dane o temperaturze zewnętrznej i wilgotności do prognozowania pogody. Podczas prognozowania pogody stacja ma 6 ikon: słonecznie, lekkie zachmurzenie, pochmurno i deszczowo.
- ▶ Stacja pogodowa wyświetla następujące symbole pogodowe:

SUNNY			
SLIGHTLY CLOUDY			
CLOUDY			
LIGHT RAIN			
RAINSTORM			
SNOW			

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

-Odpady elektryczne i elektroniczne zawierają substancje niebezpieczne. Utylizacja odpadów elektronicznych w dzikich krajach i/lub na niedozwolonych terenach jest bardzo szkodliwa dla środowiska.

-Prosimy o kontakt z władzami lokalnymi i/lub regionalnymi w celu uzyskania adresów legalnych wysypisk z selektywną zbiórką odpadów.

-Wszystkie urządzenia elektroniczne muszą być poddawane recyklingowi. Użytkownik powinien brać aktywny udział w ponownym użyciu, recyklingu i odzysku odpadów elektrycznych i elektronicznych.

-Nieograniczona utylizacja odpadów elektronicznych może szkodzić zdrowiu publicznemu i jakości środowiska.

-Jak podano na pudełku prezentowym i na etykiecie produktu, dla dobra użytkownika zaleca się przeczytanie "Instrukcji obsługi". Niniejszego produktu nie wolno jednak wyrzucać do ogólnych pojemników na śmieci.

-Producent i dostawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek nieprawidłowe odczyty i wszelkie konsekwencje, które wystąpią w przypadku niedokładnego odczytu.

- Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego wyłącznie jako wskaźnik temperatury.
- Wtyczka na zasilaczu (jeśli jest w zestawie) ma służyć jako urządzenie odłączające, gniazdo powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
- Niniejszy produkt nie może być używany do celów medycznych ani informacji publicznej.
- Specyfikacje tego produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- Ten produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody producenta.



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Dostawca: Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují
Republika Czeska

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Jasněna Vláhová s.r.o. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:

www.vlahova.cz

Merkmale:

- ▶ DCF Funksteuerungszeitfunktion
- ▶ Uhrzeit im optionalen 12/24-Stunden-Format.
- ▶ Ewiger Kalender (Zeit: 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2099)
- ▶ Tägliche Alarmfunktion
- ▶ Snooze-Funktion (AUS oder 5~60min)
- ▶ Anzeige für schwache Batterie
- ▶ Temperatur:
 - Messbereiche für die Innentemperatur: -9.9°C (14.2°F) ~ 50°C (122°F)
 - Messbereiche für die Außentemperatur: -40°C (-40°F) ~ 70°C (158°F)
 - Temperatur alternativ in°C oder .°F
 - Außenthermometer Eisalarm

Entwicklung der Innen-/Außentemperatur

- ▶ Maximal-/Minimalwertaufzeichnung der Temperatur und Löschen der Daten.
- ▶ Wireless Outdoor Sensor:
 - Wandhalterung oder Tischständer
 - 433,92MHz RF-Sendefrequenz
 - 60 Meter Übertragungsbereich im freien Gelände
- ▶ Wettervorhersagefunktion und Trend
- ▶ Hintergrundbeleuchtung:10S
- ▶ Stromversorgung:

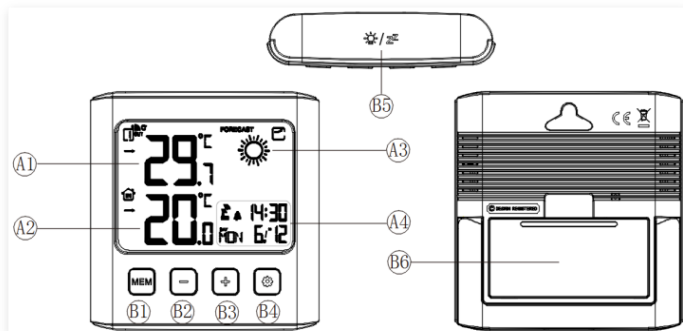
Wetterstation:

Batterie: 2 x LR03 AAA

Drahtloser Außensensor:

Batterie: 2 x LR06 AA

Erscheinungsbild der Haupteinheit



Teil A- LCD

A1: Außentemperatur

A2: Innentemperatur

A3: Wettervorhersage

A4: Zeit

Teil B - Zurück-Taste und Power

B1: "MEM"-Taste

B2: "-"-Taste

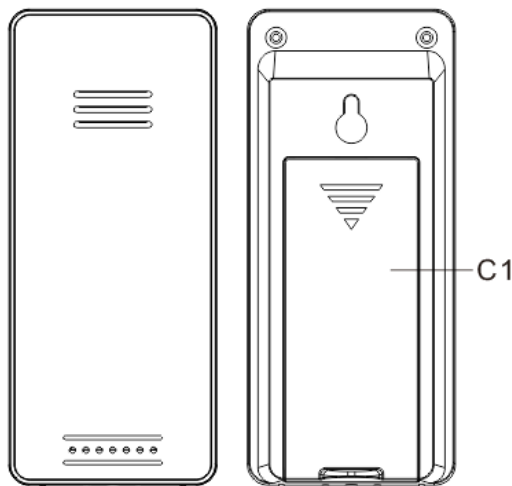
B3: Taste "+"

B4: "SET"-Taste

B5: "SNOOZE/LIGHT"-Taste

B6: :Batteriefach

Wireless Outdoor Sensor

**Teil C - Naht**

C1: Batteriefach des drahtlosen Außensensors

Initialbetrieb:

- ▶ Öffnen Sie den Batteriefachdeckel der Wetterstation
- ▶ Legen Sie 2 x AAA-Batterien ein und achten Sie dabei auf die Polarität ["+" und "-"].
- ▶ Wenn Sie die Batterien einlegen, leuchten alle Symbole auf der LCD-Anzeige 3 Sekunden lang auf, und Sie hören einen Piepton, dann wird die Innentemperatur ermittelt.
- ▶ Die Wetterstation beginnt nun, eine Verbindung mit dem Außensensor herzustellen. Dieser Vorgang dauert etwa 3 Minuten und wird durch ein blinkendes Empfangs-HF-Antennensymbol im Anzeigebereich "OUTDOOR" des Empfängers angezeigt.
- ▶ Öffnen Sie nun die Abdeckung des Batteriefachs des Fernbedienungssensors und legen Sie 2 x AA-Batterien unter Beachtung der Polarität ["+" und "-"] ein.

- ▶ Nachdem der Empfänger eine Verbindung mit dem Außensensor hergestellt hat, verlässt er 3 Minuten später den RF-Modus.

Empfang des Funksignals:

- ▶ Die Uhr sucht das DCF-Signal automatisch nach 3 Minuten nach einem Neustart oder nach dem Einlegen neuer Batterien. Das Funkmastsymbol beginnt zu blinken.
- ▶ Um 1:00 / 2:00 / 3:00 Uhr führt die Uhr automatisch die Synchronisation mit dem DCF-Signal durch, um eventuelle Abweichungen auf die genaue Zeit zu korrigieren. Wenn dieser Synchronisationsversuch nicht erfolgreich ist (das Funkmastsymbol verschwindet vom Display), versucht das System automatisch eine weitere Synchronisation zur nächsten vollen Stunde. Dieser Vorgang wiederholt sich automatisch bis zu insgesamt 5 Mal.
- ▶ Um den manuellen DCF-Signalempfang zu starten, halten Sie die Taste "+ " zwei Sekunden lang gedrückt. Wenn innerhalb von 7 Minuten keine Signale empfangen werden, wird die DCF-Signalsuche gestoppt (das Funkmastsymbol verschwindet) und in der nächsten vollen Stunde erneut gestartet.
- ▶ Während des RCC-Empfangs, um die Suche nach dem Funksignal zu beenden, halten Sie die Taste "+ " zwei Sekunden lang gedrückt.

F.Y.I.:

- ▶ Ein blinkendes Funkmastsymbol zeigt an, dass der Empfang des DCF-Signals begonnen hat.
- ▶ Ein kontinuierlich angezeigtes Funkmastsymbol zeigt an, dass das DCF-Signal erfolgreich empfangen wurde
- ▶ Wir empfehlen einen Mindestabstand von 2,5 Metern zu allen Störquellen, wie z. B. Fernsehgeräten oder Computermonitoren.
- ▶ In Räumen mit Betonwänden (z. B. in Kellern) und in Büros ist der Funkempfang schwächer. Stellen Sie das System in solchen extremen Fällen in der Nähe des Fensters auf.
- ▶ Während des RCC-Empfangsmodus haben nur die Tasten "**SNOOZE/LIGHT**" und "+ " eine Funktion, andere Tasten sind nicht funktionsfähig. Wenn Sie andere Betriebsfunktionen ausführen möchten, drücken Sie bitte die Taste "+ ", um den RCC-Empfangsmodus zu verlassen.

Manuelle Zeiteinstellung:

- ▶ Drücken und halten Sie die Taste **"SET"** für 2 Sekunden, die Temperatureinheit beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten **"+"** und **"-"**, um die gewünschte Temperatureinheit in °C oder °F einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **"SET"**, um Ihre Einstellung zu bestätigen, und die Wettervorhersage beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten **"+"** und **"-"**, um den gewünschten Wettervorhersagemodus einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **"SET"**, um Ihre Einstellung zu bestätigen, der RCC-Empfang beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten **+** und **-**, um den gewünschten Modus **"ON"** oder **"OFF"** einzustellen.
- ▶ Drücken Sie **"SET"**, um Ihre Einstellung zu bestätigen, die Zeitzone beginnen zu blinken. Stellen Sie nun mit den Tasten **"+"** und **"-"** die richtige Zeitzone ein (-12 bis +12).
- ▶ Drücken Sie die Taste **"SET"**, um Ihre Einstellung zu bestätigen, die 12/24HR-Anzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten **+** und **-**, um den 12/24-Stunden-Modus einzustellen, den Sie benötigen.
- ▶ Drücken Sie **"SET"**, um Ihre Einstellung zu bestätigen, die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten **+** und **-**, um die richtige Stunde einzustellen.
- ▶ Drücken Sie **"SET"**, um Ihre Einstellung zu bestätigen, die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie nun mit den Tasten **+** und **-** die richtige Minute ein.
- ▶ Drücken Sie **"SET"**, um Ihre Einstellung zu bestätigen, die Anzeige der Wochensprache beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten **+** und **-**, um die richtige Wochensprache einzustellen.
- ▶ Drücken Sie **"SET"**, um Ihre Einstellung zu bestätigen, die Jahresanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten **+** und **-**, um das richtige Jahr einzustellen.
- ▶ Drücken Sie **"SET"**, um Ihre Einstellung zu bestätigen, die Mund-Anzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten **+** und **-**, um den richtigen Mund einzustellen.
- ▶ Drücken Sie **"SET"**, um Ihre Einstellung zu bestätigen, die Tagesanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten **+** und **-**, um den richtigen Tag einzustellen.
- ▶ Drücken Sie **"SET"**, um Ihre Einstellung zu bestätigen, die Datumsformatanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten **+** und **-**, um das richtige Datumsformat einzustellen.

► Drücken Sie **"SET"**, um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellungsvorgang zu beenden, dann kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.

F.Y.I.:

► Wenn innerhalb von 20 Sekunden kein gültiger Vorgang erfolgt, kehrt das Gerät automatisch vom eingestellten Modus in den normalen Zeitmodus zurück.

► Anzeige der Wochensprache

Sprache	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag
ENGLISCH H Anglais	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG	SONNTAG
ANG	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SONNE
DEUTSCH H Allemand	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG	SONNTAG
ALLE	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM	SON
FRANZÖSISCH Français	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
FRA	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
ITALIENISCH Italian	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENEDIGI	SABATO	DOMENICA
ITA	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
SPANISCH H	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

Espagnol							
ESP	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
DUTCH Néerlandais	MAAN DAG	DINS DAG	WOEN SDAG	DONDER DAG	VRIJD AG	ZATER DAG	ZOND AG
NEE	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT	ZON
DÄNISCH H Danois	MAND AG	TIRSD AG	ONSDA G	TORSDA G	FREDA G	LØRD AG	SØND AG
DAN	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON

Einstellung der täglichen Alarmer:

- ▶ Drücken Sie einmal die "+"-Taste, auf dem LCD-Display erscheint das Symbol "🔔", die Alarmfunktion ist eingeschaltet. Drücken Sie dann einmal die "+"-Taste, das Symbol "🔔" verschwindet vom Display, die Alarmfunktion ist ausgeschaltet.
- ▶ Drücken Sie einmal die "SET"-Taste, die LCD-Anzeige zeigt die Weckzeit an, dann halten Sie die "SET"-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Stunde der Weckzeit zu blinken beginnt. Verwenden Sie die Tasten "+" und "-", um die gewünschte Stunde einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste "SET", um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Minute der Alarmzeit beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten "+" und "-", um die gewünschte Minute einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste "SET", um Ihre Einstellung zu bestätigen, die Schlummerzeit des Weckers beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten "+" und "-", um die gewünschte Schlummerminute einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste "SET", um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden.

F.Y.I.:

- ▶ Erfolgt innerhalb von 20 Sekunden keine gültige Bedienung, kehrt das Gerät

automatisch in den normalen Zeitmodus zurück, nachdem die Alarmzeit eingestellt wurde.

- ▶ Der Alarm ertönt 2 Minuten lang, wenn Sie ihn nicht durch Drücken einer beliebigen Taste deaktivieren. In diesem Fall wird der Alarm nach 24 Stunden automatisch wiederholt.
- ▶ Ansteigender Alarmton (Crescendo, Dauer: 2 Minuten) ändert die Lautstärke 4 Mal, während das Alarmsignal ertönt.

Ausschalten des Alarmsignals

- ▶ Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste außer der Taste **"SNOOZE/LIGHT"**, um das Alarmsignal zu stoppen. Es ist nicht notwendig, den Wecker erneut zu aktivieren. Er wird am nächsten Tag um diese Zeit erneut ertönen.

Snooze-Funktion

- ▶ Wenn der Wecker klingelt, berühren Sie die Taste **"SNOOZE/LIGHT"**, um in den SNOOZE-Modus zu gelangen. Das Wecksignal ertönt erneut, nachdem es bereits eingestellt wurde.

RF-Übertragungsverfahren:

- ▶ Die Wetterstation beginnt nach dem Einlegen der Batterien automatisch mit dem Empfang der Übertragung vom Außenthermosensor für die Außentemperatur.
- ▶ Nach dem Einlegen der Batterien überträgt der Fernbedienungs-sensor automatisch Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssignale an die Wetterstation.
- ▶ Wenn die Wetterstation die Übertragung vom Außensensor nicht empfangen kann (Anzeige **"-.-"** auf dem LCD), halten Sie die Taste **"-."** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Übertragung manuell zu empfangen. Das RF-Symbol  " blinkt auf dem LCD, die Wetterstation empfängt den Außensensor.

Abfrage Maximaler/minimaler numerischer Wert

- ▶ Wenn die Innen-/Außentemperatur auf dem LCD-Display angezeigt wird, beginnt die Wetterstation mit der Aufzeichnung der numerischen Höchst- und Mindestwerte von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- ▶ Drücken Sie einmal die Taste **"MEM"**, die LCD-Anzeige zeigt den Höchstwert der

Temperatur an. Die LCD-Anzeige zeigt den Mindestwert der Temperatur an, wenn Sie die Taste **"MEM"** erneut drücken, wenn der Höchstwert angezeigt wird.

- ▶ gleichzeitig wird auf dem LCD-Display "MAX" oder "MIN" angezeigt.
- ▶ Der Höchst-/Minimalwert der Temperatur wird aufgezeichnet, wenn Sie die Taste "MEM" 3 Sekunden lang gedrückt halten.

F.Y.I.:

- ▶ Liegt die gemessene Temperatur unter dem Bereich, wird **LL.L** angezeigt. Liegt die Temperaturanzeige über dem Bereich, wird **HH.H** angezeigt.

Hintergrundbeleuchtung

- ▶ Drücken Sie die Taste **"SNOOZE/LIGHT"**, die Hintergrundbeleuchtung leuchtet für 10 Sekunden.

Anzeige der Temperatur

- ▶ Temperaturerfassungsbereich: -9.9 ~+50°C & +14.1 ~+122°F ,

Anzeigauflösung: 0.1 & .°C°°F

- ▶ Wenn die Erkennungstemperatur unter -9,9°C & +14,1°F liegt, wird sie als LL.L & °C °F angezeigt, und wenn sie über +50 & +122°C°°F liegt, wird sie als HH H & °C°°F angezeigt.

- ▶ Wenn der kumulative Temperaturanstieg 1°C & 1,8°F übersteigt, wird das Symbol für den Temperaturtrend angezeigt "↗".

- ▶ Wenn der kumulative Wert des Temperaturanstiegs oder -abfalls innerhalb einer Stunde kontinuierlichen Temperaturanstiegs 1°C & 1,8°F nicht überschreitet, zeigt das Symbol des Gradtrends "→" an.

- ▶ Wenn der kumulative Temperaturabfall 1°C & 1,8°F überschreitet, zeigt das Symbol des Temperaturtrends "↘" an.

- ▶ Der Temperaturerkennungszyklus beträgt 30 Sekunden, und im RF/ALARM-Modus wird die Temperatur automatisch nicht erkannt.

- ▶ Wenn die Temperatur des Außenfühlers zwischen -1°C (+30°F) und + 3°C (+ 37°F) liegt, wird der Frostalarm aktiviert und das Frostwarnsymbol "❄" blinkt.

Wettervorhersagefunktion

- ▶ Bitte berücksichtigen Sie sowohl die Wettervorhersage Ihres örtlichen Wetterdienstes

als auch die Vorhersage Ihrer Wetterstation. Bei Abweichungen zwischen den Informationen Ihres Geräts und denen des örtlichen Wetterdienstes sollten Sie den Rat des letzteren als maßgebend betrachten.

► Die Wetterstation verwendet die Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten für die Wettervorhersage. Bei der Wettervorhersage hat die Station 6 Symbole: sonnig, leicht bewölkt, bewölkt und regnerisch.

► Die Wetterstation zeigt die folgenden Wettersymbole an:

SUNNY			
SLIGHTLY CLOUDY			
CLOUDY			
LIGHT RAIN			
RAINSTORM			
SNOW			

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

-Elektro- und Elektronikabfälle enthalten gefährliche Stoffe. Die Entsorgung von Elektroschrott in der freien Natur und/oder auf nicht zugelassenen Flächen schadet der Umwelt erheblich.

-Wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen oder/und regionalen Behörden, um die Adressen von legalen Deponien mit getrennter Sammlung zu erfahren.

-Alle elektronischen Geräte müssen von nun an recycelt werden. Die Nutzer müssen sich aktiv an der Wiederverwendung, dem Recycling und der Verwertung von Elektro- und Elektronikgeräten beteiligen.

-Die uneingeschränkte Entsorgung von Elektroschrott kann die öffentliche Gesundheit

und die Umweltqualität beeinträchtigen.

-Wie auf der Geschenkverpackung und auf dem Produkt angegeben, wird die Lektüre der "Gebrauchsanweisung" zum Nutzen des Benutzers dringend empfohlen. Dieses Produkt darf jedoch nicht in den Hausmüll geworfen werden.

-Hersteller und -Lieferant übernehmen keine Verantwortung für fehlerhafte Ablesungen und die Folgen, die sich daraus ergeben.

-Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im Haushalt zur Anzeige der Temperatur bestimmt.

-Der Stecker des Netzteils (falls vorhanden) soll als Trennvorrichtung dienen, die Steckdose muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.

-Dieses Produkt darf nicht für medizinische Zwecke oder zur Information der Öffentlichkeit verwendet werden.

-Die technischen Daten dieses Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

-Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

-Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers vervielfältigt werden.



Lieferant: Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují

Tschechische Republik

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Jasněna Vláhová s.r.o. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website zu finden:

www.vlahova.cz