



Hlavní funkce

- ▶ Dva režimy zobrazení:
 - Pouze zobrazení času
 - Zobrazení času/teplotního cyklu
- ▶ Lze zvolit režim jasu:
 - Automatická citlivost ve třech stupních
 - Ruční nastavení jasu ve třech stupních nebo OFF
- ▶ Funkce duálního budíku
- ▶ Teplota ve volitelných °C / °F
- ▶ Rozsahy měření teploty: -9°C (16°F) ~ 39°C (102°F)
- ▶ Napájení:
 - Napájení: baterie : CR2016
 - Adaptér : 5VDC ≥ 1200mA

Popis vzhledu

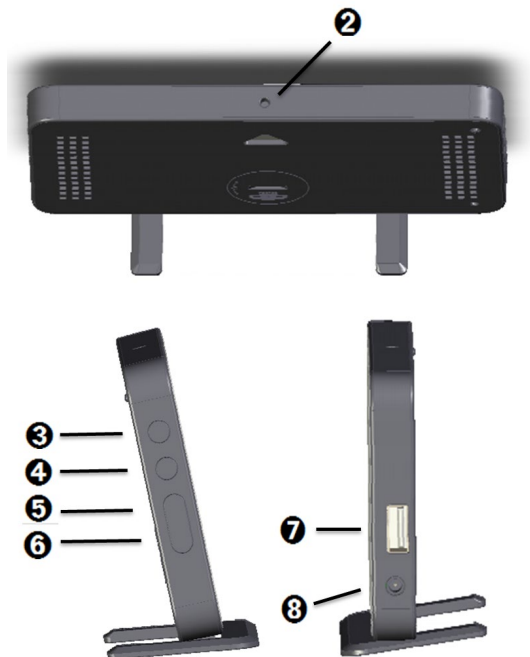

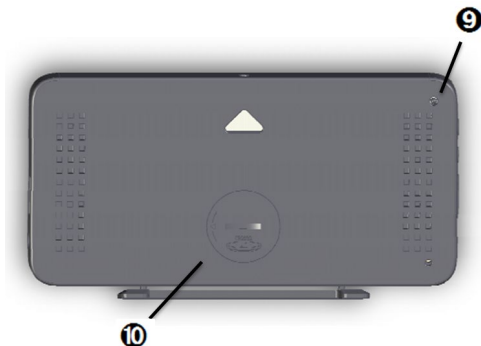

- ❶: Přední strana obrazovky
- ❷: Tlačítko SNOOZE a nastavení jasu a světelný senzor (TOUCH)
- ❸: Tlačítko NASTAVENÍ a odečtu teploty
- ❹: Tlačítko ALARM
- ❺: Tlačítko UP a zapnutí a vypnutí alarmu
- ❻: DOLŮ a tlačítko volby režimu zobrazení
- ❼: USB rozhraní pro nabíjení
- ❽: Zástrčka stejnosměrného adaptéru
- ❾: Snímač teploty
- ❿: Kryt prostoru pro baterie

Počáteční provoz

► Zasuňte zástrčku stejnosměrného připojovacího vedení do zásuvky a na druhém konci zasuňte zástrčku USB do zásuvky nabíječky.

Nastavení hodin

- Stisknutím tlačítka  přepněte na zobrazení okolní teploty na 5 sekund.
- Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 2 sekund, začne blikat 12/24HR. Nyní pomocí tlačítek $+$ a $-$ nastavte požadovaný formát časování 12HR nebo 24HR.
- Stisknutím tlačítka  potvrďte nastavení, displej HODIN začne blikat. Nyní pomocí tlačítek $+$ a $-$ nastavte správnou HODINU.
- Stisknutím tlačítka  potvrďte nastavení, displej MINUTY začne blikat. Nyní pomocí tlačítek $+$ a $-$ nastavte správnou MINUTU.
- Stiskněte tlačítko  pro potvrzení nastavení, displej °C/°F začne blikat. Nyní pomocí tlačítek $+$ a $-$ nastavte požadovanou jednotku °C nebo °F.
- Stisknutím tlačítka  potvrďte nastavení a ukončete procedury nastavení, poté se vraťte do režimu hodin.
- Při volbě formátu 12HR a nastavení HODIN, pokud je na displeji minutové pozice , znamená to, že je hodina A.M. (ante meridiem), pokud je na displeji minutové pozice , znamená to, že je hodina P.M. (post meridiem).

Ⓔ:  -----hodina je A.M. 6

Ⓔ:  -----hodina je P.M. 2

F.Y.I.:

- Pokud během 15 sekund nedojde k žádné platné operaci, automaticky se vrátí do normálního časového režimu z nastaveného režimu.

Nastavení denního budíku

- Stiskněte tlačítko $+$, můžete nastavit Alarm1 a Alarm2 ON nebo OFF, symbol  se objeví, znamená, že ALARM1 je ON, symbol  se objeví, znamená, že ALARM2 je ON, symbol  nebo  zmizí, znamená, že odpovídající ALARM je OFF.
- Stiskněte tlačítko  čas se přepne na zobrazení času ALARM1, stiskněte znovu, na displeji se zobrazí čas ALARM2.
- Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 2 sekund, hodiny času ALARM1 začnou blikat,

Pomocí tlačítek $+$ a $-$ nastavte požadované hodiny.

► Stiskněte tlačítko  pro potvrzení nastavení, Minuty času Alarm1 začnou blikat. Pomocí tlačítek $+$ a $-$ nastavte požadované minuty.

► Položka nastavení je v následujícím pořadí:

Alarm1 HOUR → Alarm1 MINUTE → Alarm2 HOUR → Alarm2 MINUTE.

► Stisknutím tlačítka  potvrďte nastavení a ukončete postup nastavení.

► Budík bude znít po dobu 2 minut, pokud jej nedeaktivujete stisknutím libovolného tlačítka. V takovém případě se budík automaticky opakuje po 24 hodinách.

► Když budík zvoní, stisknutím libovolného tlačítka kromě  signál budíku zastavíte. Není nutné alarm znovu aktivovat. Znovu zazvoní tentokrát příští den.

► Když budík zvoní, stiskněte tlačítko  režim budíku přejde do režimu odložení. Signál budíku se znovu ozve po 8 minutách.

F.Y.I.:

► Pokud během 15 sekund nedojde k žádné platné operaci, automaticky se vrátí do normálního časového režimu z režimu nastavení času budíku.

Nastavení jasu

► Stisknutím tlačítka  nastavíte různé režimy jasu.

L 0 1 ----- Maximální jas

L 0 2 ----- Střední jas

L 0 3 ----- Minimální jas

L 8 U ----- Automatické nastavení jasu podle okolního světla.

Přepínač režimu zobrazení

► Stisknutím tlačítka $-$ nastavíte jiný režim zobrazení

dP - 1 ----- Zobrazení pouze času

dP - 2 ----- Zobrazení času/teplotního cyklu

Jasněna Vláhová s.r.o.

Příbyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují

Česká republika

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Jasněna Vláhová s.r.o. tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách:


www.vlahova.cz


Main features

Hlavné funkcie

- ▶ Dva režimy zobrazenia:
 - Zobrazenie iba času
 - Zobrazenie času/teplotného cyklu
- ▶ Režim jasu je možné zvoliť:
 - Automatická citlivosť v troch stupňoch
 - Manuálne nastavenie jasu v troch stupňoch alebo OFF
- ▶ Funkcia duálneho budíka
- ▶ Teplota vo voliteľných °C /°F
- ▶ Rozsahy merania teploty: -9°C (16°F) ~ 39°C (102°F)
- ▶ Napájanie:
 - Batéria : CR2016
 - Adaptér : 5VDC≥1200mA

Popis vzhľadu

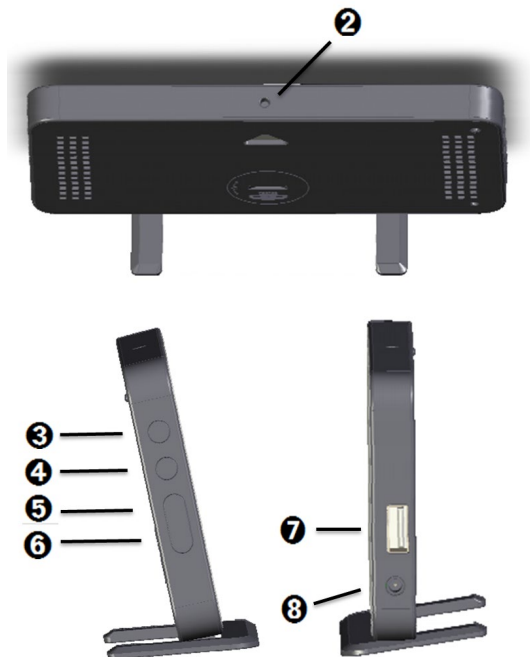

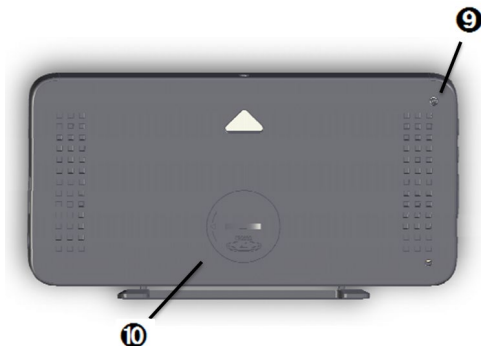

- ❶: Predná časť obrazovky
- ❷: Tlačidlo SNOOZE a nastavenie jasu a svetelný senzor (TOUCH)
- ❸: Tlačidlo NASTAVENIA a odčítania teploty
- ❹: Tlačidlo ALARM
- ❺: Tlačidlo UP a zapnutia a vypnutia alarmu
- ❻: DOL a tlačidlo voľby režimu zobrazenia
- ❼: Rozhranie USB pre nabíjanie
- ❽: Zástrčka adaptéra DC
- ❾: Snímač teploty
- ❿: Kryt priestoru pre batérie

Počítačná prevádzka

► Zasuňte zástrčku spojovacieho vedenia DC do elektrickej zásuvky, zástrčku USB na druhom konci zasuňte do zásuvky nabíjačky.

Nastavenie hodín

- Stlačením tlačidla  prepnete na zobrazenie okolitej teploty 5 sekúnd.
 - Stlačte a podržte tlačidlo  na 2 sekundy, začne blikať 12/24HR. Teraz pomocou tlačidiel $+$ a $-$ nastavte požadovaný formát času 12HR alebo 24HR.
 - Stlačením tlačidla  potvrdíte nastavenie, displej HODINY začne blikať. Teraz pomocou tlačidiel $+$ a $-$ nastavte správnu HODINU.
 - Stlačením tlačidla  potvrdíte nastavenie, displej MINÚT začne blikať. Teraz pomocou tlačidiel $+$ a $-$ nastavte správnu MINÚTU.
 - Stlačením tlačidla  potvrdíte nastavenie, displej °C/°F začne blikať. Teraz pomocou tlačidiel $+$ a $-$ nastavte požadovanú jednotku °C alebo °F.
 - Stlačením tlačidla  potvrdíte nastavenie a ukončíte postupy nastavenia, potom sa vráťte do režimu hodín.
 - Pri výbere formátu 12HR a nastavení HODÍN, ak sa na displeji minútovej pozície zobrazí A , znamená to, že hodina je A.M. (ante meridiem), ak sa na displeji minútovej pozície zobrazí P , znamená to, že hodina je P.M. (post meridiem).
- A : A -----hodina je A.M. 6
 P : P -----hodina je P.M. 2

F.Y.I.:

► Ak sa do 15 sekúnd nevykoná žiadna platná operácia, automaticky sa vráti do normálneho časového režimu z nastaveného režimu.

Nastavenie denného budíka

- Stlačte tlačidlo $+$, môžete nastaviť Alarm1 a Alarm2 ON alebo OFF, symbol  sa objaví, znamená, že ALARM1 je ON, symbol  sa objaví, znamená, že ALARM2 je ON, symbol  alebo  zmizne, znamená, že zodpovedajúci ALARM je OFF.
- Stlačte tlačidlo  čas sa prepne na zobrazenie času ALARM1, stlačte znova, na displeji sa zobrazí čas ALARM2.
- Stlačte a podržte tlačidlo  na 2 sekundy, hodiny času ALARM1 začnú blikať, Pomocou

tlačídel $+$ a $-$ nastavte požadované hodiny.

► Stlačením tlačidla  potvrďte nastavenie, Minúty času ALARM1 začnú blikať. Pomocou tlačídel $+$ a $-$ nastavte požadované minúty.

► Položka nastavenia je v nasledujúcom poradí:

Alarm1 HOUR → Alarm1 MINUTE → Alarm2 HOUR → Alarm2 MINUTE

► Stlačením tlačidla  potvrďte nastavenie a ukončíte postup nastavovania.

► Budík bude znieť 2 minúty, ak ho nedeaktivujete stlačením ľubovoľného tlačidla. V tomto prípade sa budík automaticky zopakuje po 24 hodinách.

► Keď budík zvoní, stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla  signál budíka zastavíte. Opätovná aktivácia alarmu nie je potrebná. Znovu zazvoní tentoraz nasledujúci deň.

► Keď budík zvoní, stlačením tlačidla  sa režim budíka prepne do režimu odloženia. Signál budíka sa opäť ozve po 8 minútach.

F.Y.I.:

► Ak sa do 15 sekúnd nevykoná žiadna platná operácia, automaticky sa vráti do normálneho časového režimu z režimu nastavenia času budíka.

Nastavenie jasu

► Stlačením tlačidla  nastavíte rôzne režimy jasu.

L 0 1 ----- Maximálny jas

L 0 2 ----- Stredný jas

L 0 3 ----- Minimálny jas

L 8 U ----- Automatické nastavenie jasu podľa okolitého svetla

Prepínač režimu displeja

► Stlačením tlačidla $-$ nastavíte iný režim zobrazenia

dP - 1 ----- Zobrazenie iba času

dP - 2 ----- Zobrazenie času/teplotného cyklu




Dovozca: Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o., Ivanovce 194, 913 05 Ivanovce, SK
ZKRÁCENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ


Tímto Jasněna Vláhová s.r.o. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na webové adrese:
www.vlahova.cz.

- ▶ Two display mode:
 - Display time only
 - Time/ temperature cycle display
- ▶ The brightness mode can be selected:
 - Automatic sensitivity in three gears
 - Manual brightness adjustment in three gears or OFF
- ▶ Dual Alarm clock function
- ▶ Temperature in optional °C /°F
- ▶ Temperature measurement ranges: -9°C (16°F) ~ 39°C (102°F)
- ▶ Power Supply:
 - Battery : CR2016
 - Adapter : 5VDC≥1200mA

Appearance description



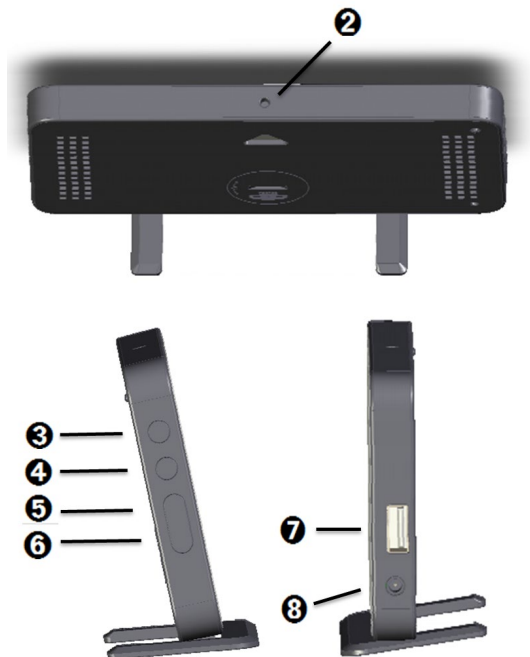

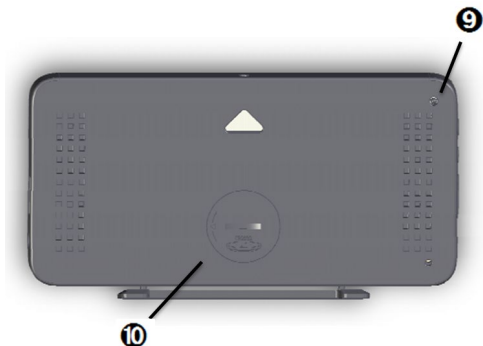

- ❶: Front of screen
- ❷: SNOOZE and brightness adjustment button and Light sensor (TOUCH)
- ❸: SET and read temperature button
- ❹: ALARM button
- ❺: UP and Alarm ON-OFF button
- ❻: DOWN and Display mode selection button
- ❼: USB charge interface
- ❽: Adapter DC plug
- ❾: Temperature sensor
- ❿: Battery compartment cover

Initial operation

▶ Inserting the connecting line DC plug into the power socket, insert the USB plug at the other end into the charger's socket.

Clock settings

- ▶ Press the button  to switch to display ambient temperature 5 seconds.
 - ▶ Press and hold the button  for 2 seconds, the 12/24HR start to flash. Now use $+$ and $-$ buttons to set the 12HR or 24HR timing format you need.
 - ▶ Press  button to confirm your setting, the HOUR display starts to flash. Now use $+$ and $-$ buttons to set the correct HOUR.
 - ▶ Press  button to confirm your setting, the MINUTE display starts to flash. Now use $+$ and $-$ buttons to set the correct MINUTE.
 - ▶ Press  button to confirm your setting, the $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ display starts to flash. Now use $+$ and $-$ buttons to set $^{\circ}\text{C}$ or $^{\circ}\text{F}$ unit you need.
 - ▶ Press  button to confirm your setting and to end the settings procedures, then return to the clock mode.
 - ▶ When choosing the 12HR format and set the HOUR, if the minute position display A , it means that the hour is A.M.(ante meridiem), if the minute position display P , it means that the hour is P.M.(post meridiem).
- ⌚: A -----hour is A.M. 6
- ⌚: P -----hour is P.M. 2

F.Y.I.:

▶ If there is no valid operation within 15 seconds, it will automatically return to normal time mode from the set mode.

Daily alarm settings

- ▶ Press $+$ button, you can set Alarm1 and Alarm2 ON or OFF, symbol  appear means that ALARM1 is ON, symbol  appear means that ALARM2 is ON, symbol  or  disappear means that Corresponding ALARM is OFF.
- ▶ Press  button the time will switch to ALARM1 time display, press again, ALARM2 time is display on the screen.
- ▶ Press and hold  button for 2 seconds, the hours of the ALARM1 time starts to flash,

Use the + and - buttons to set the required hours.

► Press  button to confirm your setting, The Minutes of the Alarm1 time starts to flash.

Use the + and - buttons to set the required minutes.

► The setting item in order is:

Alarm1 HOUR → Alarm1 MINUTE → Alarm2 HOUR → Alarm2 MINUTE

► Press  button to confirm your setting and to end the setting procedure.

► The alarm will sound for 2 minutes if you do not deactivate it by pressing any button. In this case the alarm will be repeated automatically after 24 hours.

► When the alarm is ringing, press any button except  to stop the alarm signal. It is not necessary to reactivate the alarm. It will ring again this time next day.

► When the alarm is ringing, press the button  the alarm mode will go to snooze mode. The alarm signal sounds again after 8 minutes.

F.Y.I.:

► If there is no valid operation within 15 seconds, it will automatically return to normal time mode from the alarm time set mode.

Brightness settings

► Press  button to set different brightness modes.

L 0 1 ----- Maximum brightness

L 0 2 ----- Medium brightness

L 0 3 ----- Minimum brightness

L 8 U ----- Automatically adjust brightness according to ambient light

Display mode switch

► Press - button to set different display mode

dP - 1 ----- Display time only

dP - 2 ----- Time/temperature cycle display

Supplier:

Jasněná Vláhová s.r.o.

Příbyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují

Czech Republic

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Jasněná Vláhová s.r.o. hereby declares that this device is in compliance with Directive 2014/53/EU.


The full text of the EU declaration of conformity is available at the following website:


www.vlahova.cz

Główne cechy

- ▶ Dwa tryby wyświetlania:
 - Wyświetlanie tylko czasu
 - Wyświetlanie cyklu czas/temperatura
- ▶ Możliwość wyboru trybu jasności:
 - Automatyczna czułość na trzech biegach
 - Ręczna regulacja jasności na trzech biegach lub WYŁ.
- ▶ Funkcja podwójnego budzika
- ▶ Temperatura w opcjonalnych °C /°F
- ▶ Zakresy pomiaru temperatury: -9°C (16°F) ~ 39°C (102°F)
- ▶ Zasilanie:
 - Bateria : CR2016
 - Zasilacz : 5VDC≥1200mA

Opis wyglądu

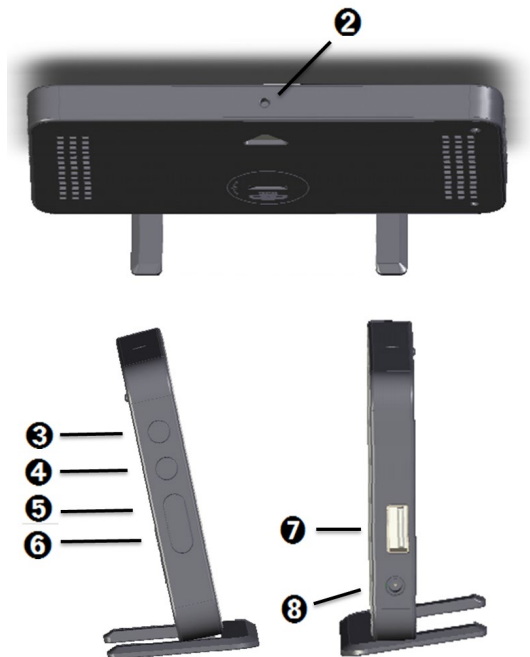

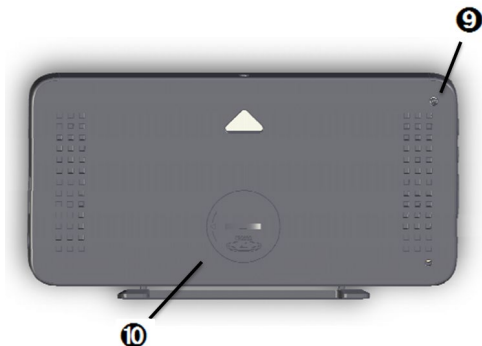

- ❶: Przód ekranu
- ❷:  Przycisk SNOOZE i regulacji jasności oraz czujnik światła (TOUCH)
- ❸:  Przycisk SET i odczytu temperatury
- ❹:  Przycisk ALARM
- ❺:  Przycisk UP i ON-OFF alarmu
- ❻:  W DÓŁ i przycisk wyboru trybu wyświetlania
- ❼: Interfejs ładowania USB
- ❽: Wtyczka adaptera DC
- ❾: Czujnik temperatury
- ❿: Pokrywa komory baterii

Pierwsze uruchomienie

► Po włożeniu wtyczki przewodu połączeniowego DC do gniazda zasilania, włóż wtyczkę USB na drugim końcu do gniazda ładowarki.

Ustawienia zegara

► Naciśnij przycisk , aby przełączyć na wyświetlanie temperatury otoczenia przez 5 sekund.

► Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy, zacznie migać 12/24HR. Teraz użyj przycisków $^{+}$ i $^{-}$, aby ustawić żądany format czasu 12HR lub 24HR.

► Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienie, wyświetlacz HOUR zacznie migać. Teraz użyj przycisków $^{+}$ i $^{-}$, aby ustawić właściwą GODZINĘ.

► Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienie, wyświetlacz MINUTE zacznie migać. Teraz użyj przycisków $^{+}$ i $^{-}$, aby ustawić prawidłową MINUTĘ.

► Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienie, a wyświetlacz °C/°F zacznie migać. Teraz użyj przycisków $^{+}$ i $^{-}$, aby ustawić żądaną jednostkę °C lub °F.

► Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienie i zakończyć procedury ustawień, a następnie powrócić do trybu zegara.

► Po wybraniu formatu 12HR i ustawieniu GODZINY, jeśli pozycja minut wyświetla , oznacza to, że godzina to A.M. (przed południem), jeśli pozycja minut wyświetla , oznacza to, że godzina to P.M. (po południu).

6:  ---- godzina to A.M. 6

2:  ----- godzina to P.M. 2

F.Y.I.:

► Jeśli w ciągu 15 sekund nie zostanie wykonana żadna ważna operacja, nastąpi automatyczny powrót do normalnego trybu czasu z ustawionego trybu.

Ustawienia alarmu dziennego

► Naciśnij przycisk $^{+}$, aby włączyć lub wyłączyć alarm 1 i alarm 2. Pojawienie się symbolu  oznacza włączenie alarmu 1, pojawienie się symbolu  oznacza włączenie alarmu 2, zniknięcie symbolu  lub  oznacza wyłączenie odpowiedniego alarmu.

► Naciśnij przycisk , czas przełączy się na wyświetlanie czasu ALARM1, naciśnij ponownie, czas ALARM2 zostanie wyświetlony na ekranie.

► Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy, godziny czasu ALARM1 zaczną migać, użyj przycisków $^{+}$ i $^{-}$, aby ustawić żądane godziny.

► Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienie, Minuty godziny Alarm1 zaczną migać. Za pomocą przycisków $+$ i $-$ ustaw wymagane minuty.

► Kolejność ustawień jest następująca:

Alarm1 HOUR → Alarm1 MINUTE → Alarm2 HOUR → Alarm2 MINUTE

► Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienie i zakończyć procedurę ustawiania.

► Alarm będzie emitowany przez 2 minuty, jeśli nie zostanie wyłączony przez naciśnięcie dowolnego przycisku. W takim przypadku alarm zostanie automatycznie powtórzony po 24 godzinach.

► Gdy alarm dzwoni, naciśnij dowolny przycisk z wyjątkiem , aby zatrzymać sygnał alarmu. Ponowna aktywacja alarmu nie jest konieczna. Zadzzwoni on ponownie następnego dnia o tej samej porze.

► Gdy alarm dzwoni, naciśnij przycisk , aby przejść do trybu drzemki. Sygnał alarmu włączy się ponownie po 8 minutach.

F.Y.I.:

► Jeśli w ciągu 15 sekund nie zostanie wykonana żadna ważna operacja, urządzenie automatycznie powróci do normalnego trybu czasu z trybu ustawionego czasu alarmu.

Ustawienia jasności

► Naciśnij przycisk , aby ustawić różne tryby jasności.

L 0 1 ----- Maksymalna jasność

L 0 2 ----- Średnia jasność

L 0 3 ----- Minimalna jasność

L 8 U ----- Automatyczna regulacja jasności w zależności od oświetlenia otoczenia

Przełącznik trybu wyświetlania

► Naciśnij przycisk $\bar{}$, aby ustawić inny tryb wyświetlania

dP - 1 ----- Wyświetlanie tylko czasu

dP - 2 ----- Wyświetlanie cyklu czasu/temperatury

Dostawca: Jasněná Vláhová s.r.o.

Příbyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují

Czech Republic

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE


Jasněná Vláhová s.r.o. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:


www.vlahova.cz

Wichtigste Merkmale

- ▶ Zwei Anzeigemodi:
 - Nur Zeitanzeige
 - Zeit/Temperatur-Zyklus-Anzeige
- ▶ Der Helligkeitsmodus kann ausgewählt werden:
 - Automatische Empfindlichkeit in drei Stufen
 - Manuelle Helligkeitseinstellung in drei Stufen oder AUS
- ▶ Duale Weckerfunktion
- ▶ Temperatur wahlweise in °C / °F
- ▶ Temperatur-Messbereiche: -9°C (16°F) ~ 39°C (102°F)
- ▶ Stromversorgung:
 - Batterie : CR2016
 - Adapter : 5VDC ≥ 1200mA

Beschreibung des Aussehens

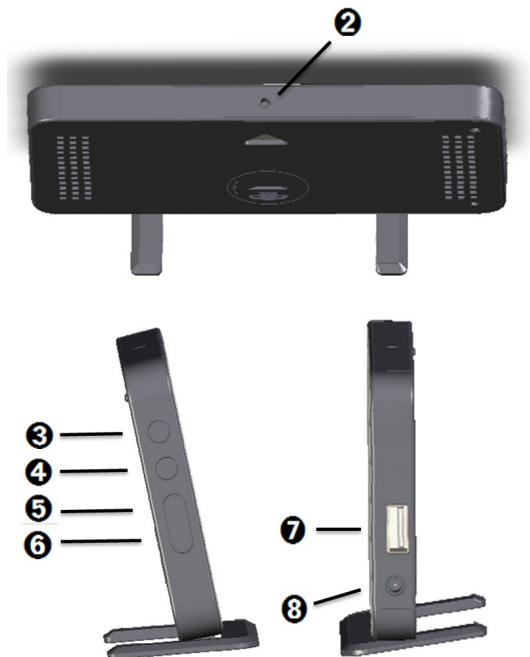

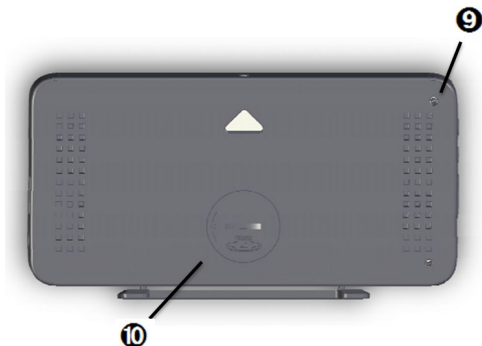

- ❶: Vorderseite des Bildschirms
- ❷:  SNOOZE- und Helligkeitseinstellungstaste und Lichtsensor (TOUCH)
- ❸:  Taste SET und Temperaturanzeige
- ❹:  ALARM-Taste
- ❺:  UP- und Alarm ON-OFF-Taste
- ❻:  DOWN und Taste zur Auswahl des Anzeigemodus
- ❼: USB-Ladeschnittstelle
- ❽: Adapter DC-Stecker
- ❾: Temperatursensor
- ❿: Batteriefachabdeckung

Erstinbetriebnahme

► Stecken Sie den Stecker der Verbindungsleitung in die Steckdose, den USB-Stecker am anderen Ende in die Buchse des Ladegeräts.

Einstellungen der Uhr

► Drücken Sie die Taste , um 5 Sekunden lang zur Anzeige der Umgebungstemperatur zu wechseln.

► Halten Sie die Taste  für 2 Sekunden gedrückt, die 12/24HR beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten $+$ und $-$, um das gewünschte 12HR- oder 24HR-Zeitformat einzustellen.

► Drücken Sie die Taste , um Ihre Einstellung zu bestätigen, die Anzeige HOUR beginnt zu blinken. Benutzen Sie nun die Tasten $+$ und $-$, um die richtige HOUR einzustellen.

► Drücken Sie die Taste , um Ihre Einstellung zu bestätigen, und die MINUTE-Anzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten $+$ und $-$, um die richtige MINUTE einzustellen.

► Drücken Sie die Taste , um Ihre Einstellung zu bestätigen; die °C/°F-Anzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten $+$ und $-$, um die gewünschte °C- oder °F-Einheit einzustellen.

► Drücken Sie die Taste , um Ihre Einstellung zu bestätigen und die Einstellvorgänge zu beenden.

► Wenn Sie das 12HR-Format wählen und die STUNDE einstellen, bedeutet die Anzeige der Minutenposition , dass die Stunde A.M. (ante meridiem) ist, die Anzeige der Minutenposition , dass die Stunde P.M. (post meridiem) ist.

6:  -----Stunde ist A.M. 6

2:  -----Stunde ist P.M. 2

F.Y.I.:

► Wenn innerhalb von 15 Sekunden keine gültige Bedienung erfolgt, kehrt das Gerät automatisch vom eingestellten Modus in den normalen Zeitmodus zurück.

Tägliche Alarmeinstellungen

► Drücken Sie die Taste $+$, Sie können Alarm1 und Alarm2 ein- oder ausschalten, das Symbol  bedeutet, dass ALARM1 eingeschaltet ist, das Symbol  bedeutet, dass

ALARM2 eingeschaltet ist, das Symbol  oder  bedeutet, dass der entsprechende ALARM ausgeschaltet ist.

► Wenn Sie die Taste  drücken, wird die Uhrzeit für ALARM1 angezeigt. Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird die Uhrzeit für ALARM2 auf dem Bildschirm angezeigt ().

► Halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, die Stunden der ALARM1-Zeit beginnen zu blinken. Verwenden Sie die Tasten $^{+}$ und $^{-}$, um die gewünschten Stunden einzustellen.

► Drücken Sie die Taste  , um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Minuten der Alarm1-Zeit beginnen zu blinken. Verwenden Sie die Tasten $^{+}$ und $^{-}$, um die gewünschten Minuten einzustellen.

► Die Einstellung erfolgt in der folgenden Reihenfolge:

Alarm1 STUNDE → Alarm1 MINUTE → Alarm2 STUNDE → Alarm2 MINUTE

► Drücken Sie die Taste  , um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden.

► Der Alarm ertönt 2 Minuten lang, wenn Sie ihn nicht durch Drücken einer beliebigen Taste deaktivieren. In diesem Fall wird der Alarm nach 24 Stunden automatisch wiederholt.

► Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste außer , um das Alarmsignal zu beenden. Es ist nicht notwendig, den Alarm erneut zu aktivieren. Er wird am nächsten Tag um diese Zeit erneut ertönen.

► Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie die Taste , um in den Schlummermodus zu gelangen. Das Alarmsignal ertönt nach 8 Minuten erneut.

F.Y.I.:

► Wenn innerhalb von 15 Sekunden keine gültige Bedienung erfolgt, kehrt das Gerät von der eingestellten Weckzeit automatisch in den normalen Zeitmodus zurück.

Helligkeitseinstellungen

► Drücken Sie die Taste , um verschiedene Helligkeitsmodi einzustellen.

⌚ 01 ----- Maximale Helligkeit

⌚ 02 ----- Mittlere Helligkeit

⌚ 03 ----- Minimale Helligkeit

⌚ RU ----- Automatische Anpassung der Helligkeit an das Umgebungslicht

Schalter für den Anzeigemodus

► Drücken Sie die Taste — , um einen anderen Anzeigemodus einzustellen.

dP - 1 ----- Nur Anzeige der Uhrzeit

dP - 2 ----- Anzeige des Zeit-/Temperaturzyklus



Lieferant: Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují
Czech Republic

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Jasněna Vláhová s.r.o. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website verfügbar:



www.vlahova.cz


Caractéristiques principales

- ▶ Deux modes d'affichage :
 - Affichage de l'heure uniquement
 - Affichage du cycle temps/température
- ▶ Le mode de luminosité peut être sélectionné :
 - Sensibilité automatique à trois niveaux
 - Réglage manuel de la luminosité sur trois niveaux ou sur OFF
- ▶ Fonction double réveil
- ▶ Température en option °C /°F
- ▶ Plages de mesure de la température : -9°C (16°F) ~ 39°C (102°F)
- ▶ Alimentation :
 - Batterie : CR2016
 - Adaptateur : 5VDC≥1200mA

Description de l'apparence



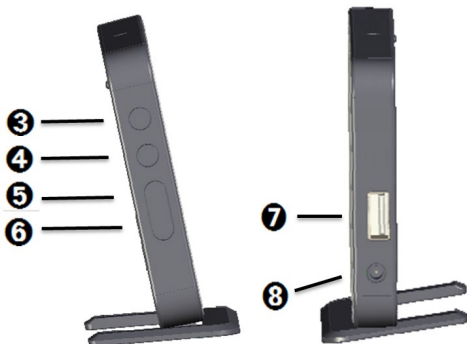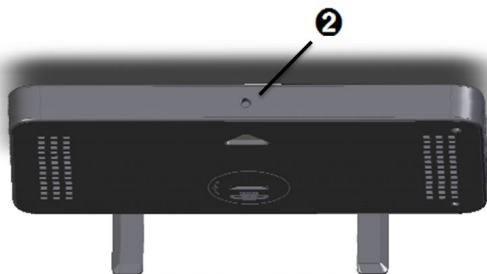

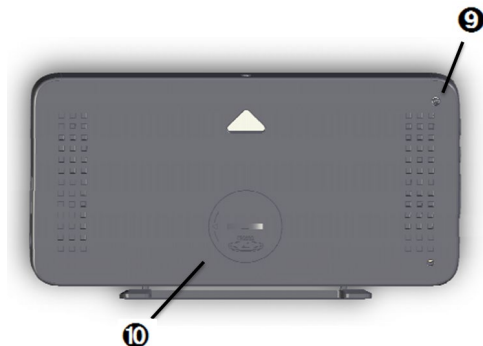

- ❶ : Face avant de l'écran
- ❷ : ☀️•zz Bouton SNOOZE et réglage de la luminosité et capteur de lumière (TOUCH)
- ❸ : ⌚ Bouton de réglage et de lecture de la température
- ❹ : ⌚ Bouton ALARME
- ❺ : + UP et bouton ON-OFF de l'alarme
- ❻ : - DOWN et bouton de sélection du mode d'affichage
- ❼ : Interface de charge USB
- ❽ : Adaptateur DC
- ❾ : Capteur de température
- ❿ : Couvercle du compartiment à piles

Mise en service

- ▶ Insérer la fiche de connexion DC dans la prise de courant, insérer la fiche USB à l'autre extrémité dans la prise du chargeur.

Réglage de l'horloge

- ▶ Appuyez sur la touche  pour passer à l'affichage de la température ambiante pendant 5 secondes.
- ▶ Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, les 12/24HR commencent à clignoter. Utilisez maintenant les boutons ⁺ et ⁻ pour régler le format d'horloge 12HR ou 24HR dont vous avez besoin.
- ▶ Appuyez sur le bouton  pour confirmer votre réglage, l'affichage HOUR commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons ⁺ et ⁻ pour régler l'heure correcte.
- ▶ Appuyez sur le bouton  pour confirmer votre réglage, l'écran MINUTE commence à clignoter. Utilisez alors les touches ⁺ et ⁻ pour régler la MINUTE correcte.
- ▶ Appuyez sur la touche  pour confirmer votre réglage, l'affichage °C/°F commence à clignoter. Utilisez alors les touches ⁺ et ⁻ pour régler l'unité °C ou °F dont vous avez besoin.
- ▶ Appuyez sur la touche  pour confirmer votre réglage et mettre fin aux procédures de réglage, puis revenez au mode horloge.
- ▶ Lorsque vous choisissez le format 12HR et que vous réglez l'HEURE, si la position des minutes s'affiche sur **A**, cela signifie que l'heure est A.M. (ante meridiem), si la position des minutes s'affiche sur **P**, cela signifie que l'heure est P.M. (post meridiem).

⌚: **A** ----l'heure est A.M. 6

⌚: **P** ----l'heure est P.M. 2

F.Y.I. :

- ▶ Si aucune opération valide n'est effectuée dans les 15 secondes, l'appareil revient automatiquement au mode horaire normal à partir du mode réglé.

Réglages de l'alarme quotidienne

► Appuyez sur le bouton ⁺, vous pouvez activer ou désactiver l'alarme 1 et l'alarme 2. Le symbole  apparaît lorsque l'ALARME 1 est activée, le symbole  apparaît lorsque l'ALARME 2 est activée, le symbole  ou  disparaît lorsque l'ALARME correspondante est désactivée.

► Appuyez sur le bouton  pour afficher l'heure de l'ALARME 1. Appuyez à nouveau sur le bouton pour afficher l'heure de l'ALARME 2 à l'écran.

► Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, les heures de l'heure de l'ALARME 1 commencent à clignoter. Utilisez les boutons ⁺ et ⁻ pour régler les heures souhaitées.

► Appuyez sur le bouton  pour confirmer votre réglage, les minutes de l'heure de l'ALARME 1 commencent à clignoter. Utilisez les boutons ⁺ et ⁻ pour régler les minutes souhaitées.

► L'ordre des éléments de réglage est le suivant :

Alarme 1 HEURE → Alarme 1 MINUTE → Alarme 2 HEURE → Alarme 2 MINUTE

► Appuyez sur le bouton  pour confirmer votre réglage et terminer la procédure de réglage.

► L'alarme sonnera pendant 2 minutes si vous ne la désactivez pas en appuyant sur n'importe quel bouton. Dans ce cas, l'alarme sera automatiquement répétée au bout de 24 heures.

► Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur n'importe quel bouton, à l'exception de , pour arrêter le signal d'alarme. Il n'est pas nécessaire de réactiver l'alarme. Elle sonnera à nouveau le lendemain à la même heure.

► Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le bouton  pour passer en mode "snooze". Le signal d'alarme retentit à nouveau après 8 minutes.

F.Y.I. :

► Si aucune opération valide n'est effectuée dans les 15 secondes, l'appareil revient automatiquement au mode normal à partir du mode de réglage de l'heure de l'alarme.

Réglages de la luminosité

EM3216 User manual

► Appuyez sur le bouton  pour régler les différents modes de luminosité.

L 0 1 ----- Luminosité maximale

L 0 2 ----- Luminosité moyenne

L 0 3 ----- Luminosité minimale

L 8 U ----- Ajustement automatique de la luminosité en fonction de la lumière ambiante

Commutateur de mode d'affichage

► Appuyez sur le bouton  pour sélectionner un mode d'affichage différent

dP - 1 ----- Affichage de l'heure uniquement

dP - 2 ----- Affichage du cycle temps/température



Fournisseur: Jasněná Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují

Czech Republic

DÉCLARATION SIMPLIFIÉE DE CONFORMITÉ UE

Jasněná Vláhová s.r.o. déclare par la présente que ce dispositif est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site web suivant :

www.vlahova.cz