


SB3347

Vlastnosti:

- ▶ Čas ve volitelném formátu 12/24 hodin
- ▶ Rozsah detekce vnitřní teploty: -9,9°C ~ +50°C a +14,2°F ~ +122.°F
- ▶ Rozsah venkovních teplot -40°C až +70°C (-40°F až 158,0).°F
- ▶ Rozsah detekce vnitřní a venkovní vlhkosti: 20 % ~ 95 %.
- ▶ Jednotky teploty lze zvolit jako &°C°F
- ▶ Vyhledávání maximálních a minimálních hodnot teploty a vlhkosti v paměti
- ▶ Indikace trendu změny tlaku
- ▶ předpověď počasí
- ▶ Napájení:
Baterie: 2 x LR03 AAA

SB3347

Vzhled:

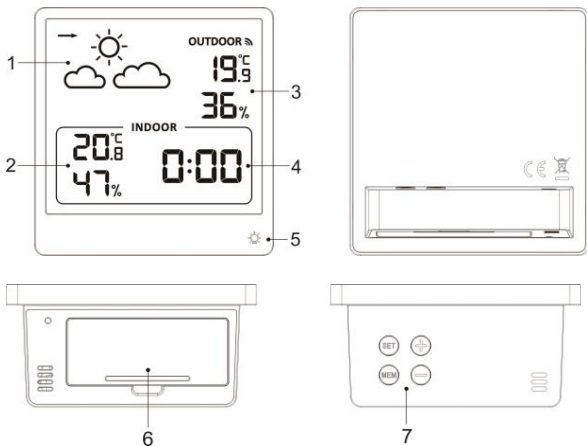

1: počasí

2: Vnitřní teplota a vlhkost

3: Venkovní teplota a vlhkost


SB3347

4: Čas

5: Dotykové tlačítko: **TLAČÍTKO: [SVĚTLO]**

6: Příhrádka na baterie

7:00 Klíč:



Počáteční operace:

- Otevřete kryt prostoru pro baterie hlavní jednotky.
- Vložte 2 baterie AAA a dodržujte polaritu ["+" a "-"].
- Po vložení baterie se na LCD displeji na 3 sekundy rozsvítí všechny ikony a poté se zkontroluje vnitřní teplota a vlhkost.
- Hostitel se začne připojovat k externímu vzdálenému senzoru.

SB3347

Tento proces trvá maximálně 3 minuty a v pravém horním rohu se objeví blikající symbol přijímací antény.

➤ V tomto okamžiku otevřete kryt prostoru pro baterie dálkového senzoru, vložte 2 baterie AAA podle správné polarit (viz označení "+" a "-") a kryt baterií zavřete.

Ruční nastavení času:

➤ Stiskněte a podržte tlačítko **【SET】** po dobu 2 sekund, začne blikat "24Hr " a stiskněte tlačítka **【+】** a **【-】** pro nastavení.

➤ Stisknutím tlačítka **【SET】** potvrďte nastavení položky a přejděte na další položku, pořadí nastavení položek je následující:

24h/12h → hodina → minuta → Aktuální počasí → Jednotka teploty (C/ F)°

➤ Při nastavování hodnoty stiskněte a podržte **【+】** nebo **【-】** pro rychlé nastavení.

➤ Stisknutím tlačítka **【SET】** potvrďte poslední položku, čímž ukončíte postupy nastavení, a poté se vrátíte do normálního režimu.

➤ Pokud se při výběru formátu 12 hodin před hodinami zobrazí "PM", znamená to, že hodiny jsou polední.

Informace:

➤ Pokud do 20 sekund neprovedete žádnou platnou operaci,

SB3347

automaticky se vrátí do normálního časového režimu z nastaveného režimu.

Postup přenosu RF

- Po vložení baterií bude hlavní jednotka automaticky přijímat vysílání ze vzdáleného čidla teploty a vlhkosti.
- Po vložení baterií bude vzdálený senzor automaticky přenášet údaje o teplotě a vlhkosti do hlavní jednotky.
- Pokud hlavní jednotka nepřijala přenos z dálkového snímače ("-.-.-" a "-") se zobrazí na LCD displeji).
- Když je z vysílače přijat varovný signál o slabé baterii, zobrazí se blikající symbol slabé baterie "  ".

Maximální/minimální číselná hodnota paměti

- Když se na displeji LCD zobrazí teplota a vlhkost, hlavní jednotka začala zaznamenávat maximální a minimální číselné hodnoty teploty/vlhkosti.
- Stiskněte jednou tlačítko **【MEM】**, na displeji LCD se zobrazí maximální hodnota teploty/vlhkosti, pokud po zobrazení maximální hodnoty stisknete znovu tlačítko **【MEM】**, na displeji LCD se zobrazí minimální hodnota teploty/vlhkosti.

SB3347

- ▶ Na LCD displeji se současně zobrazí "**MAX**" nebo "**MIN**".
- ▶ Maximální/minimální hodnota se znovu zaznamená po stisknutí a podržení tlačítka **【MEM】** po dobu 3 sekund.
- ▶ Hodnota dne v paměti se automaticky vymaže každou noc v 0:00.

Funkce předpovědi počasí

UPOZORNĚNÍ: Vezměte v úvahu předpověď počasí od místní meteorologické služby i předpověď z vaší meteorologické stanice. Pokud se informace z vašeho zařízení a místní meteorologické služby liší, řiďte se informacemi místní meteorologické služby.

- ▶ Předpověď počasí se vypočítává na základě vyhodnocení změn barometrického tlaku a může se odchylovat od skutečných povětrnostních podmínek.
- ▶ Meteostanice zobrazuje následující symboly počasí:

SB3347

Sunny		
Slightly cloudy		
Cloudy		
Rainy		
Heavy rainy		
Snowy		

Sunny - Sunny

SB3347

Mírně zataženo - mírně zataženo

Oblačno - zataženo

Deštivé - Rainy

Přívalový déšť - silný déšť

Snowy

Zobrazit trendy

► Na displeji LCD se zobrazuje aktuální vývoj atmosférického tlaku.

Zvýšení tlaku: "  "

Udržovat: "  "

Pokles: "  "

Podsvícení

► Jedním stisknutím tlačítka **【LIGHT】** zapnete podsvícení na 10 sekund.

SB3347



Dovozce: Jasněna Vlahová s.r.o.

Přibyslav 77

549 01 Česká Republika

ZKRÁCENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Jasněna Vláhová s.r.o. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí.


2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese:

SB3347

Vlastnosti:

- ▶ Čas vo voliteľnom formáte 12/24 hodín
- ▶ Rozsah detekcie vnútornej teploty: -9,9°C ~ +50°C a +14,2°F ~ +122°F
- ▶ Rozsah vonkajšej teploty -40°C až +70°C (-40°F až 158,0 °F)
- ▶ Rozsah detekcie vnútornej a vonkajšej vlhkosti: 20 % ~ 95 %.
- ▶ Jednotky teploty je možné zvoliť ako &°C°F
- ▶ Vyhľadanie maximálnych a minimálnych hodnôt teploty a vlhkosti v pamäti
- ▶ Indikácia trendu zmeny tlaku
- ▶ predpoveď počasia
- ▶ Napájanie:
Batérie: 2 x LR03 AAA

Vzhľad

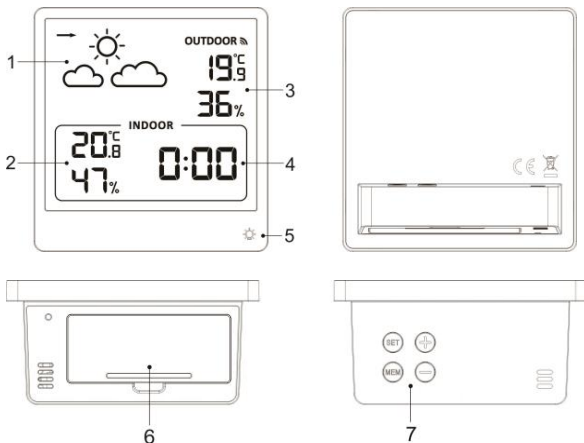

1: počasie

2: Vnútorná teplota a vlhkosť

3: Vonkajšia teplota a vlhkosť

4: Čas

5: Dotykové tlačidlo: [LIGHT]

6: Priehradka na batérie

7:00 Kľúč:

 — SET

 — MEM

 — UP

 — DOWN

Počiatkové operácie:

- Otvorte kryt priestoru pre batérie hlavnej jednotky
- Vložte 2 batérie AAA a dodržte polaritu ["+" a "-"].
- Po vložení batérie sa na 3 sekundy rozsvietia všetky ikony na LCD displeji a potom sa skontroluje vnútorná teplota a vlhkosť.
- Hostiteľ sa začne pripájať k vonkajšiemu diaľkovému snímaču.

SB3347

Tento proces trvá maximálne 3 minúty a v pravom hornom rohu sa zobrazí blikajúci symbol prijímacej antény.

➤ V tomto okamihu otvorte kryt priestoru pre batérie diaľkového snímača, vložte 2 batérie AAA podľa správnej polarita (pozri označenia "+" a "-") a zatvorte kryt batérií.

Manuálne nastavenie času:

➤ Stlačte a podržte tlačidlo **[SET]** na 2 sekundy, začne blikat "24Hr " a stlačte tlačidlá **[+]** a **[-]** na nastavenie.

➤ Stlačením tlačidla **[SET]** potvrdíte nastavenie položky a prejdite na ďalšiu položku, poradie nastavenia položky je nasledovné:
24h/12h → **hodina** → **minúta** → **Aktuálne počasie** → **Jednotka teploty (C/ F)°°**

➤ Pri nastavovaní hodnoty stlačte a podržte tlačidlo **[+]** alebo **[-]** pre rýchle nastavenie.

➤ Stlačením tlačidla **[SET]** potvrdíte poslednú položku, čím ukončíte postupy nastavovania, a potom sa vráťte do normálneho režimu.

➤ Ak sa pri výbere formátu 12 hodín pred hodinami zobrazí **"PM"**, znamená to, že hodiny sú post meridiem.

Informácie:

SB3347

- *Ak sa do 20 sekúnd nevykoná žiadna platná operácia, automaticky sa vráti do normálneho časového režimu z nastaveného režimu.*

Postup prenosu RF

- Po vložení batérií bude hlavná jednotka automaticky prijímať prenosy zo vzdialeného snímača teploty a vlhkosti.
- Vzdialený snímač bude automaticky prenášať údaje o teplote a vlhkosti do hlavnej jednotky po vložení batérií.
- Ak hlavná jednotka neprijala prenos z diaľkového snímača (na LCD displeji sa zobrazí "- .-" a "--").
- Keď sa z vysieláča prijme varovný signál o slabej batérii, zobrazí sa blikajúci symbol slabej batérie "".

Maximálna/minimálna číselná hodnota pamäte

- Keď sa na LCD displeji zobrazí teplota a vlhkosť, hlavná jednotka začala zaznamenávať maximálne a minimálne číselné hodnoty teploty/vlhkosti.
- Stlačte tlačidlo **【MEM】** jedenkrát, na LCD displeji sa zobrazí maximálna hodnota teploty/vlhkosti, ak po zobrazení maximálnej hodnoty stlačíte tlačidlo **【MEM】** znova, na LCD displeji sa zobrazí

SB3347

minimálna hodnota teploty/vlhkosti.

- ▶ Na LCD displeji sa súčasne zobrazí **"MAX"** alebo **"MIN"**.
- ▶ Maximálna/minimálna hodnota sa opäť zaznamená po stlačení a podržaní tlačidla **【MEM】** na 3 sekundy.
- ▶ Hodnota dňa v pamäti sa automaticky vymaže každú noc o 0:00.

Funkcia predpovede počasia

UPOZORNENIE: Berte do úvahy predpoveď počasia od miestnej meteorologickej služby, ako aj predpoveď z vašej meteorologickej stanice. Ak sa informácie z vášho zariadenia a z miestnej meteorologickej služby líšia, riaďte sa informáciami z miestnej meteorologickej služby.

- ▶ Predpoveď počasia sa vypočíta na základe vyhodnotenia zmien barometrického tlaku a môže sa odchyľovať od skutočných poveternostných podmienok.
- ▶ Meteostanica zobrazuje nasledujúce symboly počasia:

Sunny		
Slightly cloudy		
Cloudy		-----
Rainy		
Heavy rainy		
Snowy		

SB3347

Slnéčné - Sunny

Mierne zamračené - slightly cloudy

Oblačno - cloudy

Daždivé - Rainy

Silný dážď - heavy rainy

Snowy - snowy

Zobrazenie trendov

► Na LCD displeji sa zobrazuje aktuálny vývoj atmosférického tlaku.

Zvýšenie tlaku : "  "

Udržiavať: "  "

Pokles: "  "

Podsvietenie

► Jedným stlačením tlačidla **【LIGHT】** zapnete podsvietenie na 10 sekúnd.

SB3347



Dovozca: Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.,
Ivanovce 194,
913 05 Ivanovce,
SLOVAKIA

ZKRÁCENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto Jasněna Vláhová s.r.o. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu
se směrnicí

2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na
webové adrese:

www.vlahova.cz.


SB3347

Features:

- ▶ Time in optional 12/24 hour format
- ▶ Indoor temperature detection range: -9.9°C ~ +50°C & +14.2°F ~ +122°F
- ▶ Outdoor temperature range -40 °C to +70 °C (-40 °F to 158.0 °F)
- ▶ Indoor and outdoor humidity detection range: 20%~95%
- ▶ Temperature units can be selected as °C&°F
- ▶ Memory query for maximum and minimum temperature and humidity values
- ▶ Pressure change trend indication
- ▶ weather forecast
- ▶ Power Supply:
Battery: 2 x LR03 AAA

SB3347

Production Appearance

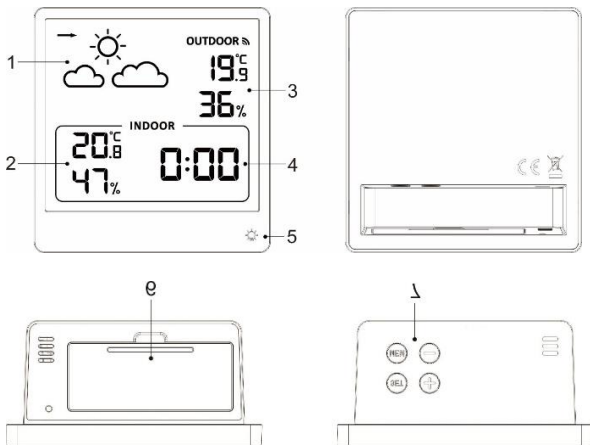

- 1: weather
- 2: Indoor temperature and humidity
- 3: Outdoor temperature and humidity

SB3347

4: Time

5: Touch key:[**LIGHT**]

6: Battery compartment

7:Key:

 — SET

 — MEM

 — UP

 — DOWN

Initial operation:

- Open the main unit battery compartment cover
- Insert 2 x AAA batteries observing polarity [“+” and “ –” marks]
- When you insert the battery, all icons on the LCD will light up for 3 seconds, and then check the indoor temperature and humidity.
- The host will start connecting to the outdoor remote sensor. This

SB3347

process lasts for a maximum of 3 minutes and will be displayed in the upper right corner through a flashing receiving antenna symbol.

➤ At this point, open the remote sensor battery compartment cover, insert 2 AAA batteries according to the correct polarity (refer to the "+" and "-" markings), and close the battery cover.

Manual time setting:

➤ Press and hold the button **[SET]** for 2 seconds, the "24Hr" starts to flash, and press **[+]** and **[-]** buttons to set.

➤ Press button **[SET]** to confirm the item has been set and go to the next one, the sequence of setting items is as follows:

24hr/12hr → hour → minute → Current weather → Temperature Unit (°C/°F)

➤ When adjusting the value, press and hold the **[+]** or **[-]** button to adjust quickly.

➤ Press button **[SET]** to confirm the last item to end the setting procedures, then it will return to the normal mode.

➤ When choosing the 12Hr format, if "PM" is displayed before the hours, it means that the hour is post meridiem.

F.Y.I.:

➤ *If there is no valid operation within 20 seconds, it will*

SB3347

automatically return to normal time mode from the set mode.

RF Transmission Procedure

- The main unit automatically starts receiving transmission from remote sensor for temperature & humidity after batteries inserted.
- The remote sensor will automatically transmit temperature and humidity data to the main unit after batteries inserted.
- If the main unit failed to receive transmission from remote sensor ("-. ." and "--" display on the LCD).
- When receiving a low battery warning signal from the transmitter, a flashing low battery symbol  will be displayed.

Maximum / Minimum numerical value of memory

- ▶ When the temperature and humidity are shown in the LCD, the main unit began to record temperature/ humidity maximum and minimum numerical value.
- ▶ Press once **【MEM】** button, the LCD will display maximum value of temperature/ humidity, The LCD will display the minimum value of temperature / humidity if press once **【MEM】** button again when the maximum value is displayed.
- ▶ at the same time, there are "MAX" or "MIN" displayed on the LCD.

SB3347

- ▶ The maximum / minimum value will RE records after press and hold **【MEM】** button 3 seconds.
- ▶ The memory value of the day will be automatically cleared at 0:00 every night.

Weather forecasting function

Warning: Please take the weather forecast from your local weather forecasting service into account as well as the forecast from your weather station. If there are discrepancies between the information from your device and from the local weather forecasting service, please take the advice of the latter as authoritative.

- ▶ The weather forecast is calculated from evaluation of fluctuations in the barometric pressure and may deviate from the actual weather conditions.
- ▶ The weather station displays the following weather symbols:

Sunny		
Slightly cloudy		
Cloudy		
Rainy		
Heavy rainy		
Snowy		

Trend displaying

- ▶ The LCD display screen displays the current atmospheric pressure trend

Pressure rise : “”

Maintain: “”

Decline: “”

Background lighting

- ▶ Touch the **【LIGHT】** button once to turn on the backlight for 10 seconds.

SB3347



Supplier: Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují

Czech Republic

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Jasněna Vláhová s.r.o. hereby declares that this device is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following website:

www.vlahova.cz


SB3347

Merkmale:

- ▶ Uhrzeit im wählbaren 12/24-Stunden-Format
- ▶ Interner Temperaturerfassungsbereich: -9,9°C ~ +50°C & +14,2°F ~ +122°F
- ▶ Außentemperaturbereich -40°C bis +70°C (-40°F bis 158,0).°F
- ▶ Erfassungsbereich für Innen- und Außenluftfeuchtigkeit: 20% ~ 95%.
- ▶ Die Temperatureinheiten können ausgewählt werden als &°C°F
- ▶ Abfrage der maximalen und minimalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte im Speicher
- ▶ Anzeige des Trends der Druckänderung
- ▶ Wettervorhersage
- ▶ Stromversorgung:
Batterie: 2 x LR03 AAA

SB3347

Erscheinungsbild der Produktion

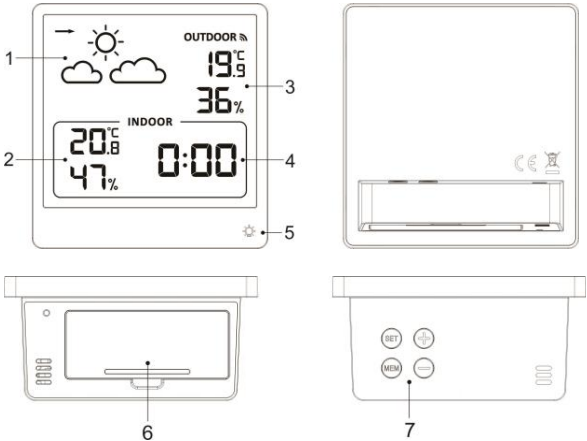

1: Wetter

2: Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit

3: Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit

4: Zeit

5: Taste berühren: [**LIGHT**]

6: Batteriefach

7:00 Schlüssel:

 — SET

 — MEM

 — UP

 — DOWN

Erste Operationen:

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel des Hauptgeräts
- Legen Sie 2 AAA-Batterien ein und beachten Sie die Polarität ["+" und "-"].
- Wenn die Batterie eingelegt ist, leuchten alle Symbole auf dem LCD-Display 3 Sekunden lang auf, dann werden die interne

SB3347

Temperatur und die Luftfeuchtigkeit überprüft.

- Der Host beginnt, eine Verbindung mit dem Außensensor herzustellen. Dieser Vorgang dauert maximal 3 Minuten und ein blinkendes Empfangsantennensymbol erscheint in der oberen rechten Ecke.
- Öffnen Sie nun die Batteriefachabdeckung des Fernbedienungssensors, legen Sie 2 AAA-Batterien entsprechend der richtigen Polarität ein (siehe Markierungen "+" und "-") und schließen Sie die Batteriefachabdeckung.

Manuelle Zeiteinstellung:

- Drücken und halten Sie die Taste **【SET】** für 2 Sekunden, "24Hr" beginnt zu blinken, und drücken Sie die Tasten **【+】** und **【-】** zur Einstellung.

- Drücken Sie die Taste **【SET】**, um die Einstellung zu bestätigen und zum nächsten Menüpunkt zu wechseln:

24h/12h → Stunde → Minute → Aktuelles Wetter →

Temperatureinheit (C/° F)

- Halten Sie bei der Einstellung des Wertes die Taste **【+】** oder **【-】** gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen.
- Drücken Sie die Taste **【SET】**, um den letzten Punkt zu

SB3347

bestätigen und in den Normalbetrieb zurückzukehren.

- Wenn bei der Wahl des 12-Uhr-Formats "**PM**" vor der Uhr angezeigt wird, bedeutet **dies**, dass die Uhr post meridiem läuft.

Informationen:

- *Wenn innerhalb von 20 Sekunden kein gültiger Vorgang erfolgt, kehrt das Gerät automatisch vom eingestellten Modus in den normalen Zeitmodus zurück.*

RF-Übertragungsverfahren

- Wenn die Batterien eingelegt sind, empfängt das Hauptgerät automatisch Übertragungen vom Temperatur- und Feuchtigkeitssensor.
- Der Fernfühler überträgt automatisch Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten an das Hauptgerät, wenn die Batterien eingelegt werden.
- Wenn das Hauptgerät keine Übertragung vom Fernbedienungssensor empfangen hat (die LCD-Anzeige zeigt "-.-." und "--").
- Wenn ein Batteriewarnsignal vom Sender empfangen wird, wird ein blinkendes Batteriesymbol " " angezeigt.

Maximaler/minimaler numerischer Speicherwert

- ▶ Wenn das LCD-Display Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzeigt, hat das Hauptgerät mit der Aufzeichnung der numerischen Höchst- und Mindestwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit begonnen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **【MEM】** einmal, das LCD-Display zeigt den maximalen Temperatur-/Luftfeuchtigkeitswert an, wenn Sie die Taste **【MEM】** nach der Anzeige des maximalen Wertes erneut drücken, zeigt das LCD-Display den minimalen Temperatur-/Luftfeuchtigkeitswert an.
- ▶ Auf dem LCD-Display wird gleichzeitig "**MAX**" oder "**MIN**" angezeigt.
- ▶ Der Maximal-/Minimalwert wird erneut aufgezeichnet, wenn Sie die Taste **【MEM】** 3 Sekunden lang gedrückt halten.
- ▶ Der Wert des Tages im Speicher wird automatisch jede Nacht um 0:00 Uhr gelöscht.

Funktion Wettervorhersage

WARNUNG: Bitte berücksichtigen Sie die Wettervorhersage Ihres örtlichen Wetterdienstes sowie die Vorhersage Ihrer Wetterstation. Wenn die Informationen Ihres Geräts und des lokalen Wetterdienstes voneinander abweichen, nehmen Sie bitte die Informationen des lokalen Wetterdienstes als Richtlinie.

SB3347

► Die Wettervorhersage wird durch Auswertung der Luftdruckschwankungen berechnet und kann von den tatsächlichen Wetterbedingungen abweichen.

► Die Wetterstation zeigt die folgenden Wettersymbole an:

Sunny		
Slightly cloudy		
Cloudy		
Rainy		
Heavy rainy		
Snowy		

SB3347

Sunny - Sonnig

Slightly cloudy - Schwach bewölkt

Cloudy - Bewölkt

Rainy - Regnerisch

Heavy rainy - Starker Regen

Snowy - Es schneit

Trendanzeige

► Das LCD-Display zeigt den aktuellen Trend des Luftdrucks an.

Druckanstieg : "  "

Unterhalten: "  "

Rückgang: "  "

Hintergrundbeleuchtung

► Ein Druck auf die Taste **【LIGHT】** schaltet die Hintergrundbeleuchtung für 10 Sekunden ein.

SB3347



Anbieter: Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují
Czech Republic

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Jasněna Vláhová s.r.o. hereby declares that this device is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following website:

www.vlahova.cz


SB3347

Cechy:

- ▶ Czas w wybieranym formacie 12/24 godzinnym
- ▶ Zakres wykrywania temperatury wewnętrznej: $-9,9^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ & $+14,2^{\circ}\text{F} \sim +122^{\circ}\text{F}$
- ▶ Zakres temperatur zewnętrznych od -40°C do $+70^{\circ}\text{C}$ (od -40°F do $158,0$). $^{\circ}\text{F}$
- ▶ Zakres wykrywania wilgotności wewnątrz i na zewnątrz: 20% ~ 95%.
- ▶ Jednostki temperatury można wybrać jako $^{\circ}\text{C}$ $^{\circ}\text{F}$
- ▶ Zapytanie o maksymalne i minimalne wartości temperatury i wilgotności w pamięci
- ▶ Wskazanie trendu zmiany ciśnienia
- ▶ prognoza pogody
- ▶ Zasilanie:
Bateria: 2 x LR03 AAA

Wygląd produkcji

SB3347

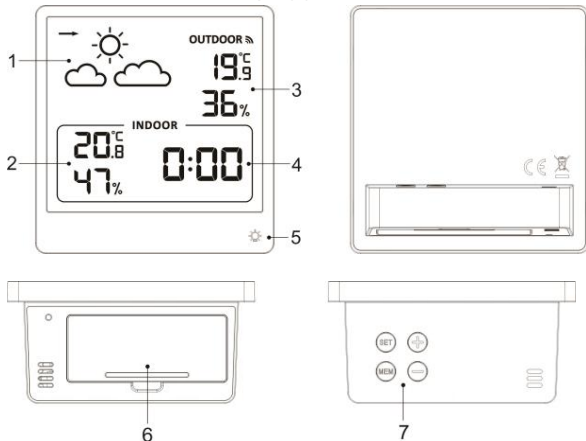

- 1: pogoda
- 2: Temperatura i wilgotność w pomieszczeniu
- 3: Temperatura i wilgotność zewnętrzna
- 4: Czas
- 5: Przycisk dotykowy: [**LIGHT**]

6: Komora baterii

7:00 Klucz:

 — SET

 — MEM

 — UP

 — DOWN

Operacje początkowe:

- Otwórz pokrywę komory baterii urządzenia głównego
 - Włóż 2 baterie AAA i przestrzegaj biegunowości ["+" i "-"].
 - Po włożeniu baterii wszystkie ikony na wyświetlaczu LCD zaświecą się na 3 sekundy, a następnie zostanie sprawdzona wewnętrzna temperatura i wilgotność.
 - Host rozpocznie łączenie z zewnętrznym czujnikiem zdalnym.
- Proces ten trwa maksymalnie 3 minuty, a w prawym górnym rogu

SB3347

pojawi się migający symbol anteny odbiorczej.

- W tym momencie należy otworzyć pokrywę komory baterii zdalnego czujnika, włożyć 2 baterie AAA zgodnie z prawidłową polaryzacją (patrz oznaczenia "+" i "-") i zamknąć pokrywę baterii.

Ręczne ustawienie czasu:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[SET]** przez 2 sekundy, "24Hr" zacznie migać, a następnie naciśnij przyciski **[+]** i **[-]**, aby dostosować.
- Naciśnij przycisk **[SET]**, aby potwierdzić ustawienie elementu i przejść do następnego, kolejność ustawień elementu jest następująca:

24h/12h → godzina → minuta → Aktualna pogoda → Jednostka temperatury (° C/° F)

- Podczas ustawiania wartości naciśnij i przytrzymaj przycisk **[+]** lub **[-]** w celu szybkiego ustawienia.
- Naciśnij przycisk **[SET]**, aby potwierdzić ostatnią pozycję w celu zakończenia procedur ustawień, a następnie powrót do trybu normalnego.
- Jeśli po wybraniu formatu godziny 12 przed zegarem wyświetlany jest napis **"PM"**, oznacza to, że zegar jest ustawiony na

czas po południu.

Informacje:

➤ *Jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie wykonana żadna ważna operacja, urządzenie automatycznie powróci do normalnego trybu czasu z ustawionego trybu.*

Procedura transmisji RF

- Po włożeniu baterii jednostka główna będzie automatycznie odbierać transmisje ze zdalnego czujnika temperatury i wilgotności.
- Czujnik zdalny automatycznie przesyła dane dotyczące temperatury i wilgotności do jednostki głównej po włożeniu baterii.
- Jeśli urządzenie główne nie odebrało transmisji z czujnika zdalnego (na wyświetlaczu LCD pojawi się "-.-" i "--").
- Po odebraniu z nadajnika sygnału ostrzegawczego o niskim poziomie naładowania baterii wyświetlany jest migający symbol niskiego poziomu naładowania baterii .

Maksymalna/minimalna wartość liczbowa pamięci

- Gdy wyświetlacz LCD pokazuje temperaturę i wilgotność, jednostka główna zaczęła rejestrować maksymalne i minimalne wartości liczbowe temperatury/wilgotności.

SB3347

- ▶ Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku **【MEM】** na wyświetlaczu LCD pojawi się maksymalna wartość temperatury/wilgotności, po ponownym naciśnięciu przycisku **【MEM】** po wyświetleniu wartości maksymalnej na wyświetlaczu LCD pojawi się minimalna wartość temperatury/wilgotności.
- ▶ W tym samym czasie na wyświetlaczu LCD pojawi się **"MAX"** lub **"MIN"**.
- ▶ Wartość maksymalna/minimalna zostanie ponownie zarejestrowana po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku **【MEM】** przez 3 sekundy.
- ▶ Wartość dnia w pamięci jest automatycznie kasowana każdej nocy o godzinie 0:00.

Funkcja prognozy pogody

OSTRZEŻENIE: Należy wziąć pod uwagę prognozę pogody z lokalnego serwisu pogodowego, a także prognozę ze stacji pogodowej. Jeśli informacje z urządzenia i lokalnego serwisu pogodowego różnią się, należy traktować informacje z lokalnego serwisu pogodowego jako wskazówkę.

- ▶ Prognoza pogody jest obliczana na podstawie zmian ciśnienia barometrycznego i może odbiegać od rzeczywistych warunków pogodowych.

SB3347

► Stacja pogodowa wyświetla następujące symbole pogodowe:

Sunny		
Slightly cloudy		
Cloudy		
Rainy		
Heavy rainy		
Snowy		

SB3347

Sunny - Sunny

Lekkie zachmurzenie - Lekkie zachmurzenie

Cloudy - Pochmurno

Deszczowy - Deszczowy

Ulewny deszcz - Ulewny deszcz

Snowy - Pada śnieg

Wyświetlanie trendów

► Wyświetlacz LCD pokazuje aktualny trend ciśnienia atmosferycznego.

Wzrost ciśnienia: "  "

Utrzymanie: "  "

Spadek: "  "

Podświetlenie

► Jedno dotknięcie przycisku **【LIGHT】** włącza podświetlenie na 10 sekund.

SB3347



Dostawca: Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují
Czech Republic

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Jasněna Vláhová s.r.o. hereby declares that this device is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following website:

www.vlahova.cz


SB3347

Caractéristiques :

- ▶ Heure au format 12/24 heures sélectionnable
- ▶ Plage de détection de la température interne : -9,9°C ~ +50°C & +14,2°F ~ +122°F
- ▶ Plage de température extérieure -40°C à +70°C (-40°F à 158,0 °).°F
- ▶ Plage de détection de l'humidité intérieure et extérieure : 20 % ~ 95 %.
- ▶ Les unités de température peuvent être sélectionnées comme &°C°F
- ▶ Demande des valeurs maximales et minimales de température et d'humidité en mémoire
- ▶ Indication de la tendance à la variation de la pression
- ▶ prévisions météorologiques
- ▶ Alimentation électrique :
Pile : 2 x LR03 AAA

SB3347

Apparition de la production

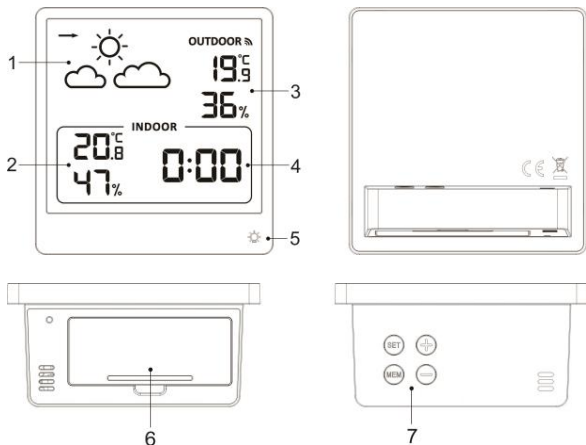

1 : météo

2 : Température et humidité intérieures

3 : Température et humidité extérieures

4 : Temps

5 : Touche : [**LIGHT**]

6 : Compartiment à piles

7:00 Clé :

 — SET

 — MEM

 — UP

 — DOWN

Opérations initiales :

- Ouvrir le couvercle du compartiment à piles de l'unité principale
- Insérez 2 piles AAA et respectez la polarité ["+" et "-"].
- Lorsque la pile est insérée, toutes les icônes de l'écran LCD s'allument pendant 3 secondes, puis la température et l'humidité internes sont vérifiées.
- L'hôte commence à se connecter au capteur extérieur à

SB3347

distance. Ce processus dure au maximum 3 minutes et un symbole d'antenne de réception clignotant apparaît dans le coin supérieur droit.

➤ A ce stade, ouvrez le couvercle du compartiment à piles du capteur à distance, insérez 2 piles AAA en respectant la polarité (voir les marquages "+" et "-") et refermez le couvercle du compartiment à piles.

Réglage manuel de l'heure :

➤ Appuyez et maintenez le bouton **[SET]** pendant 2 secondes, "24Hr " commence à clignoter, et appuyez sur les boutons **[+]** et **[-]** pour ajuster.

➤ Appuyez sur le bouton **[SET]** pour confirmer le réglage de l'élément et passer au suivant, l'ordre de réglage des éléments est le suivant :

24h/12h → heure → minute → Temps actuel → Unité de température (C/ F)°°

➤ Lors du réglage de la valeur, appuyez et maintenez enfoncé le bouton **[+]** ou **[-]** pour un réglage rapide.

➤ Appuyez sur le bouton **[SET]** pour confirmer le dernier élément et terminer les procédures de réglage, puis revenez au mode normal.

SB3347

- Si "**PM**" s'affiche devant l'horloge lorsque le format 12 heures est sélectionné, **cela** signifie que l'horloge est post meridiem.

Information :

- *Si aucune opération valide n'est effectuée dans les 20 secondes, l'appareil revient automatiquement au mode horaire normal à partir du mode réglé.*

Procédure de transmission RF

- Lorsque les piles sont insérées, l'unité principale reçoit automatiquement les transmissions du capteur de température et d'humidité à distance.
- Le capteur à distance transmet automatiquement les données de température et d'humidité à l'unité principale lorsque les piles sont insérées.
- Si l'unité principale n'a pas reçu de transmission du capteur à distance (l'écran LCD affiche "-.-" et "--").
- Lorsqu'un signal d'avertissement de pile faible est reçu de l'émetteur, le symbole clignotant de pile faible " " s'affiche.

Valeur maximale/minimale de la mémoire numérique

SB3347

- ▶ Lorsque l'écran LCD affiche la température et l'humidité, l'unité principale a commencé à enregistrer les valeurs numériques maximales et minimales de température et d'humidité.
- ▶ Appuyez une fois sur le bouton **【MEM】**, l'écran LCD affichera la valeur maximale de température/humidité, si vous appuyez à nouveau sur le bouton **【MEM】** après l'affichage de la valeur maximale, l'écran LCD affichera la valeur minimale de température/humidité.
- ▶ Les mentions "**MAX**" ou "**MIN**" s'affichent simultanément sur l'écran LCD.
- ▶ La valeur maximale/minimale est à nouveau enregistrée après avoir appuyé sur la touche **【MEM】** et l'avoir maintenue enfoncée pendant 3 secondes.
- ▶ La valeur du jour en mémoire est automatiquement effacée chaque nuit à 0:00.

Fonction de prévision météorologique

AVERTISSEMENT : Tenez compte des prévisions météorologiques de votre service météorologique local ainsi que des prévisions de votre station météorologique. Si les informations fournies par votre appareil et par le service météorologique local sont différentes, prenez les informations du service météorologique local comme guide.

SB3347

► Les prévisions météorologiques sont calculées en évaluant les variations de la pression barométrique et peuvent s'écarter des conditions météorologiques réelles.

► La station météo affiche les symboles météorologiques suivants :

Sunny		
Slightly cloudy		
Cloudy		
Rainy		
Heavy rainy		
Snowy		

SB3347

Sunny - Sunny

Slightly cloudy - Légèrement nuageux

Cloudy - Nuageux

Rainy - Pluie

Heavy rainy - Forte pluie

Snowy - Il neige

Affichage des tendances

► L'écran LCD affiche la tendance actuelle de la pression atmosphérique.

Augmentation de la pression : "  "

Maintenir : "  "

Déclin : "  "

Rétro-éclairage

► Une pression sur le bouton 【LIGHT】 allume le rétroéclairage pendant 10 secondes.

SB3347



Fournisseur: Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují
Czech Republic

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Jasněna Vláhová s.r.o. hereby declares that this device is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following website:

www.vlahova.cz

