


T776

Vlastnosti:

- ▶ Čas ve volitelném formátu 12/24 hodin
- ▶ Rozsah detekce vnitřní teploty: -9,9°C ~ +50°C & +14,2°F ~ +122°F
- ▶ Rozsah detekce vnitřní vlhkosti: 20 % ~ 95 %
- ▶ Indikátor komfortu vnitřní vlhkosti
- ▶ Funkce denního alarmu
- ▶ Funkce 5minutového odložení
- ▶ Napájení:



Baterie: 2 x LR03 AAA

Vzhled výrobky

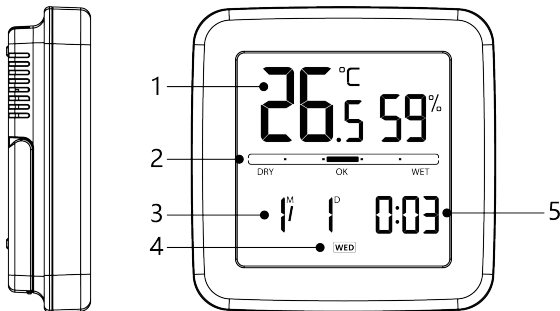

T776

- 1: Čas
- 2: Úroveň pohodlí
- 3: Datum
- 4: Týden
- 5: Čas alarmu

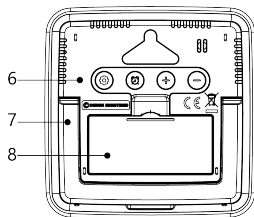

6:00 Klíč



— SET



— UP



— ALARM



— DOWN

- 7: Držák
- 8: Prostor pro baterii
- 9: Snooze/Light

Počáteční operace:

- Otevřete kryt prostoru pro baterii hlavní jednotky
- Vložte 2 baterie AAA a dodržujte polaritu ["+" a "-" značky].
- Po vložení baterií se všechny ikony na LCD displeji na 2 sekundy rozsvítí a ozve se zvukový signál.

Ruční nastavení času:

- Stiskněte a podržte tlačítko **【SET】** po dobu 2 sekund, začne blikat "24Hr " a stiskněte tlačítka **【+】** a **【-】** pro nastavení.
- Stisknutím tlačítka **【SET】** potvrďte nastavení položky a přejděte na další, pořadí nastavení položek je následující:

24h/12h → hodina → minuta → formát data → rok → měsíc → den → ukončení

- Při nastavování hodnoty stiskněte a podržte tlačítko **【+】** nebo **【-】** pro rychlé nastavení.
- Stisknutím tlačítka **【SET】** potvrďte poslední položku, čímž ukončíte nastavovací postupy, a poté se vrátíte do normálního režimu.
- Pokud je při výběru formátu 12 hodin před hodinami zobrazeno "PM", znamená to, že hodina je post meridiem.

F.Y.I:

- *Pokud do 15 sekund nedojde k žádné platné operaci, automaticky se vrátí do normálního časového režimu z nastaveného režimu.*

Nastavení denních budíků:

Zapnutí/vypnutí alarmu:

- Jedním stisknutím tlačítka **【—】** aktivujete funkci budíku.
- Budík je zapnutý a zobrazuje symbol "  ".

Budík se vypne a symbol "  " zmizí.

Nastavení budíku:

- Stisknutím a podržením tlačítka **【ALARM】** po dobu delší než 2 sekundy přejdete do režimu nastavení času buzení.
- V režimu nastavení stisknete tlačítko **【+】** nebo **【—】** pro výběr položky nastavení a stisknutím tlačítka **【ALARM】** potvrďte přechod na další položku.
- Pořadí položek nastavení alarmu je následující:
Alarm Hodiny → Alarm Minuty → Exit

F.Y.I.:

- *Pokud během 15 sekund nedojde k žádné platné operaci, automaticky se vrátí do normálního časového režimu z režimu nastavení času alarmu.*
- *Při nastavování hodnoty stiskněte a podržte tlačítko **【+】** nebo **【—】** pro plynulé a rychlé nastavení.*

Vypnutí zvuku budíku

T776

- Když zvoní, stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka **【SNOOZE/LIGHT】** zastavíte zvuk Alarm.
- Podržením tlačítka **【SNOOZE/LIGHT】** po dobu delší než 2 sekundy během procesu alarmu alarm zrušíte.
- Když budík zazní, automaticky se zastaví, když po dobu 2 minut nestisknete žádné tlačítko.

Funkce Snooze

- Po zazvonění se dotkněte tlačítka **【SNOOZE/LIGHT】** a přejděte do režimu spánku. Po uplynutí 5 minut se zvonek znovu rozezní.

Pokyny pro detekci teploty a vlhkosti

- Na rozhraní pro zobrazení času stiskněte tlačítko **【+】** a přepněte jednotky teploty.

Dodavatel: Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují

Česká republika

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Jasněna Vláhová s.r.o. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

T776

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové stránce:

www.vlahova.cz


T776

Vlastnosti:

- ▶ Čas vo voliteľnom formáte 12/24 hodín
- ▶ Rozsah detekcie vnútornej teploty: $-9,9^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ a $+14,2^{\circ}\text{F} \sim +122^{\circ}\text{F}$
- ▶ Rozsah detekcie vnútornej vlhkosti: 20 % ~ 95 %
- ▶ Indikátor komfortu vnútornej vlhkosti
- ▶ Funkcia denného budíka
- ▶ 5-minútová funkcia odloženia
- ▶ Napájanie:



Batérie: 2 x LR03 AAA

Vzhľad výroby

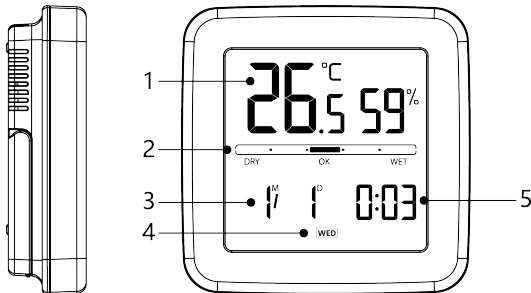

T776

- 1: Čas
- 2: Úroveň pohodlia
- 3: Dátum
- 4: Týždeň
- 5: Čas alarmu

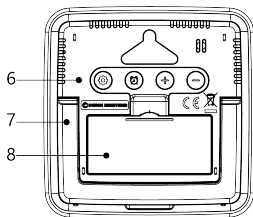

6: Kľúč



— SET



— UP



— ALARM



— DOWN

- 7: Držiak
- 8: Priehradka na batérie
- 9: Snooze/Svetlo

Počiatočná operácia:

- Otvorte kryt priestoru pre batérie hlavnej jednotky
- Vložte 2 x batérie AAA a dodržte polaritu ["+" a "-" značky]
- Po vložení batérií sa na 2 sekundy rozsvietia všetky ikony na LCD displeji a ozve sa zvukový signál.

Manuálne nastavenie času:

- Stlačte a podržte tlačidlo **【SET】** na 2 sekundy, začne blikať "24Hr " a stlačte tlačidlá **【+】** a **【-】** na nastavenie.
- Stlačením tlačidla **【SET】** potvrdíte nastavenie položky a prejdite na ďalšiu, postupnosť nastavovania položiek je nasledovná:
24h/12h → hodina → minúta → formát dátumu → rok → mesiac → deň → koniec
- Pri nastavovaní hodnoty stlačte a podržte tlačidlo **【+】** alebo **【-】**, aby ste nastavili rýchlo.
- Stlačením tlačidla **【SET】** potvrdíte poslednú položku, čím ukončíte nastavovacie postupy, potom sa vráti do normálneho režimu.
- Ak sa pri výbere formátu 12 hodín pred hodinami zobrazí "PM", znamená to, že hodina je po meridiem.

F.Y.I:

- *Ak sa do 15 sekúnd nevykoná žiadna platná operácia, automaticky sa vráti do normálneho časového režimu z nastaveného režimu.*

Nastavenie denných budíkov:

Zapnutie/vypnutie alarmu:

- Stlačením tlačidla **【 — 】** raz aktivujete funkciu budíka.
- Budík je zapnutý a zobrazuje symbol " " .

Budík sa vypne a symbol "  " zmizne.

Nastavenie budíka:

- Stlačením a podržaním tlačidla **【 ALARM 】** na viac ako 2 sekundy vstúpíte do režimu nastavenia času budíka.
- V režime nastavenia stlačte tlačidlo **【 + 】** alebo **【 — 】** pre výber položky nastavenia a stlačením tlačidla **【 ALARM 】** potvrdíte prechod na ďalšiu položku
- Poradie položiek nastavenia alarmu je nasledovné:
Hodiny alarmu → Minúty alarmu → Exit

F.Y.I:

- *Ak sa do 15 sekúnd nevykoná žiadna platná operácia, automaticky sa vráti do normálneho časového režimu z režimu nastavenia času alarmu.*
- *Pri nastavovaní hodnoty stlačte a podržte tlačidlo **【 + 】** alebo **【 — 】** , aby ste nastavovali plynulo a rýchlo.*

Vypnutie zvuku budíka

- Keď zvoní, stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla **【SNOOZE/LIGHT】** zastavíte zvuk Alarm.
- Počas procesu alarmu podržte stlačené tlačidlo **【SNOOZE/LIGHT】** dlhšie ako 2 sekundy, aby ste zrušili alarm.
- Keď budík zaznie, automaticky sa zastaví po nestlačení žiadneho tlačidla počas 2 minút.

Funkcia Snooze

- Keď zazvoní zvonček, dotknite sa tlačidla **【SNOOZE/LIGHT】**, čím prejdete do režimu spánku. Po uplynutí 5 minút zvonček zazvoní znova.

Pokyny na detekciu teploty a vlhkosti

- Na rozhraní zobrazenia času stlačte tlačidlo **⏸** na prepnutie jednotiek teploty.

Dodávateľ:

Ivanovce 194

913 05

Slovakia

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

T776

Spoločnosť Jasněna Vláhová s.r.o. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke:


www.vlahova.cz

T776

Features:



- ▶ Time in optional 12/24 hour format
- ▶ Indoor temperature detection range:-9.9°C ~ +50°C & +14.2°F ~ +122°F
- ▶ Indoor humidity detection range:20%~95%
- ▶ Indoor humidity comfort indicator
- ▶ Daily alarm function
- ▶ 5-minute snooze function
- ▶ Power Supply:
Battery: 2 x LR03 AAA

Production Appearance

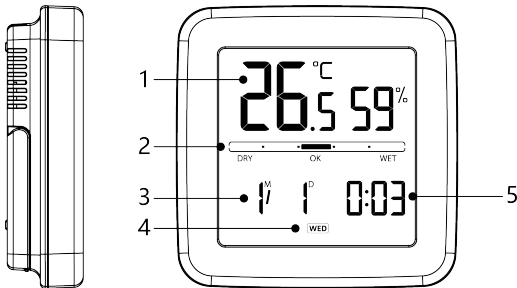

T776

- 1: Time
- 2: Comfort Level
- 3: Date
- 4: Week
- 5: Alarm Time

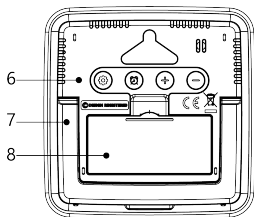

6:Key



— SET



— UP



— ALARM



— DOWN

- 7: Bracket
- 8: Battery Compartment
- 9: Snooze/Light

Initial operation:

- Open the main unit battery compartment cover
- Insert 2 x AAA batteries observing polarity [“+” and “ – “ marks]
- When you insert the batteries, all icons on the LCD will light up for 2 seconds, and you will hear a beep tone.

Manual time setting:

- Press and hold the button **[SET]** for 2 seconds, the “24Hr ” starts to flash, and press **[+]** and **[-]** buttons to set.

- Press button **[SET]** to confirm the item has been set and go to the next one, the sequence of setting items is as follows:

24hr/12hr → hour → minute → Date Format → Year → Month → Day → Exit

- When adjusting the value, press and hold the **[+]** or **[-]** button to adjust quickly.
- Press button **[SET]** to confirm the last item to end the setting procedures, then it will return to the normal mode.
- When choosing the 12Hr format, if “**PM**” is displayed before the hours, it means that the hour is post meridiem.

F.Y.I.:

- *If there is no valid operation within 15 seconds, it will automatically return to normal time mode from the set mode.*

T776

Setting the daily alarms:

Alarm on/off:

- Press the **【—】** button once to activate the alarm function.
- The alarm clock is turned on and displays the symbol "".

The alarm clock is turned off and the symbol "" disappears.

Alarm set:

- Press and hold the **【ALARM】** button for more than 2 seconds to enter the alarm time setting mode.
- In the setting mode, press the **【+】** or **【—】** key to select the setting item, and press **【ALARM】** to confirm to go to the next item
- The order of alarm setting items is as follows:
Alarm Hour → Alarm Minute → Exit

F.Y.I.:

- *If there is no valid operation within 15 seconds, it will automatically return to normal time mode from the alarm time set mode.*
- *When adjusting the value, press and hold the **【+】** or **【—】** button to adjust continuously and quickly*

Turn OFF the alarm sound

- When it's ringing, press any button except the **【SNOOZE/LIGHT】** button to stop the Alarm sound.

T776

- During the alarm process, hold down the **【SNOOZE/LIGHT】** key for more than 2 seconds to cancel the alarm.
- When the alarm sounds, it will automatically stop after not pressing any buttons for 2 minutes.

Snooze function

- When the bell rings, touch the **【SNOOZE/LIGHT】** button to enter nap mode. At the end of 5 minutes, the bell will ring again.

Temperature and humidity detection instructions

- On the time display interface, press **【+】** to switch temperature units.

Supplier: Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují

Czech Republic

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Jasněna Vláhová s.r.o. hereby declares that this device is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following website:


www.vlahova.cz

T776

Cechy:



- ▶ Czas w opcjonalnym formacie 12/24 godzinnym
- ▶ Zakres wykrywania temperatury wewnętrznej: -9,9°C ~ +50°C & +14,2°F ~ +122°F
- ▶ Zakres wykrywania wilgotności w pomieszczeniu: 20% ~ 95%
- ▶ Wskaźnik komfortu wilgotności w pomieszczeniu
- ▶ Funkcja alarmu dziennego
- ▶ 5-minutowa funkcja drzemki
- ▶ Zasilanie:
Bateria: 2 x LR03 AAA

Wygląd produkcji

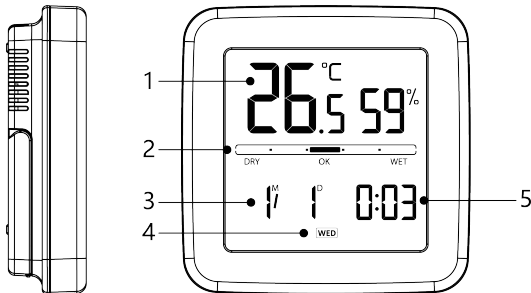

T776

- 1: Czas
- 2: Poziom komfortu
- 3: Data
- 4: Tydzień
- 5: Czas alarmu

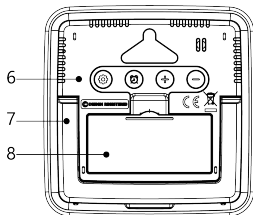

6:Klucz



— SET



— UP



— ALARM



— DOWN

- 7: Wspornik
- 8: Komora baterii
- 9: Drzemka/światło

Działanie początkowe:

- Otwórz pokrywę komory baterii urządzenia głównego
- Włóż 2 baterie AAA, przestrzegając biegunowości [znaki "+" i "-"].
- Po włożeniu baterii wszystkie ikony na wyświetlaczu LCD zaświecą się na 2 sekundy i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Ręczne ustawienie czasu:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[SET]** przez 2 sekundy, "24Hr" zacznie migać, a następnie naciśnij przyciski **[+]** i **[-]**, aby ustawić.
- Naciśnij przycisk **[SET]**, aby potwierdzić ustawienie elementu i przejść do następnego, kolejność ustawiania elementów jest następująca:

24 godziny/12 godzin → godzina → minuta → format daty → rok → miesiąc → dzień → wyjście

- Podczas dostosowywania wartości naciśnij i przytrzymaj przycisk **[+]** lub **[-]**, aby szybko dostosować.
- Naciśnij przycisk **[SET]**, aby potwierdzić ostatnią pozycję w celu zakończenia procedur ustawień, a następnie powróci do normalnego trybu.
- W przypadku wybrania formatu 12-godzinnego, jeśli przed godziną wyświetlany jest napis **"PM"**, oznacza to, że godzina jest po

południu.

F.Y.I.:

➤ Jeśli w ciągu 15 sekund nie zostanie wykonana żadna prawidłowa operacja, urządzenie automatycznie powróci do normalnego trybu z ustawionego trybu.

Ustawianie alarmów dziennych:

Włączanie/wyłączanie alarmu:

➤ Naciśnij przycisk **【—】** jeden raz, aby aktywować funkcję alarmu.

➤ Budzik zostanie włączony i wyświetli symbol " ". 

Budzik zostanie wyłączony, a symbol "  " zniknie.

Ustawiony alarm:

➤ Naciśnij i przytrzymaj przycisk **【ALARM】** przez ponad 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawiania czasu alarmu.

➤ W trybie ustawień naciśnij przycisk **【+】** lub **【—】**, aby wybrać element ustawień, a następnie naciśnij przycisk **【ALARM】**, aby potwierdzić przejście do następnego elementu.

➤ Kolejność elementów ustawień alarmu jest następująca:

Godzina alarmu → Minuta alarmu → Wyjście

F.Y.I.:

➤ Jeśli w ciągu 15 sekund nie zostanie wykonana żadna ważna

T776

operacja, urządzenie automatycznie powróci do normalnego trybu czasu z trybu ustawionego czasu alarmu.

➤ *Podczas dostosowywania wartości naciśnij i przytrzymaj przycisk **【+】** lub **【-】**, aby dostosować w sposób ciągły i szybki.*

Wyłącz dźwięk alarmu

➤ Gdy dzwoni, naciśnij dowolny przycisk z wyjątkiem przycisku **【SNOOZE/LIGHT】**, aby wyłączyć dźwięk alarmu.

➤ Podczas alarmu przytrzymaj przycisk **【SNOOZE/LIGHT】** przez ponad 2 sekundy, aby anulować alarm.

➤ Gdy włączy się alarm, wyłączy się on automatycznie, jeśli przez 2 minuty nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Funkcja drzemki

➤ Gdy zadzwoni dzwonek, dotknij przycisku **【SNOOZE/LIGHT】**, aby przejść do trybu drzemki. Po upływie 5 minut dzwonek zadzwoni ponownie.

Instrukcje wykrywania temperatury i wilgotności

➤ W interfejsie wyświetlania czasu naciśnij **【+】**, aby przełączyć jednostki temperatury.

T776

Dostawca: Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují
Republika Czeska

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Jasněna Vláhová s.r.o. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:


www.vlahova.cz

T776

Merkmale:



- ▶ Uhrzeit im optionalen 12/24-Stunden-Format
- ▶ Erfassungsbereich der Innentemperatur: $-9,9^{\circ}\text{C}$ ~ $+50^{\circ}\text{C}$ & $+14,2^{\circ}\text{F}$ ~ $+122^{\circ}\text{F}$
- ▶ Erfassungsbereich der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen: 20%~95%
- ▶ Raumluftfeuchtigkeits-Komfortanzeige
- ▶ Tägliche Alarmfunktion
- ▶ 5-Minuten-Schlummerfunktion
- ▶ Stromversorgung:
Batterie: 2 x LR03 AAA

Produktion Erscheinungsbild

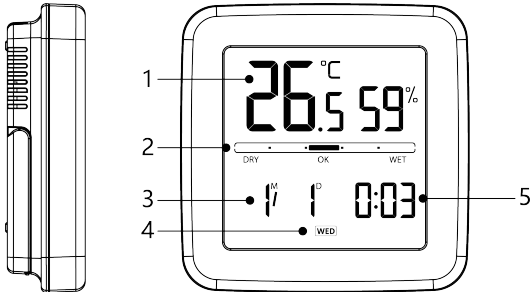

T776

- 1: Zeit
- 2: Komfortstufe
- 3: Datum
- 4: Woche
- 5: Alarmzeit

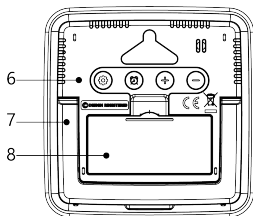

6: Schlüssel



— SET



— UP



— ALARM



— DOWN

- 7: Klammer
- 8: Batteriefach
- 9: Snooze/Licht

Erstinbetriebnahme:

- Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs des Hauptgeräts
- Legen Sie 2 x AAA-Batterien ein und achten Sie dabei auf die Polarität ["+" und "-"].
- Wenn Sie die Batterien einlegen, leuchten alle Symbole auf der LCD-Anzeige 2 Sekunden lang auf, und Sie hören einen Signalton.

Manuelle Zeiteinstellung:

- Drücken und halten Sie die Taste **【SET】** für 2 Sekunden, die "24Hr " beginnt zu blinken, und drücken Sie die Tasten **【+】** und **【-】** zur Einstellung.

- Drücken Sie die Taste **【SET】**, um die Einstellung zu bestätigen und zum nächsten Menüpunkt zu wechseln; die Reihenfolge der Einstelloptionen ist wie folgt:

24h/12h → Stunde → Minute → Datumsformat → Jahr → Monat → Tag → Beenden

- Halten Sie die Taste **【+】** oder **【-】** gedrückt, um den Wert schnell einzustellen.
- Drücken Sie die Taste **【SET】**, um den letzten Punkt zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden.
- Wenn bei der Wahl des 12-Stunden-Formats **"PM"** vor den Stunden angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Stunde post meridiem ist.

T776

F.Y.I.:

- *Erfolgt innerhalb von 15 Sekunden keine gültige Bedienung, kehrt das Gerät automatisch vom eingestellten Modus in den normalen Zeitmodus zurück.*

Einstellung der täglichen Alarme:

Alarm ein/aus:

- Drücken Sie die Taste **【 — 】** einmal, um die Alarmpunktion zu aktivieren.
- Der Wecker ist eingeschaltet und zeigt das Symbol " " an.

Der Wecker schaltet sich aus und das Symbol " " verschwindet.

Alarm eingestellt:

- Halten Sie die Taste **【 ALARM 】** länger als 2 Sekunden gedrückt, um in den Weckzeit-Einstellmodus zu gelangen.
- Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt mit den Pfeiltasten **【 + 】** oder **【 — 】** aus und drücken Sie die Taste **【 ALARM 】** zur Bestätigung, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.
- Die Reihenfolge der Alarmeinstellungen ist wie folgt:
Alarmstunde → Alarmminute → Beenden

F.Y.I.:

- *Erfolgt innerhalb von 15 Sekunden keine gültige Bedienung, kehrt das Gerät automatisch in den normalen Zeitmodus zurück, nachdem die*

T776

Alarmzeit eingestellt wurde.

➤ *Halten Sie beim Einstellen des Wertes die Taste **【+】** oder **【-】** gedrückt, um den Wert kontinuierlich und schnell einzustellen.*

Schalten Sie den Alarmton aus

- Wenn es klingelt, drücken Sie eine beliebige Taste außer der **【SNOOZE/LIGHT】**-Taste, um den Alarmton zu stoppen.
- Halten Sie während des Alarms die Taste **【SNOOZE/LIGHT】** für mehr als 2 Sekunden gedrückt, um den Alarm abubrechen.
- Wenn der Alarm ertönt, wird er automatisch gestoppt, nachdem 2 Minuten lang keine Taste gedrückt wurde.

Snooze-Funktion

- Wenn die Glocke läutet, berühren Sie die Taste **【SNOOZE/LIGHT】**, um den Schlafmodus zu aktivieren. Nach 5 Minuten ertönt die Glocke erneut.

Anweisungen zur Erkennung von Temperatur und Feuchtigkeit

- Drücken Sie auf der Zeitanzeige **【+】**, um die Temperatureinheit zu wechseln.

T776

Lieferant: Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují
Tschechische Republik

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Jasněna Vláhová s.r.o. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website zu finden:


www.vlahova.cz

T776

Caractéristiques :


- ▶ Heure au format 12/24 heures (optionnel)
- ▶ Plage de détection de la température intérieure : -9,9°C ~ +50°C & +14,2°F ~ +122°F
- ▶ Plage de détection de l'humidité intérieure : 20%~95%
- ▶ Indicateur de confort d'humidité intérieure
- ▶ Fonction d'alarme quotidienne
- ▶ Fonction "snooze" de 5 minutes
- ▶ Alimentation électrique :
Pile : 2 x LR03 AAA

Apparition de la production

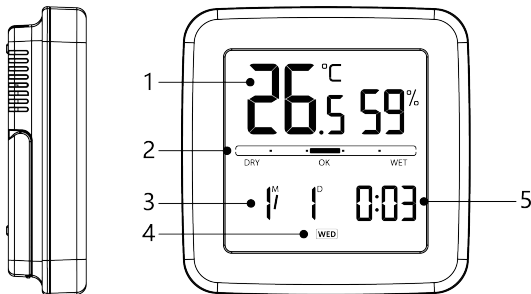

T776

- 1 : Temps
- 2 : Niveau de confort
- 3 : Date
- 4 : Semaine
- 5 : Heure de l'alarme

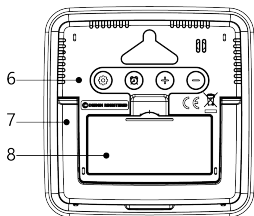

6:Clé



— SET



— UP




— ALARM



— DOWN

- 7 : Support
- 8 : Compartiment des piles
- 9 : Sieste/Lumière



Opération initiale :

- Ouvrir le couvercle du compartiment à piles de l'unité principale
- Insérer 2 piles AAA en respectant la polarité [marques "+" et "-"].
- Lorsque vous insérez les piles, toutes les icônes de l'écran LCD s'allument pendant 2 secondes et vous entendez un bip sonore.

Réglage manuel de l'heure :

- Appuyez et maintenez le bouton **【SET】** pendant 2 secondes, "24Hr" commence à clignoter, et appuyez sur les boutons **【+】** et **【-】** pour régler.

- Appuyez sur le bouton **【SET】** pour confirmer le réglage de l'élément et passer au suivant, la séquence de réglage des éléments est la suivante :

24hr/12hr → heure → minute → Format de la date → Année → Mois → Jour → Sortie

- Lors de l'ajustement de la valeur, appuyez et maintenez le bouton **【+】** ou **【-】** pour l'ajuster rapidement.
- Appuyez sur le bouton **【SET】** pour confirmer le dernier élément et terminer les procédures de réglage.
- Lorsque vous choisissez le format 12Hr, si "PM" est affiché avant les heures, cela signifie que l'heure est post meridiem.

F.Y.I. :

- *Si aucune opération valide n'est effectuée dans les 15 secondes,*

T776

l'appareil revient automatiquement au mode horaire normal à partir du mode réglé.

Réglage des alarmes quotidiennes :

Activation/désactivation de l'alarme :

➤ Appuyez une fois sur le bouton 【—】 pour activer la fonction d'alarme.

➤ Le réveil est activé et affiche le symbole " ". 

Le réveil s'éteint et le symbole "  " disparaît.

Alarme réglée :

➤ Appuyez sur la touche 【ALARM】 et maintenez-la enfoncée pendant plus de 2 secondes pour accéder au mode de réglage de l'heure de l'alarme.

➤ En mode réglage, appuyez sur la touche 【+】 ou 【—】 pour sélectionner l'élément de réglage, et appuyez sur 【ALARM】 pour confirmer et passer à l'élément suivant.

➤ L'ordre des éléments de réglage des alarmes est le suivant :

Alarme Heure→ Alarme Minute→ Sortie

F.Y.I. :

➤ *Si aucune opération valide n'est effectuée dans les 15 secondes, l'appareil revient automatiquement au mode horaire normal à partir du mode de réglage de l'heure d'alarme.*

T776

- Lors du réglage de la valeur, appuyez sur les boutons **[+]** ou **[-]** et maintenez-les enfoncés pour effectuer un réglage continu et rapide.

Désactiver le son de l'alarme

- Lorsqu'elle sonne, appuyez sur n'importe quel bouton sauf le bouton **【SNOOZE/LIGHT】** pour arrêter le son de l'alarme .
- Pendant le processus d'alarme, maintenez la touche **【SNOOZE/LIGHT】** enfoncée pendant plus de 2 secondes pour annuler l'alarme.
- Lorsque l'alarme retentit, elle s'arrête automatiquement si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 2 minutes.

Fonction Snooze

- Lorsque la sonnerie retentit, touchez le bouton **【SNOOZE/LIGHT】** pour passer en mode sieste. Au bout de 5 minutes, la sonnerie retentit à nouveau.

Instructions pour la détection de la température et de l'humidité

- Sur l'interface d'affichage de l'heure, appuyez sur **[+]** pour changer d'unité de température.

T776

Fournisseur : Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují

République tchèque

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE

Jasněna Vláhová s.r.o. déclare par la présente que ce dispositif est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur le site web suivant :

www.vlahova.cz

